

**ThinkPad**

# ハードウェア保守マニュアル

ThinkPad L420、L421、および L520

## **お願い**

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、159 ページの 付録 A 『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

**第 7 版 (2012 年 9 月)**

**© Copyright Lenovo 2011, 2012.**

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

# 目次

本書について	iii
--------	-----

<b>第1章 安全上の注意</b>	<b>1</b>
-------------------	----------

一般安全	1
電気安全	2
安全検査ガイド	3
静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い	3
接地要件	4
安全上の注意	4
レーザー規格に関する記述	17

<b>第2章 重要な保守情報</b>	<b>25</b>
--------------------	-----------

FRU 交換時の心得	25
ハードディスク・ドライブ交換時の注意	26
システム・ボード交換時の重要な注意事項	26
エラー・メッセージの使い方	26
CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得	26
製品定義	26
CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別	27

<b>第3章 全般の検査</b>	<b>29</b>
------------------	-----------

最初に行うこと	29
保守の手順	30
Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム	30
Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム	35
電源システムの検査	37
AC 電源アダプターの確認	37
動作中充電の検査	38
バッテリー・パックの検査	38
バックアップ・バッテリーの検査	39

<b>第4章 関連の保守情報</b>	<b>41</b>
--------------------	-----------

リカバリー・ディスク・セットを使用する工場出荷時コンテンツへの復元	41
パスワード	42
パワーオン・パスワード	42
ハードディスク・パスワード	42
スーパーバイザー・パスワード	43
パワーオン・パスワードを解除する方法	43
ハードディスク・パスワードを解除する方法	44
省電力	44
スクリーン・ブランク・モード	44
スリープ(スタンバイ)状態	44

休止状態	45
FRU 故障判別リスト	46
数値エラー・コード	46
エラー・メッセージ	48
ピープ音以外の症状	49
LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状	49
再現性の低い問題	50
未解決問題	50

<b>第5章 状況インジケーター</b>	<b>51</b>
----------------------	-----------

<b>第6章 Fn キーの組み合わせ</b>	<b>53</b>
------------------------	-----------

<b>第7章 FRU の交換に関する注意事項</b>	<b>57</b>
----------------------------	-----------

ねじに関する注意事項	57
シリアル番号 (S/N) の保存	58
システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元	58
UUID の保存	58
ECA 情報の読み取りまたは書き込み	59

<b>第8章 FRU の取り外しと交換</b>	<b>61</b>
-------------------------	-----------

1010 バッテリー・パック	61
1020 ExpressCard ブランク・ベゼルおよびメディア・カード・ブランク・ベゼル	62
1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー	64
1040 サーマル・カバー	65
1050 ハードディスク・ドライブ・アセンブリーまたはソリッド・ステート・ドライブ・アセンブリー	66
1060 DIMM	69
1070 ファン・アセンブリー	70
1080 CPU	72
1090 SIM スロット・カバー	73
1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)	74
1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ	76
1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー	77
1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)	80
1140 バックアップ・バッテリー	82
1150 Bluetooth ドーター・カード	82
1160 メディア・カード・リーダーのスロット・ボードおよびメディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリー	83
1170 キーボード	85
1180 キーボード・ベゼル	87
1190 LCD ユニット	89

2010 上部シールディング・アセンブリー . . . . .	92
2020 システム・ボード・アセンブリー . . . . .	94
2030 USB コネクタ・ボードおよび USB ケーブル・アセンブリー . . . . .	100
2040 DC 入力ケーブルおよびベース・カバー . . . . .	101
2050 LCD 前面ベゼル . . . . .	104
2060 スピーカー・アセンブリー . . . . .	106
2070 内蔵カメラ . . . . .	106
2080 アンテナ・アセンブリー . . . . .	107
2090 ヒンジ、LCD パネル、LCD ケーブル、および LCD 背面カバー・アセンブリー . . . . .	109

## 第9章 . ロケーション . . . . . 113

前面図 . . . . .	113
背面図 . . . . .	114
底面図 . . . . .	114

## 第10章 . パーツ・リスト . . . . . 115

全体 . . . . .	116
LCD FRU . . . . .	139
キーボード . . . . .	144
その他のパーツ . . . . .	145

AC 電源アダプター . . . . .	147
電源コード . . . . .	147
リカバリー・ディスク . . . . .	149
Windows XP Professional DVD . . . . .	149
Windows Vista Business (32 ビット) DVD . . . . .	149
Windows Vista Home Basic (32 ビット) DVD . . . . .	150
Windows 7 Home Basic (32 ビット) DVD . . . . .	150
Windows 7 Home Basic (64 ビット) DVD . . . . .	151
Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD . . . . .	151
Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD . . . . .	152
Windows 7 Professional (32 ビット) DVD . . . . .	153
Windows 7 Professional (64 ビット) DVD . . . . .	154
Windows 7 Starter (32 ビット) DVD . . . . .	155
Windows 7 Ultimate (32 ビット) DVD . . . . .	156
Windows 7 Ultimate (64 ビット) DVD . . . . .	156
共通の保守ツール . . . . .	157

## 付録 A. 特記事項 . . . . . 159

電波障害自主規制特記事項 . . . . .	159
商標 . . . . .	160



---

## 本書について

本書には、以下の ThinkPad® ノートブック製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。

### **ThinkPad L420**

マシン・タイプ (MT) 7826、7827、7829、7853、7854、および 7856

### **ThinkPad L421**

MT 7826、7827、7829、7853、7854、および 7856

### **ThinkPad L520**

MT 5015、5016、5017、5019、7859、および 7860

本書を拡張診断テストと一緒に使用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

### **重要：**

本書は、ThinkPad 製品に精通した専門の保守技術担当者を対象としています。本書を拡張診断テストと併用して、効率的に問題のトラブルシューティングを行ってください。

ThinkPad 製品の保守を行う前に、必ず、1 ページの第 1 章『安全上の注意』および 25 ページの第 2 章『重要な保守情報』をお読みください。



---

## 第 1 章 安全上の注意

この章では、ThinkPad ノートブックの保守を行う前によく理解しておく必要のある、以下の安全上の注意を記載します。

- 1 ページの『一般安全』
- 2 ページの『電気安全』
- 3 ページの『安全検査ガイド』
- 3 ページの『静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い』
- 4 ページの『接地要件』
- 4 ページの『安全上の注意』
- 17 ページの『レーザー規格に関する記述』

---

### 一般安全

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整頓をしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
  1. 滑らないように、しっかりと立ってられるようにします。
  2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
  3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるいはねじったりは絶対にしないでください。
  4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げます。この動作は、背中の中の筋肉の負担を除去します。**重量が 16 kg を超える物、または自分 1 人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げようとしないでください。**
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでください。
- マシンを起動する前に、必ず、他の保守技術担当者や お客様側のスタッフが危険な場所にいないか確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から離れた場所に置きます。
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまづかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性があります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使って、端から約 8 cm のところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服は着用しないでください。

**注意：**金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。

- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

---

## 電気安全

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

### 重要：

承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。  
お客様の多くは、装置のそばに、静電気の放電を減らす小さな導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイプのマットを感電の保護として使用しないでください。

- 部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセントを切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、または電源コードのプラグを素早く抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1人で作業しないでください。
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
  - 機械的検査の実行
  - 電源装置のそばでの作業
  - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜けない場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守ってください。
  - 電源オフ制御に慣れている別の人をそばにいることを確認してください。

**注意：**別の人、必要な場合に、電源のスイッチを切るためにその場にいる必要があります。

- 電源オンした電気機器を扱うときは、1つの手のみを使用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

**注意：**感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守することにより、電流が体を通過するのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプローブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち (必要であれば、ローカルに取得)、金属フロア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを定期的に検査および保守してください。
- 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。
- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、絶対にしないでください。まず最初に、回路の電源がオフになっているか必ずチェックします。
- 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿ったフロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落などです。
- 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
- 次のパーツは、マシン内でそれらの通常の操作場所から取り外すとき、電源をオンにしたまま保守作業を行わないでください。
  - 電源機構 (パワー・サプライ) 装置
  - ポンプ
  - 送風器およびファン
  - モーター・ジェネレーター

- 上記に掲載されたものと同様の装置  
この実践は装置の接地を確実にします。
- 電気事故が起こった場合:
  - 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
  - 電源をオフに切り替えます。
  - 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

---

## 安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーと保守技術担当者を傷害から守るために必要な安全品目に取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介していない ThinkPad 以外の機構またはオプションを接続したことによる危険性の識別については、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に 1 次電源 (フレーム上の 1 次電圧 は重大または致命的な感電事故を起こすおそれがあります)
- 爆発の危険性 (損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性 (ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

### チェックリスト

1. 外側のカバーに損傷 (緩み、破損、またはエッジのとがり) がないか検査します。
2. ThinkPad の電源をオフにする。電源コードを外します。
3. 次の点について、電源コードを検査します。
  - a. 第 3 配線のアース・コネクタの状態が良好であるか。メーターを使って、外部アース・ピンとフレーム・アースの間のアース線の導通 が 0.1 オーム以下であるか測定します。
  - b. 電源コードはパーツ・リストに指定されたタイプでなければなりません。
  - c. 絶縁体が摩耗してはいけません。
4. バッテリーのひび割れまたは膨張があるか検査します。
5. カバーを取り外します。
6. 明らかに ThinkPad 以外のパーツが使われている部分を検査します。ThinkPad 以外のパーツの使用の安全性について、的確な判断を下します。
7. 装置内部に明らかに危険な状態がないか (例えば、金属の切りくず、汚染、水などの液体、火または煙による損傷の兆候など) を検査します。
8. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
9. 電源機構カバーのファスナー (ねじまたはリベット) が、外れていたり、損傷していないか検査します。

---

## 静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い

トランジスタまたは集積回路 (IC) を含むコンピューターの部分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けやすいことを知っておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電の差があるときに起こ

ります。帯電を平均化して、マシン、部品、作業マット、およびその部品を取り扱う人の帯電がすべて同じになるようにして、ESD による損傷を防止してください。

**注：**

1. ESD が下記に示す要件を超えたときは、その製品特定の ESD 手順を実行してください。
2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると承認 (ISO 9000) されたものであることを確認してください。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラップを着用します。
- 部品が、自分の衣服に触れないようにします。ほとんどの衣服は絶縁性になっており、リスト・ストラップを付けていても帯電したままになっています。
- 接地された作業マットを使って、静電気のない作業面を作ります。このマットは、ESD の影響を受けやすい装置を取り扱う際には特に便利です。
- 下記にリストしたような接地システムを選択し、特定の保守要件に合った保護を可能にします。

**注：**ESD による損傷を防止するには、できれば接地システムを使用することが望ましいのですが、必須ではありません。

- ESD アース・クリップをフレーム・アース、アース・ブレード、または緑色の配線のアースに接続します。
- 二重絶縁のシステムまたはバッテリー駆動システムで作業するときは、ESD 共通アースまたは参照点を使います。これらのシステムでは、同軸またはコネクタ外部シェルが使えます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグの丸いアース端子を使います。

---

## 接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ThinkPad の接地が必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある電気技師が行います。

---

## 安全上の注意

このセクションの安全上の注意は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



**DANGER**

Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.



**DANGER**

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



**DANGER**

The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



**DANGER**

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



**DANGER**

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.



**DANGER**

To avoid shock, do not remove the plastic cover that protects the lower part of the inverter card.



## DANGER

Though the main batteries have low voltage, a short-circuited or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.



## DANGER

Unless hot swap is allowed for the FRU being replaced, do as follows before removing it: power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and disconnect any interconnecting cables.



قبل إعادة تشغيل الحاسب بعد الانتهاء من استبدال FRU، تأكد من أنه قد تم إعادة كل من المسامير و السوست وكل الأجزاء الصغيرة الأخرى في أماكنهم ولم يتم فقدهم داخل الحاسب. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق هز الحاسب والاستماع لأي صوت صاخب يصدر منه. قد تؤدي الأجزاء أو الرقائق المعدنية إلى حدوث دائرة قصر.



تحتوي بعض البطاريات الاحتياطية على كمية صغيرة من مادتي النيكل والكاديوم. لا تقم بفك أو إعادة شحن البطارية الاحتياطية ولا تقم أيضا بالقائها في النار أو الماء ولا تتسبب في أحداث دائرة قصر بها. قم بالتخلص من البطارية كما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



تحتوي حزمة البطارية على كمية صغيرة من مادة النيكل. لا تقم بفكها أو القاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في أحداث دائرة قصر بها. تخلص من حزمة البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. قم، عند استبدال حزمة البطارية، باستخدام الأنواع المحددة فقط والتي يوصى باستخدامها. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.





قد تتسبب بطارية الليثيوم في حدوث حريق أو انفجار أو حدوث حروق شديدة. لا تقم بإعادة شحن البطارية أو إزالة موصل الاستقطاب الخاص بها ولا تحاول أيضا فكها أو تسخينها لأكثر من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢١ فهرنهايت) أو حرقها أو تعريض محتويات الخاتمة الخاصة بها للماء. قم بالتخلص من البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

إذا ما انكسرت شاشة LCD ولامس السائل الداخلي عينيك أو يديك، قم في الحال بغسلهما بالماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. إذا ما وجدت أي أعراض بعد الغسل اطلب عندئذ المساعدة الطبية.



خطر

لتجنب التعرض لأي صدمات، لا تقم بإزالة الغطاء البلاستيكي الذي يحمي الجزء الأسفل من بطاقة العاكس.



خطر

على الرغم من أن البطاريات الرئيسية يكون لها جهد منخفض، إلا أنه قد تقوم البطاريات التي حدث قصور بها أو التي تم توصيلها أرضيا بإصدار تيار يكفي لحدوث حروق للأفراد أو تعرض المواد القابلة للاشتعال للحريق.



خطر

ما لم يتم السماح بالتبديل الفوري لأي FRU الجاري استبداله بدون ضرورة إغلاق النظام، قم بتنفيذ ما يلي قبل إزالته. قم بإيقاف تشغيل الحاسب ونزع كل أسلاك الطاقة من المخارج الكهربائية وقم أيضا بإزالة حزمة البطارية ثم قم بفصل أي كابلات متصلة.



PERIGO

Antes de ligar o computador após a substituição da FRU, certifique-se de que todos os parafusos, molas e outras peças pequenas estejam no lugar e não estejam soltos dentro do computador. Verifique isso sacudindo o computador e procurando ouvir sons de peças soltas. Peças metálicas ou lascas de metal podem causar curto-circuito.



PERIGO

Algumas baterias reserva contêm uma pequena quantidade de níquel e cádmio. Não desmonte uma bateria reserva, recarregue-a, jogue-a no fogo ou na água, ou deixe-a entrar em curto-circuito. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



#### PERIGO

O pacote da bateria contém uma pequena quantidade de níquel. Não o desmonte, jogue-o no fogo ou na água, ou deixe-o entrar em curto-circuito. Descarte o pacote da bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas ao substituir o pacote da bateria. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



#### PERIGO

A bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou graves queimaduras. Não a recarregue, remova seu conector polarizado, desmonte-a, aqueça-a acima de 100°C (212°F), incinere-a, ou exponha o conteúdo de sua célula à água. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



#### PERIGO

Se o LCD quebrar e o fluido de dentro dele entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos se algum sintoma causado pelo fluido surgir após a lavagem.



#### PERIGO

Para evitar choque elétrico, não remova a capa plástica que protege a parte inferior da placa inversora.



#### PERIGO

Embora as principais baterias possuam baixa voltagem, uma bateria em curto-circuito ou aterrada pode produzir corrente o bastante para queimar materiais de pessoal ou inflamáveis.



## PERIGO

A menos que uma hot swap seja permitida para a FRU que está sendo substituída, faça o seguinte antes de removê-la: desligue o computador, desconecte todos os cabos de energia das tomadas, remova o pacote de baterias e desconecte quaisquer cabos de interconexão.



## DANGER

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.



## DANGER

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



## DANGER

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



## DANGER

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



## DANGER

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.



## DANGER

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation.



## DANGER

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.



## DANGER

Si le remplacement à chaud n'est pas autorisé pour l'unité remplaçable sur site que vous remplacez, procédez comme suit avant de retirer l'unité : mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des prises de courant, retirez le bloc de batterie et déconnectez tous les câbles d'interconnexion.



## VORSICHT

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.



## VORSICHT

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts- oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



#### VORSICHT

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



#### VORSICHT

Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100°C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



#### VORSICHT

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.



#### VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen.



## VORSICHT

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.



## VORSICHT

Wenn ein Austausch der FRU bei laufendem Betrieb nicht erlaubt ist, gehen Sie beim Austausch der FRU wie folgt vor: Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzsteckdosen ab, entfernen Sie den Akku und ziehen Sie alle miteinander verbundenen Kabel ab.



סכנה

לפני הפעלת המחשב לאחר החלפת FRU יש לוודא שכל חברגים, חקפצים, וחלקים קטנים אחרים נמצאים במקומם ואינם חופשיים לזוז בתוך המחשב. כדי לוודא זאת, יש לטלטל את המחשב ולחקשיב לגילוי קולות שקשוק. חלקי או שבבי מתכת עלולים לגרום לקצרים חשמליים.



סכנה

סוללות המתנה מסוימות מכילות כמוט קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק סוללות המתנה, לטעון אותה מחדש, להשליך אותה לאש או למים או לקצר אותה. יש לסלק את הסוללה בנדרש על ידי התקנות וחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום לחצות או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

מארז הסוללה מכיל כמוט קטנה של ניקל וקדמיום. אין לפרק את מארז הסוללה, להשליך אותו לאש או למים או לקצר אותו. יש לסלק את מארז הסוללה הסוללה בנדרש על ידי התקנות וחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה בזמן החלפת מארז הסוללה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום לחצות או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

סוללות הליתיום עלולה לגרום לשריפה, להתפוצצות או לכוויות קשות. אין לטעון אותה מחדש, לסלק את המחבר המקוטב שלה, לפרק אותה או לחמם אותה לטמפרטורה העולה על 100 מעלות צלזיוס. אין לשרוף את הסוללה ואין לחשוף את תוכן התא למים. יש לסלק את הסוללה בנדרש בתקנות ובחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימים. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.



סכנה

אם מסך חגביש חנוולי (LCD) נשבר וחנוול מתוך חמסך בא במגע עם עיניכם או ידיכם, שטפו את האזורים חנוועים מיד במים במשך 15 דקות לפחות. פנו לקבלת עזרה רפואית אם תסמינים חנוועים מחמגע עם חנוול נמשכים לאחר חשטיפה.



סכנה

כדי למנוע חתך שמלות, אין לחסיר את מכסה המלסטיק המגן על חלקו התחתון של חכרטיס התמוד.



סכנה

אף שהסוללות הראשיות הן בעלות מתח נמוך, סוללה מקוצרת או מוארכת עלולה לחפיק זרם מספיק לגרימת כוויות או לחצת חומרים דליקים.



סכנה

אלא אם כן מותרת יחלפה חמח' של ה-FRU המוחלף, פעלו כדלחץ לפני חסרתו: כבו את המחשב, נתקו את כל כבלי החשמל מהשקעים, חוציאו את מארז הסוללות ונתקו את כל הכבלים המחברים.



危険

FRUの交換後、ThinkPadの電源を入れる前に、ねじ、パネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、またThinkPadの内部で緩んでいないことを確認してください。これを確認するには、ThinkPadを振って、カチャカチャと音がしないか確かめます。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。



危険

予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあります。したがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさせることは決して行わないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがあります。バックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクタの取り外し、バッテリー本体の分解、100℃ (212°F) 以上への加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことはしないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

LCD が破損し、LCD 中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体によって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。



感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護しているプラスチック・カバーを外さないでください。



メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。



交換しようとしている FRU がホット・スワップに対応していない場合、それを取り外す前に、コンピューターの電源をオフにし、すべての電源コードをコンセントから抜き、バッテリー・バックを取り外して、相互接続しているケーブルをすべて切り離してください。



FRU를 교체하고 나서 컴퓨터 전원을 켜기 전에 모든 나사, 스프링 및 기타 작은 부품들이 올바른 위치에 있는지, 컴퓨터 내부에 단단하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 컴퓨터를 흔들어 달각거리는 소리가 나지 않는지 확인하십시오. 금속 부품 또는 금속 조각은 누전을 일으킬 수 있습니다.



일부 보조 배터리에는 소량의 니켈 및 카트륨이 포함되어 있습니다. 보조 배터리를 분해하거나, 다시 충전하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



배터리 팩에는 소량의 니켈이 포함되어 있습니다. 배터리 팩을 분해하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.





리튬 배터리는 화재, 폭발 또는 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 리튬 배터리를 다시 충전하거나, 극성 커넥터를 제거하거나, 분해하거나, 100C(212F) 이상으로 가열하거나, 소각하거나, 전지 내용물을 물에 노출시키지 마십시오. 배터리를 폐기할 때에는 해당 지역을 법률 규정을 따르십시오. 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르게 사용하지 않는 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

LCD가 파손되어 LCD 내부의 액체가 눈에 들어가거나 손에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 닦아 내십시오. 씻은 후에 조금이라도 이상을 느끼면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 합니다.



위험

전기적 위험을 방지하려면 인버터 카드의 아래 부분을 보호하는 플라스틱 덮개를 제거하지 마십시오.



위험

기본 배터리의 전압은 낮지만, 단락되거나 접지된 배터리는 화상을 입히기에 충분한 전류와 가연성 물질을 발생시킬 수 있습니다.



위험

FRU 교체 시 Hot Swap이 지원되지 않는 경우, FRU를 제거하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄고, 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리하고, 배터리를 제거한 후, 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.



PELIGRO

Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.



PELIGRO

Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



PELIGRO

Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



**PELIGRO**

La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



**PELIGRO**

Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.



**PELIGRO**

Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.



**PELIGRO**

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.



**PELIGRO**

Salvo que se permita el intercambio en caliente para la unidad sustituible localmente, realice lo siguiente antes de extraerla: apague el sistema, desconecte todos los cables de alimentación de las tomas de alimentación eléctrica, extraiga la batería y desconecte los cables de interconexión.



**危險**

完成 FRU 更換之後，在開啟電腦的電源之前，請確定所有螺絲、彈簧及其他小零件都已歸位，沒有遺留在電腦內部。  
若要確認這一點，請搖晃電腦，聽聽看是否有卡嗒的聲響。  
金屬零件或儀錶的火花會造成電線短路。



**危險**

部分備用電池含有微量的鎳和鎘。請勿拆開備用電池、再充電、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池。  
僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

電池套件含有微量的鎳。請勿拆開電池套件、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池套件。  
更換電池套件時，僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

鋰電池會導致起火、爆炸或嚴重燒傷。請勿再充電、拔除其電極接頭、拆開、加熱超過 100°C (212°F)、焚燒，或讓電池組成物浸到水。請按照當地法令或規定來棄置電池。  
僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

如果 LCD 破裂導致 LCD 流出的液體沾到您的眼睛或手，請立即以清水沖洗沾染部位至少 15 分鐘。如果在清洗後出現該液體所造成的任何症狀，請就醫治療。



危險

為避免電擊，請勿拆下轉換卡下面的塑膠護蓋。



危險

雖然主電池的電壓很低，但短路或接地電池所產生的電流，仍足以使人燒傷或使可燃物質起火。



危險

除非 FRU 允許以熱抽換來替換，否則請依下列方式將其移除：將電腦關機，拔除插座上所有電源線，移除電池包，並拔開任何交互連接的線材。

## レーザー規格に関する記述

このセクションのレーザー規格に関する記述は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語

- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



**CAUTION:**

When laser products (such as CD-ROMs, DVD drives, fiber optic devices, or transmitters) are installed, note the following:

- Do not remove the covers. Removing the covers of the laser product could result in exposure to hazardous laser radiation. There are no serviceable parts inside the device.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein might result in hazardous radiation exposure.



**DANGER**

Some laser products contain an embedded Class 3A or Class 3B laser diode. Note the following.

Laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view directly with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.



تحذير:

عند تثبيت منتجات الليزر (مثل أقراص CD-ROM أو محركات تشغيل أقراص DVD أو أجهزة الألياف البصرية أو النواقل)، لاحظ ما يلي:

- لا تقم بنزع الغطاء. قد ينتج عن نزع غطاء منتج ليزر التعرض لأشعة ليزر في منتهى الخطورة. لا توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل الجهاز.
- قد ينتج عن استخدام مفاتيح أو تنفيذ عمليات ضبط أو إجراءات بطريقة مختلفة عما هو محدد هنا التعرض لأشعة ليزر في منتهى الخطورة.



خطر

تحتوي بعض منتجات الليزر على صمام ثنائي ليزري مضمن من Class 3A أو Class 3B. لاحظ ما يلي. توجد أشعة ليزر عند الفتح. لا تنظر للشعاع ولا تنظر بطريقة مباشرة باستخدام أدوات ضوئية وتجنب التعرض المباشر للشعاع.

**CUIDADO:**

Quando produtos a laser (como CD-ROMs, unidades de DVD, dispositivos de fibra ótica ou transmissores) estão instalados, observe o seguinte:

- Não remova as tampas. A remoção das tampas do produto a laser pode resultar em exposição prejudicial à radiação de laser. Não há peças que permitam manutenção no interior do dispositivo.
- A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação.

**PERIGO**

Algumas produtos a laser contêm um diodo de laser Classe 3A ou Classe 3B integrado. Observe o seguinte:

Radiação a laser quando aberta. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou com instrumentos óticos e evite exposição direta ao feixe.



### **ATTENTION :**

Si des produits laser (tels que des unités de CD, DVD, à fibre optique ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

- **Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.**
- **Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.**



### **DANGER**

**Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes.**

**Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.**



**Vorsicht:**

Bei der Installation von Lasergeräten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken, Einheiten mit Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) Folgendes beachten:

- Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergeräts können gefährliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile.
- Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Durchführungen von Prozeduren anders als hier angegeben verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.



**Gefahr**

Einige Lasergeräte enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Beachten Sie Folgendes:

Laserstrahlung bei geöffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden. Strahlungsbereich meiden.



זהירות:

כאשר מוצרי לייזר (כגון תקליטורים, כונני DVD, התקני סיבים אופטיים או משדרים) מותקנים, שימו לב להנחיות הבאות:

- אל תסירו את הכיסויים. הסרת הכיסויים של מוצר הלייזר עלולה לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינת לייזר. ההתקן אינם כוללים רכיבים להחלפה עצמית.
- שימוש בבקורות ובהתאמות שלא צוינו או ביצוע תהליכים שלא צוינו, יכולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.



סכנה

כמה ממוצרי הלייזר מכילים דיודת לייזר מובנית Class 3A או Class 3B. שימו לב לדברים שלהלן. קיימת פליטת קרני לייזר כאשר המוצר פתוח. אל תביטו ישירות אל הקרן, אל תביטו אל הקרן ישירות דרך אמצעים אופטיים, והימנעו מחשיפה ישירה לקרן.



**警告：**

レーザー製品 (CD-ROM、DVD ドライブ、光ファイバー装置、または送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

- カバーを外さないこと。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。
- 本書で指定された内容以外の、お客様による整備、調整、または手順を行った場合、レーザー放射の危険があります。



**危険**

一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の点に注意してください。

開けるとレーザー光が放射されます。光線を見つめたり、光学機械を使って直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。



**경고:**

레이저 제품 (CD-ROM, DVD 드라이브, 광섬유 장치 또는 송신기)이 설치되어 있는 경우, 다음과 같은 취급 주의사항을 참고하십시오.

- 덮개를 제거하지 마십시오. 레이저 제품의 덮개를 제거하면 유해한 레이저 복사에 노출될 위험이 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.
- 본 내용에서 설명한 이외의 방법으로 드라이브를 조정하거나 제어 또는 작동하는 경우, 해로운 레이저 복사에 노출될 수 있습니다.



**위험**

일부 레이저 제품은 임베디드 클래스 3A 또는 클래스 3B 레이저 다이오드가 포함되어 있습니다. 다음 주의사항을 유의하십시오.

드라이브의 덮개를 열면 전자파가 발생합니다. 광선 또는 광 장치를 직접 보거나 광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.





### **PRECAUCIÓN:**

Cuando haya instalados productos láser (por ejemplo, unidades de CD-ROM, unidades de DVD, dispositivos de fibra óptica o transmisores), tenga en cuenta lo siguiente:

- No extraiga las cubiertas. La extracción de las cubiertas del producto láser podría producir una exposición a radiación láser peligrosa. No hay ninguna pieza dentro del dispositivo que pueda reparar.
- La utilización de controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los especificados puede dar como resultado una exposición peligrosa a radiaciones.



### **PELIGRO**

Algunos productos láser contienen un diodo láser de Clase 3A o Clase 3B incorporado. Tenga en cuenta lo siguiente.

Emite radiación láser cuando está abierto. No fije la vista en el rayo, no lo mire directamente con instrumentos ópticos y evite la exposición directa al rayo.



### **警告：**

安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。
- 若不遵守本文規定的控制、調整或操作程序，可能會導致危險的輻射外洩。



### **危險**

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。這類光碟機的使用者應注意下列聲明。

在開啟光碟機時，會有雷射輻射。請勿直視光束或以光學儀器直接觀看光束，並避免直接暴露在光束中。



---

## 第 2 章 重要な保守情報

この章では、この資料でサポートされているすべてのマシン・タイプに適用される、以下の重要な保守情報を記載します。

- 25 ページの『FRU 交換時の心得』
  - 26 ページの『ハードディスク・ドライブ交換時の注意』
  - 26 ページの『システム・ボード交換時の重要な注意事項』
  - 26 ページの『エラー・メッセージの使い方』
- 26 ページの『CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得』
  - 26 ページの『製品定義』
  - 27 ページの『CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別』

### 重要：

- ソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS ダウンロードの入手またはインストールに関してお客様がサポートを必要とする場合は、Lenovo お客様サポート・センターに連絡するようにアドバイスしてください。Lenovo サポートの電話番号については、次の Web サイトをご覧ください。  
<http://www.lenovo.com/support/phone>
- Lenovo® 認定保守技術担当者向けの FRU の取り外しまたは交換を紹介しているシステム分解/再組立のビデオは、サポート・サイト  
<http://www.lenovoservicetraining.com/ion/> から入手できます。

---

## FRU 交換時の心得

### パーツを交換する前に

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS ダウンロードをすべてインストールしておくようにしてください。

システム・ボードが交換された後、システム・ボードに最新の BIOS がロードされていることを確認してから保守アクションを完了してください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS をダウンロードする手順は次のとおりです。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. ThinkPad の製品番号を入力するか、『Auto-detect (自動検索)』ボタンを押します。
3. 『Downloads & Drivers (ダウンロードとドライバー)』を選択します。
4. 画面の指示に従い、必要なソフトウェアをインストールします。

不必要な FRU 交換や保守の出費をなくするため、次の心得を守ってください。

- FRU を交換するように指示され、交換を行っても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。
- 一部の ThinkPad には、プロセッサ・ボードとシステム・ボードの両方があります。プロセッサ・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを交換しても問題がなくならないときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

**注意：**保守しようとしている ThinkPad のセットアップ構成がカスタマイズされている場合があります。自動構成を実行すると、設定値が変更される可能性があります。必ず現行構成の設定を (『View

Configuration』オプションを使って) メモしておき、保守が完了したら、それらの設定値が有効なままになっているか確認します。

## ハードディスク・ドライブ交換時の注意

ハードディスク・ドライブを交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行を試みてください。これにより、ハードディスク上のお客様のデータはすべて失われることになります。お客様がデータの現行バックアップを取っていることを確認した上で、この作業を行ってください。

**注意：** 保守しようとしている ThinkPad のドライブ起動順序が変更されている可能性があります。コピー、保存、フォーマットなどの書き込み作業時には特に注意してください。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

mSATA ドライブと、ソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブが付属しているコンピュータの場合、システムでは mSATA ドライブがハードディスク 0 として見なされ、ドライブ C: に割り当てられます。ソリッド・ステート・ドライブまたはハードディスク・ドライブはハードディスク 1 として見なされ、ドライブ D: に割り当てられます。mSATA ドライブは、コンピュータのワイヤレス WAN カード・スロットに取り付けられています。Lenovo 初期インストール済みソフトウェアは、mSATA ドライブにインストールされています。

## システム・ボード交換時の重要な注意事項

システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感なものがあります。システム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポーネントが損傷するおそれがあり、システムの誤動作にもつながります。

**注意：** システム・ボードを取り扱う際は、次のようにしてください。

- システム・ボードを落としたり、強い力をかけないでください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはしないでください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ボードを曲げたり、強く押すことは避けてください。

## エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示された場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であっても、それに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合には、そのエラーの症状が、保守を行なっている ThinkPad の『FRU 故障判別リスト』に記載されているかどうか調べてください。

---

## CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得

### 製品定義

#### Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成

お客様が eSite から IBM® または Lenovo ソリューションを構成できるようにいたします。また、この構成をお客様に直接ビルドまたはシップするフルフィルメント・センターに送るようにすることもできます。マシン・ラベル、Product Entitlement Warehouse (PEW)、eSupport、および保守マニュアル (本書) などに、これらの製品の 4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。ここで、モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。

## Custom Model Variant (CMV) カスタム・モデル変形

お客様と IBM または Lenovo の間で契約された、独自の構成モデルです。固有の 4 桁 MT および 3 桁モデルが、お客様が発注する際に表示されます (例: 1829-W15)。CMV は、特別な価格設定となっております。したがって、一般には公表されません。

- マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。マシン・ラベルの PRODUCT ID 部分に、4 桁 MT および 3 桁 CMV モデルが記載されます (例: 1829-W15)。
- PEW 記録は、4 桁 MT および 3 桁モデルです。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。
- eSupport には、CTO および CMV マシン・タイプ・モデルが掲載されます (例: 1829-CTO および 1829-W15 が eSupport のサイトで検索することが可能になります。)
- 保守マニュアルには、4 桁 MT および 3 桁 CTO モデルのみが記載されます (例: 1829-CTO)。また、CMV はカスタム・モデルのため、保守マニュアルには記載されません。

## General Announce Variant (GAV) 一般発表変形

これは標準モデル (構成を修正) です。GAV は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』 ではない (例: 1829-F1U)。また、PEW、eSupport、および保守マニュアルには、同じモデル番号で記載されます。

## CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別

CTO、CMV、および GAV 製品をサポートするのに使用される FRU を識別するための情報は 3 つあります。PEW、eSupport、そして保守マニュアルです。

### PEW の使用

- **PEW** は、キー商品用の FRU 部品番号および FRU 記述を CTO、CMV、および GAV 製品の MT、シリアル番号レベルで調べるための最初の資料です。キー商品の例は、ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサ、液晶ディスプレイ (LCD)、およびメモリーなどです。
- すべての CTO および CMV 製品は、4 桁の MT および 3 桁のモデルとして PEW に記載されます。ここで、モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。GAV は、4 桁 MT および 3 桁モデルとして PEW に記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』 ではない (例: 1829-F1U)。
- PEW には、次の Web サイトからアクセスすることができます。  
<http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?Indocid=LOOK-WARNTY>  
『Warranty Lookup (保証・保守の検索)』を選択します。MT およびシリアル番号を入力すると、『COMPONENT INFORMATION』の下に PEW 記録にキー商品のリストが表示されます。

### eSupport の使用

**キー商品の場合 (例 - ハードディスク・ドライブ、システム・ボード、マイクロプロセッサ、LCD、メモリーなど)**

eSupport では、マシン・シリアルに搭載されたキー商品の保証の条件をご覧ください (PEW の記録と同様です)。eSupport には、Web サイト <http://www.lenovo.com/support> からアクセスすることができます。

ご使用のコンピューターに搭載されているキー商品の保証の条件を確認するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. 『**Warranty & Services** (保証とサービス)』をクリックします。
3. 『**Check Warranty Status** (保証状況を確認)』をクリックします。
4. 『**Warranty Status Lookup** (保証状況の検索)』ページで、『**Parts Lookup** (部品検索)』をクリックします。
5. マシン・タイプとシリアル番号を入力し、『**Submit** (送信)』をクリックします。

## 上記以外の FRU の場合 (MT モデル・レベルでの FRU リスト)

eSupport では、マシン・タイプとモデルですべての FRU のリストもご覧いただけます。

FRU リストを表示するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. 『**Parts & Accessories** (パーツとアクセサリ)』をクリックします。
3. 製品情報を入力します。または、『**Launch** (起動)』をクリックすると、製品が自動的に特定されます。
4. 『**Product & Parts Detail** (製品 & 部品の詳細)』をクリックします。
5. 『**PRODUCT AND PARTS DETAIL** (製品 & 部品の詳細)』ページで、『**Parts Detail** (部品の詳細)』をクリックして、FRU リストを表示します。

### 『ハードウェア保守マニュアル』の使用

キー商品の場合 (例 - ハードディスク・ドライブ、システム・ボード、マイクロプロセッサ、LCD、メモリーなど)

MT モデル・レベルでの FRU リストを参照するには、PEW および eSupport の補助として『ハードウェア保守マニュアル』を活用してください。

## 第 3 章 全般の検査

この章では、以下の情報を記載します。

- 29 ページの『最初に行うこと』
- 30 ページの『保守の手順』
  - 30 ページの『Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム』
  - 35 ページの『Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム』
- 37 ページの『電源システムの検査』

保守を行う前に、必ず、次の重要な注意事項をお読みください。

### 重要な注意事項:

- ThinkPad の保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被覆ねじを使用することをお勧めします。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。保守しようとしている ThinkPad のドライブ起動順序が変更されている可能性があります。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換するときは、ThinkPad のモデルと FRU の部品番号が正しいことを FRU パーツ・リストと照合して確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。例えば、宇宙線による影響、静電気の放電、またソフトウェア・エラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

## 最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります。

1. 保守技術担当者の名前と電話番号
2. 保守作業日
3. ThinkPad が故障した日付
4. お買い上げ日
5. エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
6. FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
7. 問題の FRU と、そのパーツ番号
8. ThinkPad の機種、モデル番号 (TYPE)、シリアル番号 (S/N)
9. お客様の名前と住所

**注：**ThinkPad の故障の原因が、お客様の誤用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。以下にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

ThinkPad の問題を調べる前に、次のリストを読み、故障に保証期間内のサービスを適用できるかどうか検討してください。

### 保証期間内のサービスが適用されない場合

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷 (引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色

- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコネクターのひび割れまたは破損
- ThinkPad に水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって生じた故障
- 不適切なディスクの挿入または光学式ドライブの不適切な使用
- ディスケット・ドライブのカバーに圧力を加えたり、ドライブ内に異物を入れたり、ラベルを何枚も貼って分厚くなったディスクをディスク・ドライブに無理に挿入しようとしたりすることで生じた故障
- ディスケットの取り出しボタンの破損または変形
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- ThinkPad のパスワードを忘れた場合 (この場合、ThinkPad は使用できなくなります)
- キーボードに水などの液体をこぼしたことによるキーの固着
- ThinkPad で正しくない AC 電源アダプターを使用

次のような場合の修理も、保証期間サービスが適用されません。

- 不当な保守や修正によって、ThinkPad の部品が紛失している場合。
- ハードディスク・ドライブのスピンドルが雑音を発生するようになった場合、過度な力が加わったか、落とされた可能性があります。

## 保守の手順

次の手順は、ThinkPad ノートブックに関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用します。

**注：**診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりすることがあります。

1. エラーをできるだけ詳細に識別する。
2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

## Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム

ここでは、Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor® for DOS 診断プログラムをサポートする ThinkPad コンピューターについて説明します。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

### PC-Doctor for DOS を使用しての診断

ThinkPad ノートブックには、PC-Doctor for DOS と呼ばれるテスト・プログラムが備わっています (以後 *PC-Doctor* と呼びます)。PC-Doctor に組み込まれている診断テストを実行して、エラーを検出できます。

**注：**PC-Doctor for DOS は、次の Web サイトで入手可能です。

<http://www.lenovo.com/support>

PC-Doctor 診断 CD の作成については、Web サイトの指示に従ってください。

ThinkPad の構成によっては、PC-Doctor が正しく実行されない場合があります。この問題を避けるには、PC-Doctor を実行する前に、BIOS Setup Utility を使用して ThinkPad のセットアップを初期化する必要があります。

BIOS Setup Utility に入るには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、BIOS Setup Utility に入ります。



**注：**お客様がスーパーバイザー・パスワードを設定している場合は、パスワードを入力すると、BIOS Setup Utility メニューが表示されます。スーパーバイザー・パスワードを入力するかわりに、Enter キーを押して BIOS Setup Utility を起動することもできますが、スーパーバイザー・パスワードによって保護されているパラメーターを変更することはできません。

BIOS Setup Utility 画面では、F9、Enter、F10 を押してから、Enter を押します。

**注：**ThinkPad の構成を初期化する際に、シリアル・ポートなど一部の装置が使用不可になります。これらの装置のいずれかをテストする場合は、Configuration utility for DOS を使用してその装置を使用可能にする必要があります。ユーティリティは、次の Web サイトで入手可能です。

<http://www.lenovo.com/support>

ThinkPad がドッキング・ステーションをサポートしている場合であっても、ドッキング・ステーション内にあるデバイスをテストするのに、PC-Doctor を使用することはできません。USB デバイスをテストするには、それを ThinkPad の USB コネクタに接続します。

## ThinkPad のテスト

**注：**PC-Doctor for DOS の CD-R/CD-RW ディスクは、ThinkPad コンピューターの内蔵光学式ディスク・ドライブ (CD-RW、CD-RW/DVD コンボ、DVD マルチ・ドライブ) のテストのみサポートします。USB デバイス、PC カード、CardBus カードなどを介して接続された光学式ディスク・ドライブのテストはサポートしません。USB の制限が適用されるのは、デバイスのテストだけです。PC-Doctor for DOS の起動可能な CD/DVD を使用して、USB 接続の光学式ドライブからシステムを起動できます。


テストを実行する手順は、次のとおりです。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. 起動デバイスとしてサポートされている内蔵光学式ドライブが、保守を行おうとしている ThinkPad に取り付けられていることを確認してください。
3. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad の電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。  
エラー・コードが表示された場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』に進みます。
4. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押して、Boot Menu に入ります。
5. PC-Doctor CD を内蔵光学式ドライブに挿入します。
6. カーソル・キーを押して **ATAPI CDx** (x: 0、1、...) を選択して Enter キーを押します。
7. 画面の指示に従います。
8. PC-Doctor のメインパネルが表示される。
9. 矢印キーを使用して『**Diagnostics (診断)**』を選択し、Enter を押す。

**注：**項目を選択するのに矢印キーだけでなく、TrackPoint® ポインターも使用できます。Enter を押す代わりに、左ボタンをクリックしてください。

プルダウン・メニューが表示されます。(メニューの正確な形式は、モデルによって異なります。)

**注：**PC-Doctor メニューは、正式なサポート・デバイス・リストではありません。サポートされないデバイス名が PC-Doctor メニューに表示されることがあります。

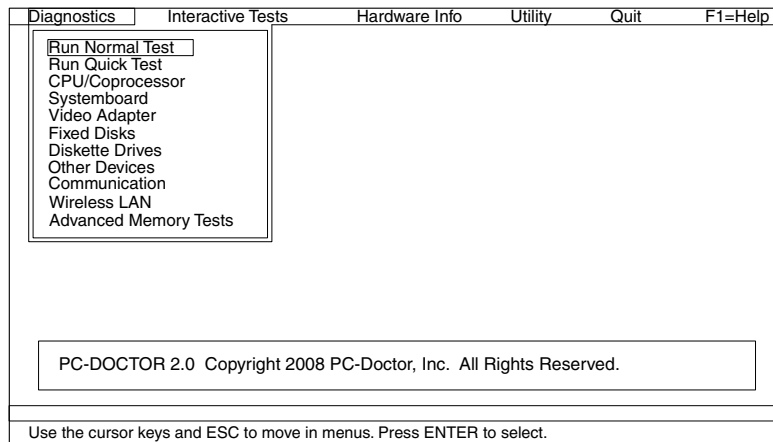

テスト・メニューのオプションは、次のとおりです。

Diagnostics (診断)	Interactive Tests (対話式テスト)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Run Normal Test (通常テストの実行)</li> <li>Run Quick Test (簡易テストの実行)</li> <li>CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサ)</li> <li>Systemboard (システム・ボード)</li> <li>Video Adapter (ビデオ・アダプター)</li> <li>Serial Ports (シリアル・ポート)</li> <li>Fixed Disks (ハードディスク)</li> <li>Diskette Drives (ディスケット・ドライブ)</li> <li>Other Devices (その他のデバイス)</li> <li>Wireless LAN (ワイヤレス LAN)</li> <li>Advanced Memory Tests (拡張メモリー・テスト)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keyboard (キーボード)</li> <li>Video (ビデオ)</li> <li>Internal Speaker (内蔵スピーカー)</li> <li>Mouse (マウス)</li> <li>Diskette (ディスケット)</li> <li>System Load (システム負荷)</li> <li>Optical Drive Test (光学式ドライブ・テスト)</li> <li>Intel WLAN Radio Test (インテル WLAN 無線テスト)</li> </ul>
<p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>『Interactive Tests (対話式テスト)』の『Keyboard (キーボード)』テストでは、Fn キーは少なくとも 2 秒間押したままにする必要があります。そうしなければ、キーは検知されません。</li> <li>『Video Adapter (ビデオ・アダプター)』テストは、ThinkPad ノートブックの LCD ディスプレイだけをサポートします。ThinkPad に外付けモニターを接続している場合は、PC-Doctor for DOS を実行する前にそのモニターを切り離します。</li> <li><b>Digital Signature Chip (デジタル署名チップ)</b> をテストするには、セキュリティー・チップを Active (アクティブ) に設定しておく必要があります。</li> </ul>	

- 適用可能な機能テストを実行する。
- 画面の指示に従います。問題がある場合、PC-Doctor はそれを説明するメッセージを表示します。
- テストを終了するには、『Quit - Exit Diag (終了 - ダイアログの終了)』を選択する。テストを取り消す場合は、Esc を押します。

注：PC-Doctor を実行してから、システム上の時刻と日付を確認し、正確でなければ再設定します。

## PC-Doctor を使用したシステム情報の検出

PC-Doctor は、次のシステム情報を検出できます。

### Hardware Info (ハードウェア情報)

システム構成  
メモリーの内容  
物理ディスク・ドライブ  
論理ディスク・ドライブ  
VGA 情報  
IDE ドライブ情報

PCI 情報  
PNPISA 情報  
SMBIOS 情報  
VESA LCD 情報  
ハードウェア・イベント・ログ

## Utility (ユーティリティー)

Run External Tests (外部テストの実行)  
Surface Scan Hard Disk (ハードディスクの表面スキャン)  
Benchmark System (システムのベンチマーク)  
DOS Shell (DOS シェル)  
Tech Support Form (技術サポート・フォーム)  
Battery Rundown (バッテリー検査)  
View Test Log (テスト・ログの表示)  
Print Log (ログの印刷)  
Save Log (ログの保存)  
Full Erase Hard Drive (ハードディスクの完全消去)  
Quick Erase Hard Drive (ハードディスクの高速消去)

## Lenovo ThinkVantage Toolbox

Lenovo ThinkVantage® Toolbox は、Windows® オペレーティング・システムで動作する診断プログラムです。これを使用すると ThinkPad の問題の症状や解決策、アクションが必要な 場合の自動通知、コンピュータ支援、詳細な診断と診断履歴などを表示することができます。

**注：**ThinkPad に最新の Lenovo ThinkVantage Toolbox をインストールするには、<http://web.lenovothinkvantagetoolbox.com/> で『**Download Lenovo ThinkVantage Toolbox** (Lenovo ThinkVantage Toolbox のダウンロード)』をクリックして、画面の指示に従ってください。

このプログラムを実行するには、次のようにします。

### Windows 7 の場合:

スタート → コントロール パネル → システムとセキュリティ → **Lenovo - システム正常性および診断**の順にクリックします。

### Windows Vista® および Windows XP:

スタート → すべてのプログラム → **ThinkVantage** → **Lenovo ThinkVantage Toolbox** の順にクリックします。

画面の指示に従います。Lenovo ThinkVantage Toolbox には、ソフトウェアおよび使用上の問題を判別する問題判別補助プログラムもあります。

このプログラムに関する追加情報は、プログラムの ヘルプを参照してください。

## FRU テスト

次の表に、各 FRU のテストを示します。

表 1. FRU テスト

FRU	適用可能なテスト
システム・ボード	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diagnostics (診断) → CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサ)</b></li> <li>2. <b>Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード)</b></li> <li>3. ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターが ThinkPad コンピューターに取り付けられている場合は、取り外す。</li> <li>4. ThinkPad を水平な場所に置き、<b>Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト)</b> の順に実行する。</li> </ol> <p>注：テストの実行中に、ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。</p>
電源	<b>Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → AC Adapter (AC アダプター) → Battery 1 (Battery 2) (バッテリー 1 (バッテリー 2))</b>
LCD ユニット	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diagnostics (診断) → Video Adapter (ビデオ・アダプター)</b></li> <li>2. <b>Interactive Tests (対話式テスト) → Video (ビデオ)</b></li> </ol>
オーディオ	BIOS Setup Utility に入り、シリアル ATA (SATA) 設定を『 <b>Compatibility (互換性)</b> 』に変更し、 <b>Diagnostics (診断) → Other Device (その他のデバイス) → Codec Test (CODEC テスト)</b> の順に実行する。
スピーカー	<b>Interactive Tests (対話式テスト) → Internal Speaker (内蔵スピーカー)</b> 注：オーディオ・テストを実行しても、音が聞こえない。この場合は、ThinkPad の電源を切り、再び電源を入れます。その後、このテストを再度実行してください。
キーボード	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード) → Keyboard (キーボード)</b></li> <li>2. <b>Interactive Tests (対話式テスト) → Keyboard (キーボード)</b></li> </ol>
ハードディスク・ドライブ またはソリッド・ステート・ドライブ	BIOS Setup Utility に入り、シリアル ATA (SATA) 設定を『 <b>Compatibility (互換性)</b> 』に変更し、 <b>Diagnostics (診断) → Fixed Disks (固定ディスク)</b> の順に実行する。
ディスク・ドライブ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diagnostics (診断) → Diskette Drives (ディスク・ドライブ)</b></li> <li>2. <b>Interactive Tests (対話式テスト) → Diskette (ディスク)</b></li> </ol>
光学ドライブ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Diagnostics (診断) → Other Devices (その他のデバイス) → Optical Drive (光学式ドライブ)</b></li> <li>2. <b>Interactive Tests (対話式テスト) → Optical Drive Test (光学式ドライブ・テスト)</b></li> </ol>
メモリー	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 枚の DIMM が取り付けられている場合は、そのうちの 1 枚を取り外して、<b>Diagnostics (診断) → Advanced Memory Tests (拡張メモリー・テスト)</b> を実行する。</li> <li>2. 問題が再発しなければ、その DIMM を元の位置に戻し、もう 1 枚を取り外し、再度テストを実行する。</li> </ol>
TrackPoint またはポインティング・デバイス	<p>TrackPoint が作動しない場合は、BIOS Setup Utility で指定されている構成を検査してください。TrackPoint が使用不可の場合は、『<b>Automatic (自動)</b>』を選択してそれを使用可能にします。</p> <p>TrackPoint を使用した後、ポインターは少しの間画面上をドリフト (浮動) します。このドリフトが発生するのは、TrackPoint ポインターにわずかな圧力が持続的に加えられた場合です。この症状は、ハードウェアの問題ではありません。ポインターのドリフトが短時間で終わる場合には、修理の必要はありません。</p> <p>TrackPoint を使用可能にしても問題が解決されない場合は、次に進みます。</p> <p>• <b>Interactive Tests (対話式テスト) → Mouse (マウス)</b></p>
Touch Pad	<p>タッチパッドが作動しない場合は、BIOS Setup Utility で指定されている構成を確認してください。タッチパッドが使用不可の場合は、『<b>Automatic (自動)</b>』を選択してそれを使用可能にします。タッチパッドを使用可能にしても問題が解決されない場合は、次に進みます。</p> <p>• <b>Interactive Tests (対話式テスト) → Mouse (マウス)</b></p>

## Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム

ここでは、Lenovo 診断プログラムをサポートする ThinkPad コンピューターについて説明します。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

Lenovo 診断プログラムには、以下が含まれています。

- Lenovo Solution Center
- クイック・テスト・プログラム
- UEFI 診断プログラム
- 起動可能な診断プログラム

### Lenovo Solution Center

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティー状況、およびサポート情報を結び付けます。

**注：**Lenovo Solution Center プログラムは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされているモデルでのみ使用できます。 <http://www.lenovo.com/diags> からダウンロードすることもできます。

Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、**スタート → コントロールパネル → システムとセキュリティ → Lenovo - システム正常性および診断**の順にクリックし、画面の指示に従います。

このプログラムに関する追加情報は、ヘルプ情報システムを参照してください。

### クイック・テスト・プログラム

Lenovo Hard Drive Quick Test および Lenovo Memory Quick Test は、コンピューターの内部ストレージやメモリーの問題のトラブルシューティングを行うための2つのクイック・テスト・プログラムです。

**注：**

- 保守を行っているコンピューターに Lenovo Solution Center プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトからクイック・テスト・プログラムをダウンロードできます。
- この2つのプログラムは、Windows 7、Windows XP、Windows Server 2003、または Windows Server 2008 オペレーティング・システムがインストールされているコンピューターで利用できます。

クイック・テスト・プログラムをダウンロードするには、<http://www.lenovo.com/diags> にアクセスし、Web サイトに表示される指示に従ってください。

ダウンロードしたプログラムを使用してクイック・テストを実行するには、次のようにします。

1. C:\\$WTOOLS¥ldiag フォルダーに移動します。
2. gui\_lsc\_lite.exe ファイルをダブルクリックします。
3. 『ユーザー アカウント制御』ウィンドウが開いたら、『はい』をクリックします。
4. テストするデバイス・クラスを選択します。
5. テストするデバイスを選択します。
6. 実行するテストを選択します。
7. 画面の指示に従って、テストを開始します。問題が検出された場合は、情報メッセージが表示されます。メッセージを参照し、問題のトラブルシューティングを行います。

## UEFI 診断プログラム

UEFI 診断プログラムは、コンピューターに初期インストールされています。このプログラムを使用すると、メモリーや内部ストレージの問題のテスト、システム情報の表示、内部ストレージ・デバイス上の不良セクターの確認および復元を行うことができます。

UEFI 診断プログラムを実行するには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
3. Tab キーを押して『Application Menu』ウィンドウに切り替えます。
4. 矢印キーを使用して『**Lenovo Diagnostics**』を選択し、Enter キーを押します。UEFI 診断プログラムのメイン画面が表示されます。
5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

メイン画面のオプションは、次のとおりです。

Tests	Tools
<ul style="list-style-type: none"><li>• Quick Memory Test</li><li>• Quick Storage Device Test</li><li>• Exit Application</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• System Information</li><li>• Recover Bad Sectors Tool</li></ul>

## 起動可能な診断プログラム

保守を行っているコンピューターに UEFI 診断プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトから起動可能な診断プログラムをダウンロードできます。起動可能な診断プログラムを使用すると、コンピューターのメモリーや内部ストレージ・デバイスのテスト、システム情報の表示、内部ストレージ・デバイスの確認および復元を行うことができます。起動可能な診断プログラムを使用するために、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成できます。

起動可能な診断メディアを作成するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/diags> にアクセスします。
2. 『**Lenovo Bootable Diagnostics**』をクリックします。
3. Web サイトの指示に従って、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成します。

作成した診断メディアを使用するには、次のいずれかを実行します。

- 起動可能な診断メディアを USB デバイスに作成した場合は、次のようにします。
  1. USB デバイスをコンピューターに接続します。
  2. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
  3. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
  4. 矢印キーを使用して『**USB HDD**』を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
  5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

- 起動可能な診断メディアを CD に作成した場合は、次のようにします。
  1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
  2. CD を光学式ドライブに挿入します。
  3. PC を再起動します。
  4. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
  5. 矢印キーを使用して『**ATAPI CDx**』(x: 0、1、...) を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
  6. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

---

## 電源システムの検査

症状を確認するには、次のようにします。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. バッテリー・パックを取り外す。
3. AC 電源アダプターを接続する。
4. ThinkPad の電源をオンにしたときに電源が供給されるかどうか調べる。
5. コンピューターの電源をオフにします。
6. AC 電源アダプターを取り外し、充電済みのバッテリー・パックを取り付ける。
7. ThinkPad の電源をオンにしたときに、バッテリー・パックで電力が供給されるかを調べる。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 37 ページの『AC 電源アダプターの確認』
- 38 ページの『動作中充電の検査』
- 38 ページの『バッテリー・パックの検査』
- 39 ページの『バックアップ・バッテリーの検査』


## AC 電源アダプターの確認

この手順を使用する条件としては、AC 電源アダプター使用時に限定して、コンピューターで障害が発生した場合です。

- ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターの使用時のみ電源問題が発生する場合は、ドッキング・ステーションあるいはポート・レプリケーターを交換します。
- 電源ランプが点灯しない場合は、AC 電源アダプターの電源コードが正しく接続されていることと、正しく取り付けられていることを確認します。
- ThinkPad が動作中に充電を行わない場合は、38 ページの『動作中充電の検査』に進みます。

AC 電源アダプターを確認するには、次のようにします。

1. AC 電源アダプター・ケーブルのプラグをコンピューターから抜き取ります。
2. AC 電源アダプター・ケーブルのプラグの出力電圧を測定します。(下図を参照)

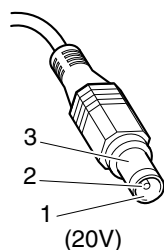

ピン	電圧 (V DC)
1	+20
2	0
3	アース

**注：** AC 電源アダプターのピン番号 2 の出力電圧は、お客様が保守しているものと異なる場合があります。

3. 電圧が正しくない場合は、AC 電源アダプターを交換する。
4. 測定電圧が範囲内にある場合は、次の手順に従う。
  - システム・ボードを交換する。
  - 問題が解決しない場合で、システムに PC-Doctor for DOS がインストールされているときは、33 ページの『FRU テスト』をご覧ください。

**注：** AC 電源アダプターからのノイズは、必ずしも障害を示すものではありません。

## 動作中充電の検査

動作中にバッテリーが正しく充電されたかどうかを検査するには、放電済みのバッテリー・パックか、または ThinkPad に取り付けられた時点でバッテリー残量が 50% 未満のバッテリー・パックを使います。

動作中充電を行います。バッテリー・インジケーターまたはアイコンがオンにならない場合は、バッテリー・パックを取り外して、常温に戻るまで放置します。その後、バッテリー・パックを再度取り付けます。それでも充電中インジケーターがオンにならない場合は、バッテリー・パックを交換します。

それでも充電中インジケーターが点灯しない場合は、システム・ボードを交換します。次に、バッテリー・パックを取り付けます。まだ充電されていない場合は、次の節に進みます。

## バッテリー・パックの検査

バッテリーの充電は、Power Manager のバッテリー・ゲージでバッテリー残量が全容量の 96% 未満になると開始します。この状態で、バッテリー・パックは 100% にまで充電されます。これは、バッテリー・パックが過充電状態になったり、バッテリー・パックの寿命が短くなることを防ぐためです。


バッテリーをチェックするには、Windows タスクバーのアイコン・トレイにある、Power Manager のバッテリー・ゲージ・アイコンにマウス・ポインターを移動し、しばらく待ちます (ただし、クリックしないでください)。そうすると、バッテリー残量のパーセントが表示されます。バッテリーについての詳細を表示するには、Power Manager のバッテリー・ゲージ・アイコンをダブルクリックします。

**注：** バッテリー・パックが熱いと充電できないことがあります。そのような場合には、ThinkPad から取り外して、常温でしばらく放置します。バッテリー・パックが冷却されたら、取り付け直して再充電します。

バッテリー・パックの検査は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオフにする。
2. バッテリー・パックを取り外して、バッテリー端子の 1 (+) と 7 (-) の間の電圧を測定する。(下図を参照)



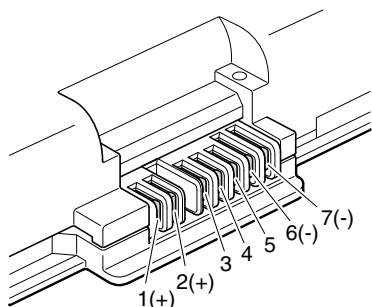

端子	電圧 (V DC)
1	+0 から +12.6
7	アース (-)

- 電圧が DC +11.0 V 未満を示すときは、バッテリー・パックは放電されている。

**注：** 状況インジケータがオンにならない場合でも、再充電には少なくとも3時間かかります。

再充電後も DC +11.0 V 未満ならば、バッテリーを交換します。


- 電圧が DC +11.0 V を超えている場合は、バッテリー端子の5と7の間の抵抗を測定する。抵抗値は4から30 K $\Omega$ である必要があります。

抵抗値が正しくない場合は、バッテリー・パックを交換します。抵抗値が正しい場合は、システム・ボードを交換します。

## バックアップ・バッテリーの検査

次の操作を行います。

- ThinkPad の電源をオフにして、ThinkPad から AC 電源アダプターを取り外す。
- ThinkPad を裏返す。
- バッテリー・パックを取り外す (61 ページの『1010 バッテリー・パック』を参照)。
- バックアップ・バッテリーを取り外す (82 ページの『1140 バックアップ・バッテリー』を参照)。
- バックアップ・バッテリーの電圧を測定する。下図を参照してください。

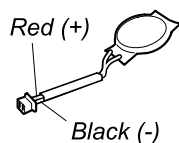

ワイヤー	電圧 (V DC)
赤	+2.5 から +3.2
黒	アース

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、バックアップ・バッテリーを交換する。
- 交換後もバックアップ・バッテリーがすぐに放電する場合は、システム・ボードを交換する。



---

## 第 4 章 関連の保守情報

この章では、以下の情報を記載します。

- 41 ページの『リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元』
- 42 ページの『パスワード』
- 44 ページの『省電力』
- 46 ページの『FRU 故障判別リスト』

### Service Web サイト:

最新の保守用ディスクやシステム・プログラム・ディスクが入手可能になると、お知らせが <http://www.lenovo.com/support> に掲載されます。

---

## リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元

故障などの理由でハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを交換した場合、新しいハードディスクには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、ThinkPad のリカバリー・ディスク・セットを使用する必要があります。新しいハードディスク・ドライブが届いたときに初期インストール済みソフトウェアをすぐにリカバリーできるように、リカバリー・ディスク・セットとハードディスク・ドライブは同時に注文してください。注文するディスクに関する情報は、149 ページの『リカバリー・ディスク』を参照してください。

リカバリー・ディスク・セットは、取扱説明書と、ThinkPad を工場出荷時のオリジナルの構成に復元するために使用する以下の DVD のセットから構成されます。

### *Operating System Recovery Disc* (ディスク 1 枚)

このディスクには、Microsoft® Windows オペレーティング・システムが収録されています。リカバリー処理を開始するために、このディスクを使用してください。

### *Applications and Drivers Recovery Disc* (1 枚または複数のディスク)

このディスクは、ThinkPad に初期インストールされているアプリケーションとドライバーを復元します。

### *Supplemental Recovery Disc*

このディスクは、ThinkPad に初期インストールされているソフトウェアの更新のような、追加のコンテンツを含みます。出荷時に、*Supplemental Recovery Disc* と一緒にすべてのリカバリー・ディスクが付属しているわけではありません。

### 注：

- リカバリー・ディスクを使用するには、DVD ドライブが必要です。内蔵 DVD ドライブが搭載されていなくても、外付け USB DVD ドライブを使用することができます。
- リカバリー処理の間に、ドライブ上のデータはすべて削除されます。可能な限り、リカバリー処理を開始する前に、保存しておきたい重要なデータや個人用ファイルを取り外し可能メディアやネットワーク・ドライブにコピーしておいてください。

リカバリー・ディスク・セットを使用して、工場出荷時の構成へ ThinkPad をリストアするには、以下の手順を実行します。

**注：**リカバリーは、1～2 時間で完了します。所要時間は、使用方法により異なります。リカバリー・ディスクを使用すると、リカバリー・プロセスには約 2 時間かかります。

1. 以下の手順を使用して、CD/DVD ドライブを起動順序の中で最初の起動デバイスに設定します。

- a. F1 キーを押したまま、ThinkPad の電源をオンにします。ロゴ画面が表示されるか、あるいはビープ音が連続して聞こえたら、F1 キーを放してください。『Setup Utility』プログラムが開きます。
- b. 矢印キーを使用して、**『Startup』 → 『Boot』** と選択します。
- c. CD/DVD ドライブを **『1st Boot Device』** として選択します。
2. **『Operating System Recovery Disc』** を DVD ドライブに挿入します。
3. F10 を押して、『Setup Utility』構成の変更を保存します。画面上の指示に従って、リカバリー処理を開始します。
4. ご使用の言語を選択して、**『Next (次へ)』** をクリックします。
5. 使用条件を読みます。使用条件に同意する場合は、**『I accept these terms and conditions (使用条件に同意します)』** をクリックし、さらに **『Next (次へ)』** をクリックします。使用条件に同意しない場合は、画面の指示に従います。
6. 表示されたウィンドウの **『Yes』** をクリックし、オペレーティング・システムのリカバリー処理を開始します。
7. プロンプトで指示が出たら、**Applications and Drivers Recovery Disc** を挿入し、**『OK』** をクリックしてアプリケーションとドライバーのリカバリー処理を開始します。
8. **Supplemental Recovery Disc** がある場合は、プロンプト指示が出た時点でそれを挿入し、**『Yes』** をクリックします。**Supplemental Recovery Disc** がない場合は、**『No』** をクリックします。
9. セット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされ、処理されたら、ディスクを取り除いてから ThinkPad を再起動します。

**注：**リカバリー処理の残りの部分は完全に自動化されているので、お客様が処置を行う必要はありません。ThinkPad が再起動して何回か Microsoft Windows のデスクトップが表示され、この数分間に画面に何も表示されないことがあります。これは問題ありません。

10. リカバリー処理が完了すると、Windows のセットアップ画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、Windows のセットアップを実施します。
11. Windows セットアップが完了した後、起動順序を初期設定に戻すことができます。『Setup Utility』プログラムを開始し、F9 を押すとデフォルト設定に戻します。F10 を押して、保存してから『Setup Utility』を終了します。

**注：**ハードディスクを工場出荷時のデフォルト設定に復元した後に、一部のデバイス・ドライバーを再インストールしなければならない場合があります。

---

## パスワード

どの ThinkPad ノートブックにも 3 つのパスワードが必要です。これらは、パワーオン・パスワード (POP)、ハードディスク・パスワード (HDP)、およびスーパーバイザー・パスワード (SVP) です。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、ThinkPad の電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。ThinkPad は、パスワードを入力するまで起動しません。

**注：**SVP だけが設定されている場合、オペレーティング・システムの起動時にパスワード・プロンプトが表示されません。

## パワーオン・パスワード

パワーオン・パスワード (POP) は、無許可の人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。POP の解除方法については、43 ページの『パワーオン・パスワードを解除する方法』を参照してください。

## ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワード (HDP) には次の 2 つがあります。

- ユーザー HDP - ユーザー用。

- マスター HDP - システム管理者用。システム管理者は、ユーザーがユーザー HDP を変更した場合でも、このパスワードを使ってハードディスクにアクセスできます。

**注：**HDP には、『**User only**』と『**Master + User**』の2つのモードがあります。『**Master + User**』モードでは、2つのHDPが必要です。システム管理者は、この2つを同じ操作で入力します。システム管理者は、その後でシステム・ユーザーにユーザー HDP を渡します。

**注意：**ユーザー HDP を忘れてしまった場合は、マスター HDP が設定されているかどうか調べてください。これが設定されていれば、マスター HDP を使ってハードディスク・ドライブにアクセスできます。マスター HDP が使えない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー HDP またはマスター HDP のどちらかをリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

POP の解除方法については、44 ページの『ハードディスク・パスワードを解除する方法』を参照してください。

## スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワード (SVP) は、BIOS Setup Utility に保存されているシステム情報を保護します。ユーザーは SVP を入力しないと、BIOS Setup Utility にアクセスしたり、システム構成を変更することができません。

**注意：**SVP を忘れてしまって、保守技術担当者に SVP を提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボードを規定料金で交換してください。

## パワーオン・パスワードを解除する方法

POP を忘れた場合にそれを解除するには、次の手順を実行します。

(A) SVP が指定されていない場合は、次のようにします。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. バッテリー・パックを取り外す。バッテリー・パックの取り外し方法については、61 ページの『1010 バッテリー・パック』を参照してください。
3. バックアップ・バッテリーを取り外す。バックアップ・バッテリーの取り外し方法については、82 ページの『1140 バックアップ・バッテリー』を参照してください。
4. ThinkPad の電源をオンにし、POST が終了するまで待つ。POST が終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。これで POP は解除されました。
5. バックアップ・バッテリーとバッテリー・パックを取り付け直す。

(B) SVP が指定されており、保守技術担当者がそれを知っている場合は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたらすぐに、F1 キーを押す。
3. スーパーバイザー・パスワードを入力し、ThinkPad Setup プログラムを開始する。
4. 『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
5. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
6. 『**Power-On Password (パワーオン・パスワード)**』を選択する。
7. 『**Enter Current Password (現行パスワードの入力)**』フィールドに現行スーパーバイザー・パスワードを入力する。次に『**Enter New Password (新規パスワードの入力)**』フィールドを空白のままにして Enter キーを2回押します。
8. 『**Changes have been saved (変更が保存されました)**』ウィンドウで Enter を押す。
9. F10 キーを押して、変更内容を保存し、ThinkPad Setup プログラムを終了する。

## ハードディスク・パスワードを解除する方法

**注意：**『**User only (ユーザーのみ)**』モードが選択されているときに、ユーザー HDP を忘れてしまい保守技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー HDP をリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

SVP およびマスター HDP が分かっているときに、忘れてしまったユーザー HDP を解除するには、次の手順を実行します。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、BIOS Setup Utility に入ります。パスフレーズ機能をサポートしているモデルの場合、画面に HDP アイコンが表示されている間に F1 を押し、次にマスター HDP を入力します。他のモデルの場合は、マスター HDP を入力します。

**注：**ThinkPad ノートブックがパスフレーズ機能をサポートしているかどうか確認するには、BIOS Setup Utility に入り、『**Security (セキュリティ)**』→『**Password (パスワード)**』に進みます。メニューに『**Using Passphrase (パスフレーズの使用)**』項目が表示されている場合、この機能はその ThinkPad ノートブックで選択可能です。

3. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
4. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
5. 『**Hard-disk x password (ハードディスク x パスワード)**』を選択する。ここで、*x* はハードディスク・ドライブのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウがオープンします。
6. 『**Master HDP (マスター HDP)**』を選択する。
7. 『**Enter Current Password (現行パスワードの入力)**』フィールドに現行マスター HDP を入力します。次に『**Enter New Password (新規パスワードの入力)**』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。
8. F10 を押す。
9. 『**Setup Confirmation (セットアップの確認)**』ウィンドウで、『**Yes (はい)**』を選択します。これで、ユーザー HDP とマスター HDP の両方が解除されたことになります。

---

## 省電力

電力消費量を減らすために、ThinkPad には、スクリーン・ブランク、スリープ (Windows XP ではスタンバイ)、および休止状態の 3 つの省電力モードが備わっています。

### スクリーン・ブランク・モード

オペレーティング・システムの『モニタの電源を切る』タイマーで設定された時間が満了する場合、LCD バックライトがオフになります。

ThinkPad をスクリーン・ブランク・モードにするには、以下の手順を実行します。

1. Fn + F3 を押します。電源プラン (Windows XP では電源設定) の選択画面が表示されます。
2. 『**ディスプレイの電源オフ (現状の電源プランを保持)**』 (Windows XP では『**現状の電源設定を保持**』) を選択します。

スクリーン・ブランク・モードを終了して通常の操作をレジュームするには、何かキーを押します。

### スリープ (スタンバイ) 状態

ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態になると、スクリーン・ブランク・モードの状況に加え、次の状態になります。

- LCD ディスプレイの電源オフ。
- ハードディスク・ドライブの電源オフ。

- CPU が停止する。

スリープ (スタンバイ) 状態にするには、Fn + F4 を押します。

**注：**省電力マネージャーの 設定を変更することで、Fn + F4 キーの組み合わせのアクションを変更することができます。

次の状況では、ThinkPad は自動的に スリープ (スタンバイ) 状態になります。

- タイマーに『サスペンド時間』が設定されていて、キーボード、TrackPoint、ハードディスク、パラレル・コネクタ、またはディスク・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- バッテリー・インジケーターがオレンジの点滅になって、バッテリー残量が少ないことを示している場合。

**注：**バッテリー少量アラームを設定していない場合であっても、バッテリー残量インジケーターがバッテリー残量が少なくなっていることを通知し、それにより ThinkPad は自動的に省電力モードに入ります。

ThinkPad が スリープ (スタンバイ) 状態から戻って操作をレジュームするようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn キーを押す。
- LCD カバーを開く。
- 電源ボタンをオンにする。

また、次のいずれかのイベントでも、ThinkPad は スリープ (スタンバイ) 状態から自動的に戻って操作をレジュームします。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が出された。
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

**注：**スリープ (スタンバイ) 状態に入った直後は、ThinkPad はすべての入力を受け付けなくなります。通常の操作状態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機してください。

## 休止状態

休止状態では、ThinkPad は次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがハードディスクに保存される。
- システムの電源がオフになる。

**注：**ThinkPad がドッキング・ステーションにドッキングしている間に休止モードに入った場合は、通常の操作を再開する前にドッキング解除しないでください。ドッキング解除してから 通常の操作を再開しようとすると、エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければなりません。

ThinkPad が休止状態に入るようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn + F12 キーを押す。
- APM オペレーティング・システムを使用しており、モードを『**電源ボタン・モード [休止状態]**』に設定してあり場合は、電源ボタンをオフにする。
- ACPI オペレーティング・システムを使用しており、次のアクションのいずれかを イベントとして定義してあると、システムは休止状態に入り、アクションを実行します。
  - ふたを閉じる。
  - 電源ボタンを押す。
  - Fn + F4 キーを押す。

また、ThinkPad は、次のいずれかの条件でも休止状態に入ります。

- タイマーに『休止時間』が設定されていて、キーボード、TrackPoint、ハードディスク・ドライブ、パラレル・コネクタ、またはディスクレット・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- スタンバイ状態でタイマー条件が満たされている場合。
- APM オペレーティング・システムを使用し、かつモードを『バッテリー少量時に休止状態に入る』に設定しているときに、バッテリー残量がごく少量になった場合。

電源がオンになると、ThinkPad は休止状態から戻り、操作をレジュームします。ハードディスク上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ハードディスクからシステム状況が復元されます。

## FRU 故障判別リスト

ここでは、以下の情報を記載します。

- 46 ページの『数値エラー・コード』
- 48 ページの『エラー・メッセージ』
- 49 ページの『ビープ音以外の症状』
- 49 ページの『LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状』
- 50 ページの『再現性の低い問題』
- 50 ページの『未解決問題』

この節の FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。最も確率の高い原因 (太字で示しています) から順にリストしてあります。

**注：**FRU の交換などの処置は、『FRU または処置』欄に表示されている順に実行してください。FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU を ThinkPad に戻してください。正常な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がある FRU を判別することもできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラーごとに、数字のエラー・コードが表示されます。示されているエラー・コードの中の **n** は、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない場合は、50 ページの『再現性の低い問題』に進みます。

**注：**ThinkPad ノートブックの診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。

## 数値エラー・コード

表 2. 数値エラー・コード

症状またはエラー (ある場合はビープ音)	FRU または処置 (原因順)
<b>0187</b> EAIA data access error—The access to EEPROM is failed. (短いビープ音が 2 回鳴る)	システム・ボード
<b>0189</b> Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct. (短いビープ音が 2 回鳴る)	システム・ボード
<b>0190</b> Critical low-battery error (短いビープ音が 2 回鳴る)	1. バッテリー・パックを充電する。 2. バッテリー・パック



表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー (ある場合はビープ音)	FRU または処置 (原因順)
<b>0191</b> System Security—Invalid Remote Change requested.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>BIOS Setup Utility</b> を実行してから、<b>F10</b> を押して現行設定値を保存する。</li> <li>2. システム・ボード</li> </ol>
<b>0210</b> Stuck Key (短いビープ音が 2 回鳴る)	キーボードを変えて、 <b>ThinkPad</b> を再起動する。
<b>0211</b> Keyboard error (短いビープ音が 2 回鳴る)	キーボードおよび補助入力装置の <b>Interactive Tests</b> (対話式テスト) を実行する。
<b>0230</b> Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn. (短いビープ音が 2 回鳴る)	システム・ボード
<b>0231</b> System RAM error—System RAM fails at offset nnnn. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>DIMM</b></li> <li>2. システム・ボード</li> </ol>
<b>0232</b> Extended RAM error— Extended RAM fails at offset nnnn. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>DIMM</b></li> <li>2. システム・ボード</li> </ol>
<b>0250</b> System battery error—System battery is dead. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>AC 電源アダプター</b> を接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。</li> <li>2. バックアップ・バッテリーを交換し、<b>BIOS Setup Utility</b> を実行して時刻と日付を再設定する。</li> </ol>
<b>0251</b> System CMOS checksum bad— Default configuration used. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>AC 電源アダプター</b> を接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。</li> <li>2. バックアップ・バッテリーを交換し、<b>BIOS Setup Utility</b> を実行して時刻と日付を再設定する。</li> </ol>
<b>0254</b> System NV7 Volume checksum bad- Default configuration used (短いビープ音が 2 回鳴る)	<b>ThinkPad</b> の電源をオフにして、 <b>CMOS</b> を放電する。その後、 <b>ThinkPad</b> を再起動する。
<b>0260</b> System timer error. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>AC 電源アダプター</b> を接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。</li> <li>2. バックアップ・バッテリーを交換し、<b>BIOS Setup Utility</b> を実行して時刻と日付を再設定する。</li> <li>3. システム・ボード</li> </ol>
<b>0270</b> Real-time clock error. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>AC 電源アダプター</b> を接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。</li> <li>2. バックアップ・バッテリーを交換し、<b>BIOS Setup Utility</b> を実行して時刻と日付を再設定する。</li> <li>3. システム・ボード</li> </ol>
<b>0271</b> Date and time error—Neither the date nor the time is set in the computer. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<b>BIOS Setup Utility</b> を実行して時刻と日付を再設定する。
<b>0280</b> Previous boot incomplete— Default configuration used. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>BIOS Setup Utility</b> で『<b>Setup Default</b>』をロードする。</li> <li>2. <b>DIMM</b></li> <li>3. システム・ボード</li> </ol>
<b>02D0</b> System cache error. (短いビープ音が 2 回鳴る)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>CPU</b></li> <li>2. システム・ボード</li> </ol>

表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー (ある場合はビープ音)	FRU または処置 (原因順)
<b>02F0</b> CPU ID: xx Failed.	1. CPU 2. システム・ボード
<b>1802</b> Unauthorized network card is plugged in—Turn off and remove the miniPCI network card. (短いビープ音が 2 回鳴る)	1. Mini PCI ネットワーク・カードを取り外す。 2. システム・ボード

## エラー・メッセージ

表 3. エラー・メッセージ

症状またはエラー (ある場合はビープ音)	FRU または処置 (原因順)
Bad CRC2. Enter BIOS Setup Utility, and load Setup defaults. (短いビープ音が 2 回鳴る)	F1 を押して、BIOS Setup Utility に進みます。F9 と Enter を押して、出荷時設定値をロードし、その後、F10 を押して現行設定値を保存してから、ThinkPad を再起動します。
Fan error. (短いビープ音が 4 回、長いビープ音が 1 回鳴る)	1. ファン 2. 熱伝導グリース 3. システム・ボード
DRAM is unplugged. (短いビープ音が 4 回鳴り、短いビープ音が 3 回鳴り、休止し、短いビープ音が 1 回鳴り、休止し、短いビープ音が 1 回鳴る)	DRAM を取り付けます。
DRAM is not well plugged. (短いビープ音が 7 回、長いビープ音が 1 回、短いビープ音が 4 回、長いビープ音が 1 回、短いビープ音が 1 回、長いビープ音が 1 回、短いビープ音が 1 回、長いビープ音が 1 回をずっと繰り返す)	DRAM を再取り付けします。
Operating system not found.	1. オペレーティング・システムにエラーがなく、正しくインストールされているかどうか検査する。 2. BIOS Setup Utility に入り、ハードディスク・ドライブが正しく認識されているか確認します。まだ同じエラー・メッセージが表示される場合は、起動順序を確認します。 3. ハードディスク・ドライブを再取り付けします。 4. オペレーティング・システムを再インストールします。
Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. (短いビープ音が 2 回鳴る)	ThinkPad の電源をオフにして、WAN カードを取り外します。
System Configuration Data Read Error (短いビープ音が 2 回鳴る)	F1 を押して、BIOS Setup Utility に進みます。F9 と Enter を押して、出荷時設定値をロードし、その後、F10 を押して現行設定値を保存してから、ThinkPad を再起動します。

## ビープ音以外の症状

表 4. ビープ音以外の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD ディスプレイには何も表示されず、POST は行われない	1. 各コネクタがしっかりと正しく接続されているか確認する。 2. DIMM 3. システム・ボード
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになり、LCD ディスプレイに何も表示されない	1. DIMM を取り付け直す。 2. システム・ボード
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードが設定されています。パスワードを入力して、 <b>Enter</b> を押す。
ハードディスク・パスワード・プロンプトが表示される。	ハードディスク・パスワードが設定されている。パスワードを入力して、 <b>Enter</b> を押す。

## LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

**重要：** ThinkPad の TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスター (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。

保守している LCD で、目に見える不良ピクセルが 2 個以下の場合は、欠陥とは見なされません。ただし、LCD に目に見える不良ピクセルが 3 個以上ある場合は、Lenovo はその LCD を不良と見なし、交換します。

注：

- この方針は、2008 年 1 月 1 日以降に購入されたすべての ThinkPad ノートブックに適用されます。
- LCD が仕様範囲内の場合、LCD を取り替えても不良ピクセルの数をゼロにすることを保証できないため、Lenovo は取り替えを実施しません。
- 1 つのピクセルは、R、G、B のサブピクセルで構成されています。

表 5. LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD には何も表示されない。	システム・ボード
<ul style="list-style-type: none"><li>LCD のバックライトが作動しない。</li><li>LCD が暗すぎる。</li><li>LCD の輝度が調節できない。</li><li>LCD のコントラストが調節できない。</li></ul>	1. LCD のコネクタを差し込み直す。 2. LCD アセンブリー 3. システム・ボード
<ul style="list-style-type: none"><li>LCD 画面が読み取れない。</li><li>文字のドットが欠落している。</li><li>画面に異常がある。</li><li>誤った色が表示される。</li></ul>	1. 上記の『重要』注意事項を参照。 2. LCD のコネクタを、すべて差し込み直す。 3. LCD アセンブリー 4. システム・ボード
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリー

## 再現性の低い問題

再現性のない (断続的に起こる) システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原因でも起こります。例えば、宇宙線の影響、静電気の放電、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

1. システム・ボードに対して診断テストをループ・モードで**少なくとも 10 回**実行する。
2. エラーが検出されなければ、どの FRU も**交換しない**。
3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行して、エラーが出ないことを確認する。

## 未解決問題

診断テストではアダプターまたは装置の障害が識別されなかった場合、正しくない装置がインストールされた場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突き止めてください (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

接続されているすべての装置が ThinkPad でサポートされているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか確認してください(37 ページの『電源システムの検査』を参照)。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。
3. 次の装置をすべて取り外すか、切り離す。
  - a. ThinkPad 以外の装置
  - b. ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターに接続されている装置
  - c. プリンター、マウス、その他の外付け装置
  - d. バッテリー・パック
  - e. ハードディスク・ドライブ
  - f. 外付けディスク・ドライブまたは光学式ドライブ
  - g. DIMM
  - h. 内蔵ドライブに入っている光学式ディスクまたはディスク
  - i. PC カード
4. ThinkPad の電源をオンにします。
5. 問題が解決されたかどうかを判別する。
6. 問題が再発しなければ、取り外した装置を 1 つずつ接続し直して、問題の原因となっている FRU を判別する。
7. 問題が解決しない場合は、次の FRU を 1 つずつ交換する (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。
  - a. システム・ボード
  - b. LCD アセンブリー

## 第 5 章 状況インジケータ

本章では、ThinkPad の状況を示すシステム状況インジケータについて説明します。

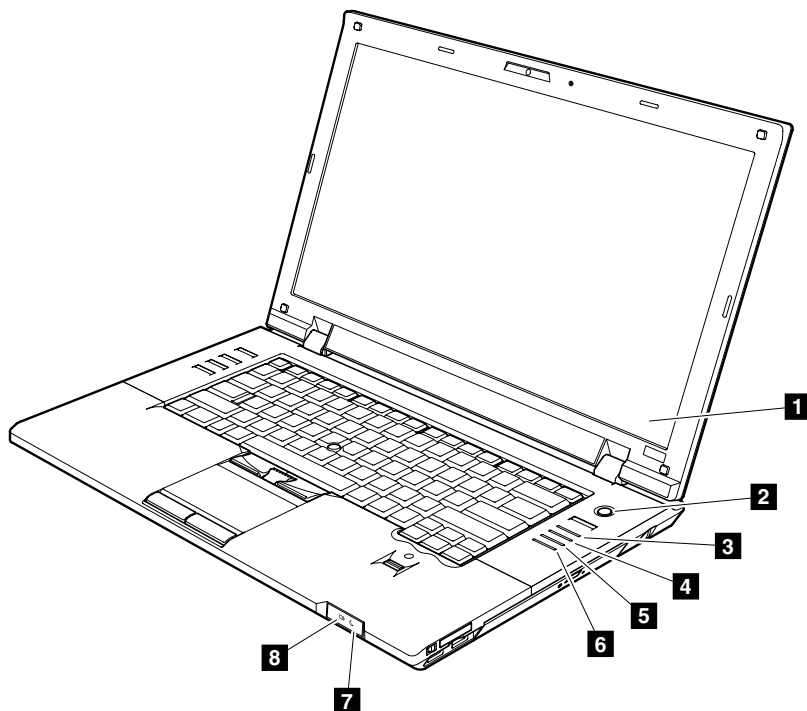


表 6. 状況インジケータ




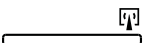
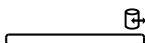



インジケータ	意味
<b>1</b> Num Lock (ナム・ロック) 	デフォルトでは、Num Lock (ナム・ロック) がオンになると、インジケータが画面上に表示されます。
<b>2</b> 電源オン 	<ul style="list-style-type: none"> <li>緑色: ThinkPad の電源がオンになっていて、ThinkPad をすぐに使用できます。電源ボタンは ThinkPad の電源がオンのときに点灯し、ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態に入っているときには点灯しません。</li> </ul>
<b>3</b> ワイヤレス LAN/WAN/WiMAX 状況 	<ul style="list-style-type: none"> <li>緑色: ワイヤレス機能 (802.11 標準または 802.11n) がオン状態で、無線リンクが使用できる状態になっています。</li> <li>緑色の点滅: データを送信しています。</li> </ul>
<b>4</b> Bluetooth ワイヤレス状況 	<ul style="list-style-type: none"> <li>緑色: Bluetooth ワイヤレス機能がオンになっていて、無線リンクが使用可能です。</li> <li>緑色の点滅: データを送信しています。</li> </ul>

表 6. 状況インジケータ (続き)

インジケータ	意味
<b>5</b> デバイス・アクセス 	<p>ハードディスクのデータを読み書きしている。この状況インジケータがオンになっている場合は、ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にしたり、ThinkPad の電源をオフにしたりしないでください。</p> <p><b>注：</b> この状況インジケータがオンになっている間は、ThinkPad を移動しないようにしてください。突然物理的な衝撃を与えると、ドライブ・エラーが生じる恐れがあります。</p>
<b>6</b> Caps Lock (キャップス・ロック) 	<p>Caps Lock モードが使用可能になっています。</p>
<b>7</b> スリープ (スタンバイ) 状況 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>緑色:</b> ThinkPad はスリープ (スタンバイ) 状態になっています。</li> <li>● <b>緑色の点滅:</b> ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態または休止状態に移行中であるか、スリープ (スタンバイ) 状態または休止状態から通常動作状態へ移行中です。</li> </ul>
<b>8</b> バッテリー状況 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>緑色:</b> バッテリーは、容量の 80% から 100% の間で充電され、容量の 0% から 80% の間で放電中です。</li> <li>● <b>緑色の点滅:</b> バッテリーは、容量の 20% から 80% の間で充電され、充電中です。バッテリーの充電が 80% に達すると点滅が停止しますが、充電はバッテリーが 100% になるまで継続します。</li> <li>● <b>オレンジ色:</b> バッテリーは、容量の 5% から 20% の間で充電され、放電中です。</li> <li>● <b>オレンジの点滅 (低速):</b> バッテリーは、容量の 5% から 20% の間で充電され、充電中です。20% に達すると、点滅の色が緑色に変わります。</li> <li>● <b>オレンジの点滅:</b> バッテリーは、容量の 0% から 5% の間で充電されます。</li> <li>● <b>オレンジの点滅 (高速):</b> バッテリーでエラーが発生しました。</li> <li>● <b>オフ:</b> バッテリーが完全に充電されているか、または取り外されています。</li> </ul>

## 第 6 章 Fn キーの組み合わせ

次の表は、Fn とファンクション・キーのそれぞれの組み合わせに対応する機能を示したものです。

表 7. Fn キーの組み合わせ

キーの組み合わせ	説明
Fn + F1	未使用
Fn + F2	ThinkPad をロックする。
Fn + F3	<p>Power Manager によって作成された電源プラン (Windows XP では電源設定) を選択するか、またはスライダー・コントロールを使用して電力レベルを調整します。この組み合わせを押すと、電源プラン (電源設定) を選択するためのパネルが表示されます。</p> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Fn + F3 の組み合わせを使用するには、ThinkPad PM デバイス・ドライバを ThinkPad にインストールする必要があります。</li><li>Windows XP では、管理者ユーザー ID でログオンして Fn + F3 を押すと、電源設定を選択するウィンドウが表示されます。また、Windows XP では、別のユーザー ID でログオンして Fn + F3 を押しても、電源設定を選択するウィンドウは表示されません。</li><li>Fn + F3 を押して液晶ディスプレイをオフにすることはできません。</li></ol>
Fn + F4	<p>ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にする。通常の操作に戻るには、ファンクション・キーを押さずに、Fn キーのみを押します。</p> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Fn + F4 の組み合わせを使用するには、ThinkPad PM デバイス・ドライバを ThinkPad にインストールする必要があります。</li><li>Power Manager で設定を変更することにより、このキーを押して ThinkPad を休止状態にしたり、何もしない状態にしたりする (Windows XP では ThinkPad をシャットダウンしたり、電源オフのパネルを表示したりする) こともできます。</li></ol>
Fn + F5	<p>組み込みのワイヤレス・ネットワーキング機能および Bluetooth 機能を使用可能または使用不可にする。Fn + F5 を押すとワイヤレス機能の状態を示すウィンドウが表示され、リストにある各機能の電源状態を素早く変更することができます。</p> <p><b>注：</b> Fn + F5 を使用して IEEE 標準 802.11 で指定されている機能を使用可能にしたい場合、以下のデバイス・ドライバを前もって ThinkPad にインストールしておく必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ThinkPad 省電力ドライバ</li><li>OnScreen 表示ユーティリティ</li><li>ワイヤレス・デバイス・ドライバ</li></ul>
Fn + F6	<p>カメラ設定およびマイクロホン消音ボタンの設定を変更する。Fn + F6 を押すと、カメラ設定ウィンドウが開きます。</p> <p><b>注：</b> Windows XP モデルでは、マイクロホン消音ボタンの設定は変更できません。</p>

表 7. Fn キーの組み合わせ (続き)

キーの組み合わせ	説明
Fn + F7	<p>プレゼンテーション方式を直接適用し、プレゼンテーション・ディレクターを起動する必要はありません。</p> <p>Fn + F7 キーの組み合わせをプレゼンテーション設定ではなく、ディスプレイ出力先の切り替えに使用したい場合は、Presentation Director を起動させて設定を変更してください。</p> <p><b>注：</b> ThinkPad が Windows 7 モデルの場合、プレゼンテーション方式はサポートされませんが、Fn + F7 の組み合わせはディスプレイ出力の場所を切り替えるために使用することができます。</p> <p><b>Windows 7 の場合：</b></p> <p>ThinkPad 画面と外付けモニターを切り替えます。Windows では次の画面のオプションが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkPad 画面 (LCD) のみ</li> <li>• ThinkPad 画面と外付けモニター (同一画面)</li> <li>• 液晶ディスプレイおよび外付けモニター (拡張デスクトップ)</li> <li>• 外付けモニターのみ</li> </ul> <p><b>注：</b> 液晶ディスプレイと外付けモニターの間で切り替えをするために、Win+P キーの組み合わせを使用することも可能です。</p> <p><b>Windows Vista および Windows XP の場合：</b></p> <p>ThinkPad 画面と外付けモニターを切り替えます。外付けモニターが接続されている場合は、ThinkPad の出力は次の 3 つのパターンで順番に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外付けモニター (CRT ディスプレイ)</li> <li>• 液晶ディスプレイおよび外付けモニター (LCD + CRT ディスプレイ)</li> <li>• 液晶ディスプレイ (LCD)</li> </ul> <p><b>注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 液晶ディスプレイと外付けモニターで異なるデスクトップ・イメージが表示される (拡張デスクトップ機能) 場合、この機能はサポートされていません。</li> <li>2. DVD ムービーまたはビデオ・クリップの再生中は、この機能は作動しません。</li> </ol> <p>この機能を使用可能にするには、Presentation Director を起動して、Fn + F7 の設定を変更してください。</p> <p><b>注：</b> 複数のユーザーは、異なるユーザー ID を使用することにより単一のオペレーティング・システムにログオンすることができます。各ユーザーが設定を変更する必要があります。</p>
Fn + F8	UltraNav® ポインティング・デバイスの設定を変更する。
Fn + F9	未使用
Fn + F10	未使用
Fn + F11	未使用
Fn + F12	<p>ThinkPad を休止状態にする。通常の操作に戻るには、電源ボタンを 4 秒より短く押します。</p> <p><b>注：</b> Fn + F12 を使用して休止状態に入れるようにするには、ThinkPad に ThinkPad PM デバイス・ドライバをインストールしておく必要があります。</p>
Fn + PgUp	<p>ThinkLight® をオンまたはオフにする。</p> <p><b>注：</b> この機能は、ThinkLight を装備する ThinkPad ノートブックのみサポートします。ThinkLight のオン/オフの状況は、Fn + PgUp キーを押したときに画面に数秒間表示されます。</p>
Fn + Home	ThinkPad 画面を明るくします。
Fn + End	ThinkPad 画面を暗くします。
Fn + スペース・キー	全画面拡大機能を使用可能にする。



表 7. Fn キーの組み合わせ (続き)

キーの組み合わせ	説明
Fn + PrtSc	SysRq キーと同じ機能を持つ。
Fn + ScrLk	テンキーパッドを使用可能または使用不可にする。Num Lock (ナム・ロック) のインジケータが画面に表示されます。
Fn + Pause	Break キーと同じ機能を持つ。
Fn + カーソル・キー	これらのキーの組み合わせは、Windows Media Player で使用します。次の機能があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fn + 下矢印キー: 再生または一時停止</li> <li>• Fn + 上矢印キー: 停止</li> <li>• Fn + 右矢印キー: 次のトラックに進む</li> <li>• Fn + 左矢印キー: 前のトラックに戻る</li> </ul>



## 第 7 章 FRU の交換に関する注意事項

この章では、パーツの取り外しと取り付けに関連する注意事項を記載します。FRU の交換は、この章の内容を注意深く読んでから行ってください。

### ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、ThinkPad の信頼性が低下する可能性があります。ThinkPad ノートブック・コンピュータでは、次の特性をもつ特殊なナイロン被覆ねじを使用して、この問題を解決しています。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。


ThinkPad を保守するには、次のことが必要です。

- ねじキットが必要。ねじキットの部品番号については、145 ページの『その他のパーツ』を参照してください。
- 新しいねじを使用することをお勧めします。
- それぞれのねじは、1 回だけ使用することをお勧めします。
- 持っていれば、トルク・ドライバーを使用する。

ねじを締める際は次のようにします。


- **プラスチックとプラスチックを締め付ける場合**

ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、**90 度**余分にねじを締め付けます。

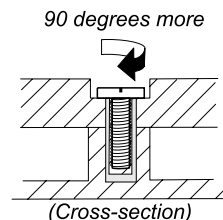

- **論理カードとプラスチックを締め付ける場合**

ねじの頭が論理カードの表面に接した後、**180 度**余分にねじを締め付けます。

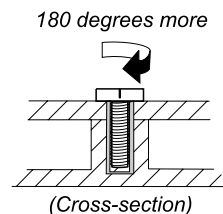

- **トルク・ドライバーを使用する場合**

トルク・ドライバーを使用する場合は、各ステップのねじ情報の表にある『**トルク**』の項目を参照してください。

- 必ず正しいねじを使用します。交換するときは、新しいねじを使用することをお勧めします。
- トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのねじは、各ステップのねじ情報の表に指定されたトルクで締め付けてください。
- トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してください。

---

## シリアル番号 (S/N) の保存

ここには、以下の説明が記載されています。

- 58 ページの『システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元』
- 58 ページの『UUID の保存』
- 59 ページの『ECA 情報の読み取りまたは書き込み』

## システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステムと主なすべてのコンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピューターを廃棄するまで不変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム装置のシリアル番号を元の値に復元する必要があります。

システム・ボードを交換する前に、次のようにして元のシリアル番号を保存してください。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで、『**1. Set System Identification (システム識別を設定する)**』を選択する。
3. 『**2. Read S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号を読み取る)**』を選択する。

ご使用の ThinkPad の各装置のシリアル番号が表示されます。システム・ユニットのシリアル番号は次のようにリストされます。

- 20: Serial number (システム・ユニットのシリアル番号)

この番号を書き留めてください。

**注：**システム・ユニットのシリアル番号は、ThinkPad 底面のラベルにも記載されています。

システム・ボードを交換した後は、次のようにしてシリアル番号を復元してください。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで、『**1. Set System Identification (システム識別を設定する)**』を選択する。
3. 『**1. Add S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号データを追加する)**』を選択する。画面の指示に従います。

MTM とプロダクト ID 番号が背面ラベル上でお互いに異なる場合は、Product ID (プロダクト ID) フィールドに記載されたものを使用します。以下の例を参照してください。

**背面ラベルの MTM:**

TTTT-CTO S/N SSSSSS

**背面ラベルのプロダクト ID:**

TTTT-MMM (シリアル番号を設定する際にはこの番号を使用します)

この例では、入力するシリアル番号は『1STTTTMMSSSSSS』です。

## UUID の保存

世界固有識別子 (UUID) は、製造時に各 ThinkPad に割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保存されています。

番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。同じ番号を持つ 2 台の ThinkPad は存在しません。

システム・ボードを交換したときは、次の手順に従って、UUID を新しいシステム・ボードに設定する必要があります。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューの『**4. Assign UUID (UUID を割り当てる)**』を選択する。新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

## ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (設計変更発表 : ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存されています。これにより、ECA がこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。ECA の適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

マシンに ECA が適用されているかどうか確認するには、LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降にある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用します。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降を挿入し、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで『**6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)**』を選択する。
3. ECA 情報を読み取るには、『**2. Read ECA/rework number from EEPROM (ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す)**』を選択し、指示に従う。
4. ボックスのビルド日を読み取るには、『**5. Read box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を読み取る)**』を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、EEPROM に ECA の適用を反映して更新してください。LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降を使用して EEPROM を更新します。

**注 :** EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。ECA のマシン・タイプは、ECA が適用されている ThinkPad のマシン・タイプと同じと仮定します。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降を挿入し、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで『**6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)**』を選択する。
3. ECA 情報を書き込むには、『**1. Write ECA/rework number from EEPROM (ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す)**』を選択し、指示に従う。
4. ボックスのビルド日を書き込むには、『**4. Write box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を書き込む)**』を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。



## 第 8 章 FRU の取り外しと交換

この章では、FRU の取り外しと交換の際に参照する指示と図面を示します。必ず、以下の一般規則を守ってください。

1. 訓練を受けた有資格者以外は、ThinkPad の保守を行わないでください。訓練を受けていない方が行くと、パーツを損傷する危険があります。
2. FRU を交換する前に、57 ページの第 7 章『FRU の交換に関する注意事項』をよくお読みください。
3. 故障している FRU を交換する前に、取り外す必要のある FRU を最初に取り外します。そのような FRU は、各 FRU 交換セクションにリストされています。それらの FRU は、リストの順番どおりに取り外します。
4. FRU の取り外し手順は、正しい順序 (図面の中の四角で囲まれた番号のとおり) に従って行います。
5. FRU の交換のためにねじを回す際には、図面にある矢印が示す方向に回します。
6. FRU を取り外す際には、図面にある矢印が示す方向に動かします。
7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがある場合は、それを守ってください。内部ケーブルの接続と配線に関する情報については、113 ページの第 9 章『ロケーション』を参照してください。
8. FRU の取り付けにあたっては、手順の中に示す正しいねじを使用してください。



**危険**

**FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源を切って、すべての電源コードをコンセントから外してください。次に、バッテリー・パックを外し、相互接続ケーブルを取り外してください。**

**注意：**FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部でそれらが緩んでいないことを確認するまで、ThinkPad の電源を入れないでください。これを確認するには、ThinkPad を静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。

**注意：**システム・ボードは静電気の放電の影響を受けやすく、それによって破損することがあります。システム・ボードに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、静電気放電 (ESD) 用のストラップ (P/N 6405959) を使用することにより人体の静電気を放電させます。

### 1010 バッテリー・パック

#### バッテリー・パック交換時の重要な注意事項:


- Lenovo ThinkVantage Toolbox および Lenovo Solution Center (Windows 7) には、バッテリー・パックに欠陥があるかどうかを判別するバッテリー自動診断機能が備わっています。バッテリー・パック FRU は、この診断がバッテリーに欠陥があると示さない限り交換しないでください。
- ただし、バッテリー・パックに物理的な損傷がある場合、または安全上の問題が考えられるとお客様が報告した場合を除きます。
- Lenovo ThinkVantage Toolbox または Lenovo Solution Center がコンピューターにインストールされていない場合、必ずこのプログラムをダウンロードしてから、物理的に損傷を受けていないバッテリー・パックを交換してください。物理的な損傷を受けたバッテリー・パックは保証交換部品の対象ではないことに注意してください。

## バッテリー・バックの取り外し手順



お客様の ThinkPad のパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

バッテリー・ラッチ **1** のロックを解除します。バッテリー・ロック・レバーをロック解除位置 **2** にしたまま、バッテリー・バックを矢印 **3** で示されている方向に移動します。

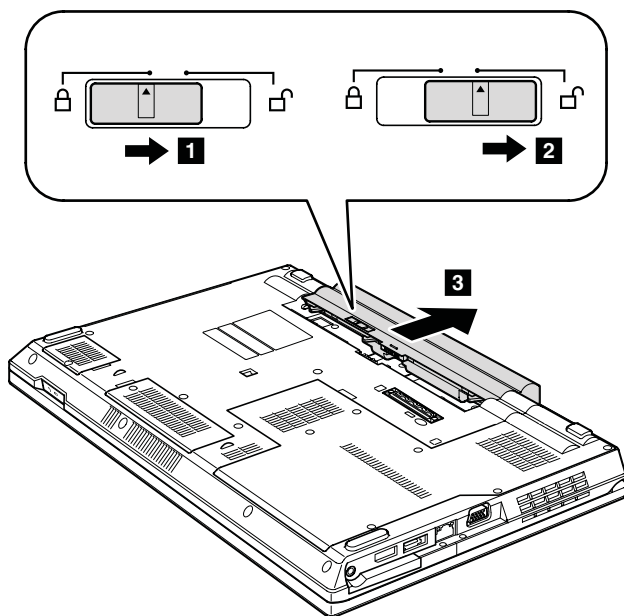

取り付け時の注意: バッテリー・パックをスロットのスライド・レールに沿って取り付けます。バッテリー・リリース・レバーがロック位置にあることを確認します。


---

## 1020 ExpressCard ブランク・ベゼルおよびメディア・カード・ブランク・ベゼル


### ExpressCard ブランク・ベゼルの取り外し手順

ExpressCard ブランク・ベゼル **1** を押すと、ブランク・ベゼル **2** が飛び出します。



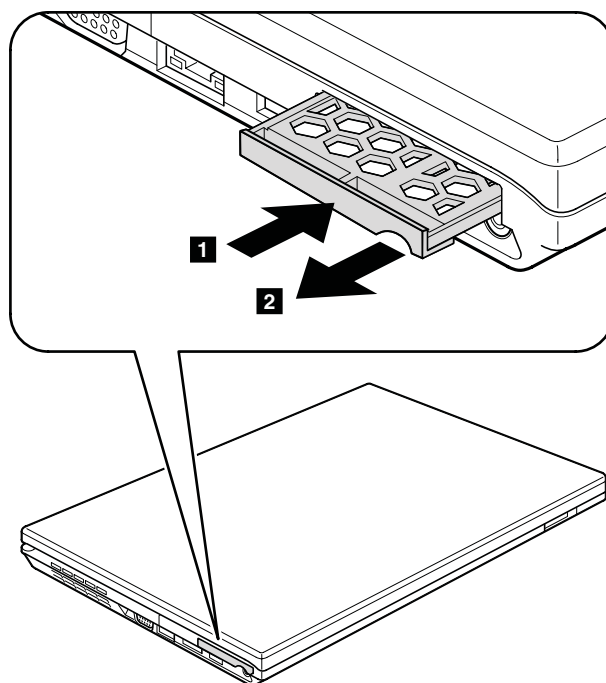


**取り付け時の注意:** ベゼルが、次の図で示すように正しい向きになっていることを確認してください。

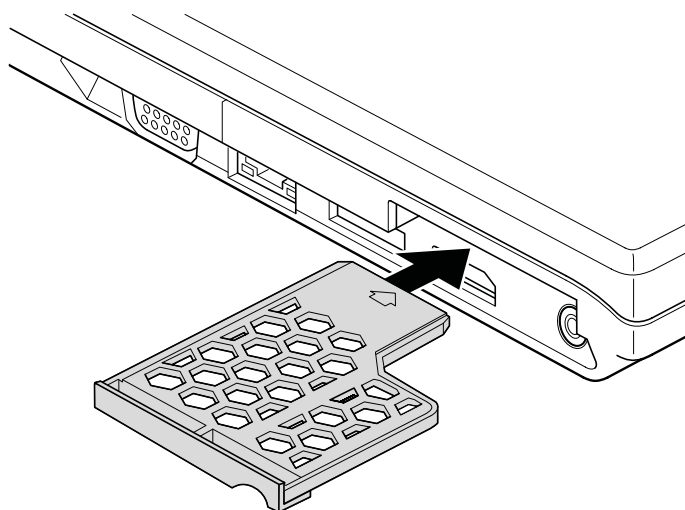


#### メディア・カード・ブランク・ベゼルの取り外し手順

メディア・カード・ブランク・ベゼルを押す (1) と、ブランク・ベゼルが飛び出します (2)。

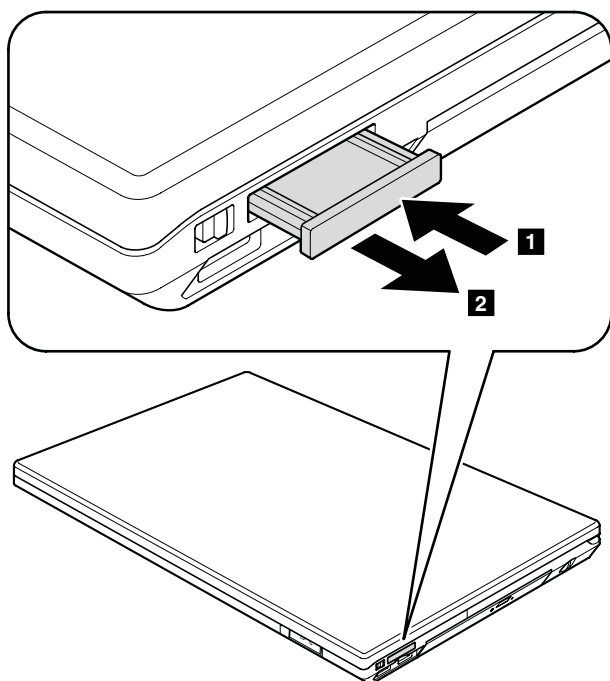

**取り付け時の注意:** ベゼルが、次の図で示すように正しい向きになっていることを確認してください。

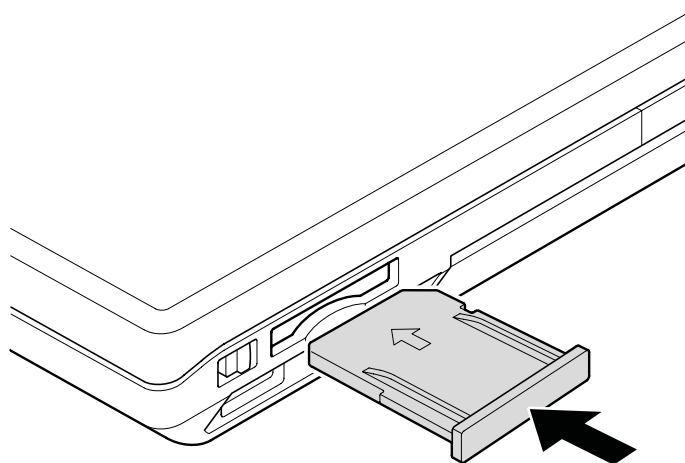


---

## 1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー


作業のために、次の FRU を取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』

## 光学式ドライブまたはトラベル・カバーの取り外し手順

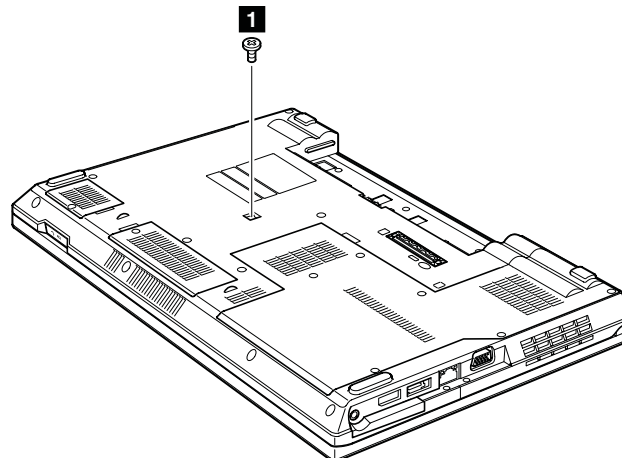

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 8 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

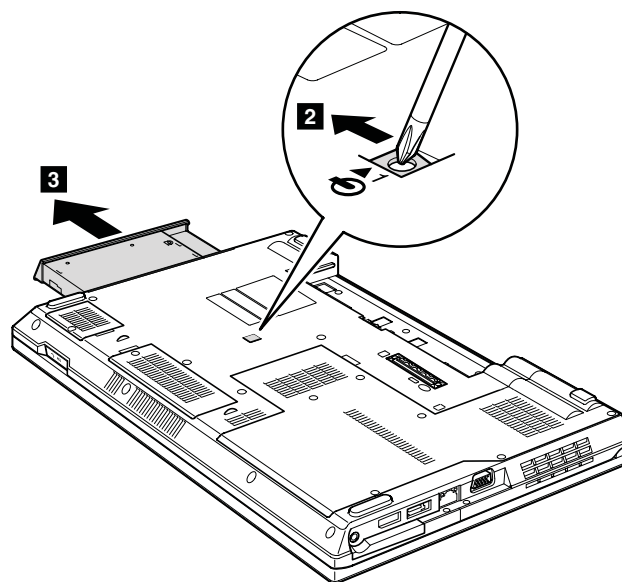


## 1040 サーマル・カバー

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 61 ページの『1010 バッテリー・パック』

### サーマル・カバーの取り外し手順

注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

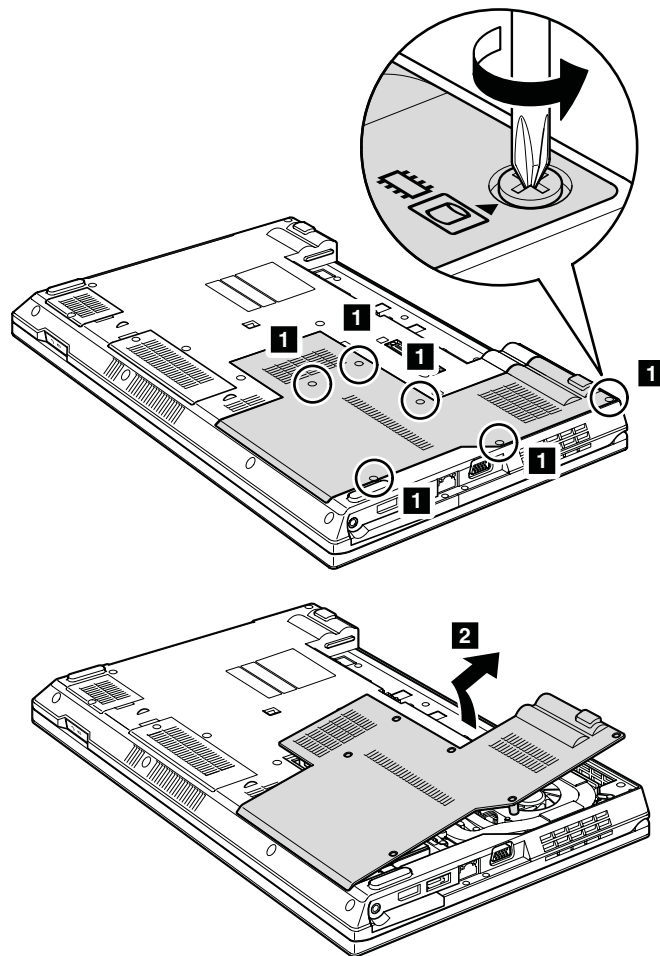

**注意：**スロットに配置されたファン・モーターに触れたり、過度の力を加えたりしないでください。ファン・アセンブリーの損傷や、ThinkPad の誤動作の原因となるおそれがあります。

## 1050 ハードディスク・ドライブ・アセンブリーまたはソリッド・ステート・ドライブ・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 65 ページの 『1040 サーマル・カバー』


**注意：**

- ドライブは落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。ドライブは、物理的な衝撃の影響を受けやすく、扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してもらってください。
- ThinkPad が動作中である、またはスタンバイ状態のときは、絶対にドライブを取り外さないでください。

## HDD アセンブリーまたは SSD アセンブリーの取り外し手順

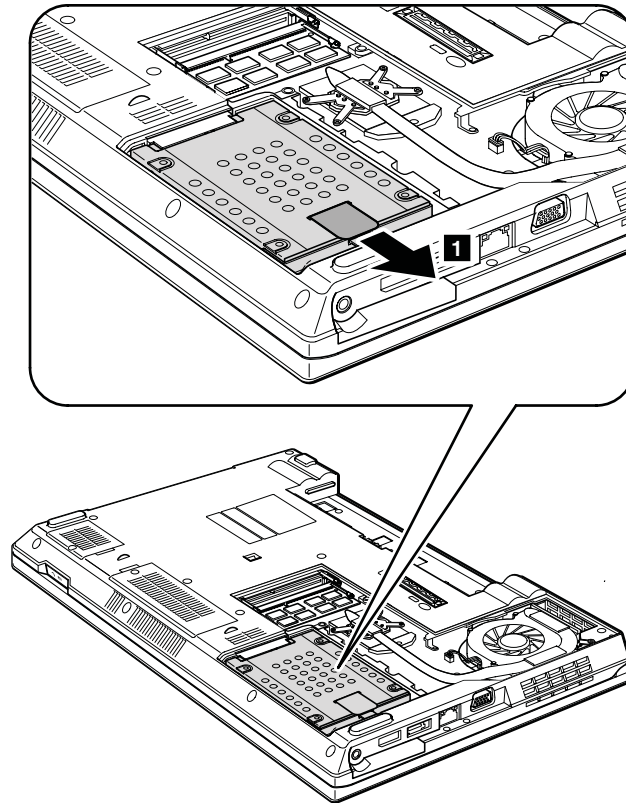


取り付け時の注意: HDD コネクターまたは SSD コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

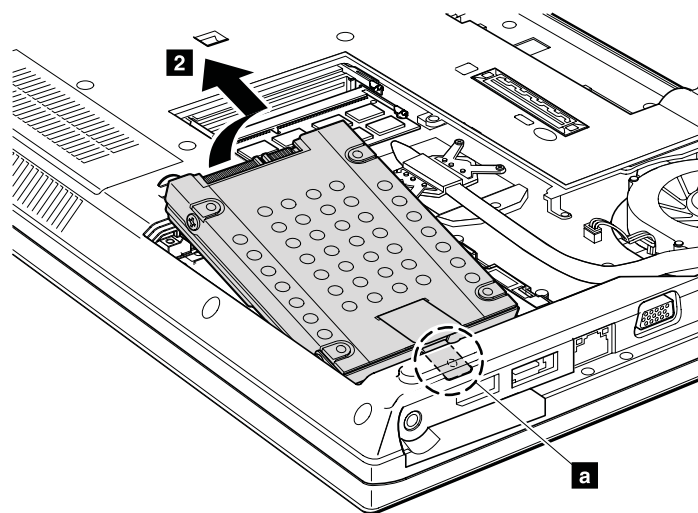


### 取り付け時の注意:

- HDD ブラケットまたは SSD ブラケット **a** に、過度な力を加えないでください。HDD ブラケットが曲がったり破損する可能性があります。
- HDD アセンブリーまたは SSD アセンブリーを、mSATA ソリッド・ステート・ドライブのみを備えたモデルに取り付ける前に、次の図に示すように mSATA スペーサー **b** を取り外してください。

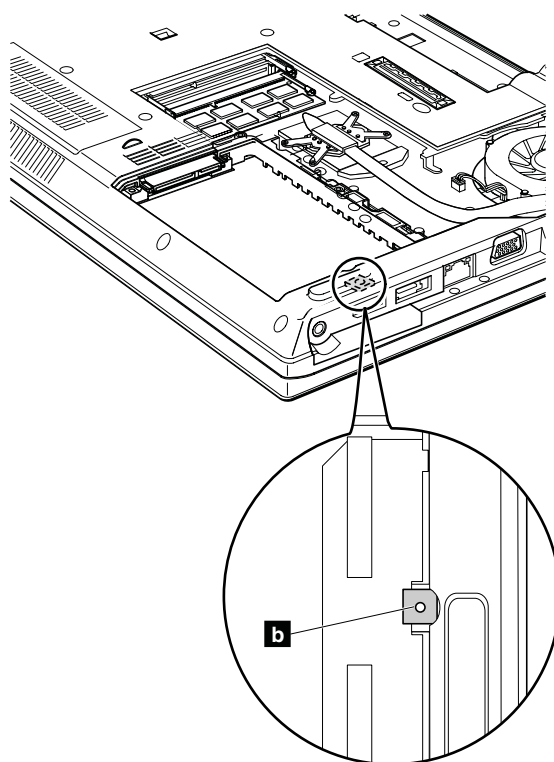

#### HDD ブラケットまたは SSD ブラケットの取り外し手順

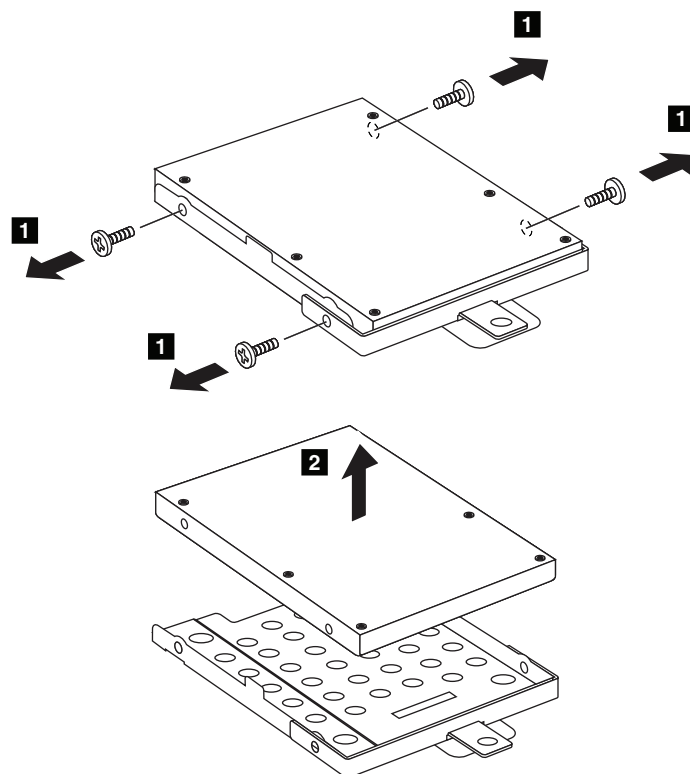


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M3 × 3.5 mm、平頭 (4)	銀色	0.392 Nm (4 kgf-cm)

## 1060 DIMM


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 65 ページの 『1040 サーマル・カバー』

### DIMM の取り外し手順

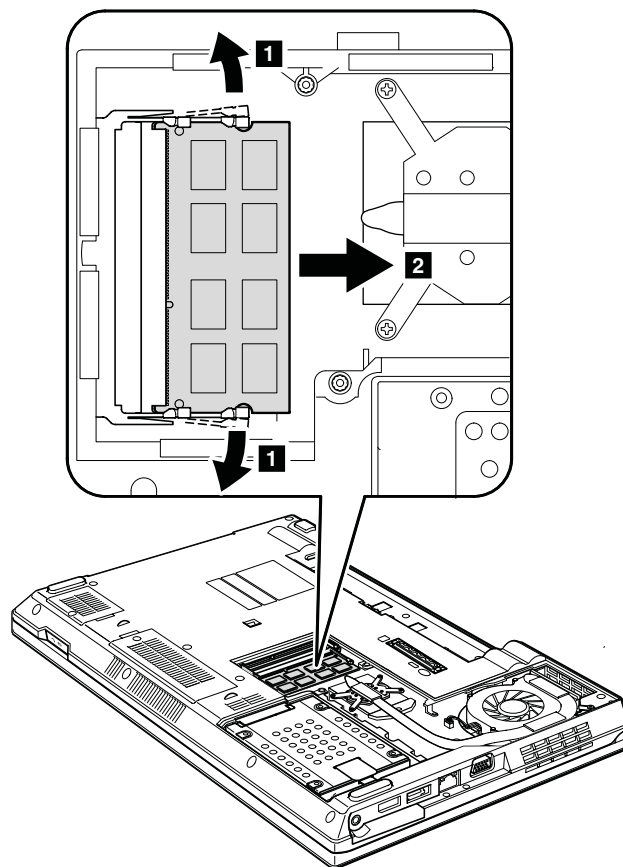

**注：** 保守中の ThinkPad に使用されている DIMM が 1 つだけの場合は、カードを SLOT-0 (**a**: 下段の スロット) に挿入する必要があります。SLOT-1 (**b**: 上段のスロット) には挿入しないでください。

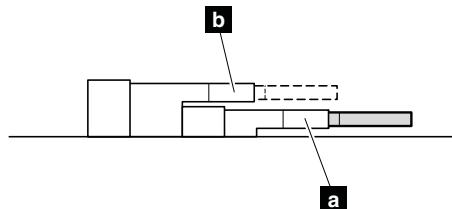

**取り付け時の注意:** DIMM の切り欠きのある端をソケットに挿入します。DIMM をしっかりと押し、所定の位置にカチッとハマるまで倒します。DIMM がスロットにしっかりと固定され、簡単に動かないことを確認してください。

---

## 1070 ファン・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 65 ページの『1040 サーマル・カバー』

### 注意：

- ファンを乱暴に取り扱わないでください。ファンを不適切に取り扱うと、ゆがみまたは変形が発生し、コンポーネントとの接触が不完全になる恐れがあります。
- ファン・モーターに触れたり、過度の力を加えたりしないでください。ファン・アセンブリーの損傷や、ThinkPad の誤動作の原因となるおそれがあります。

表 8. ファン・アセンブリーの取り外し手順

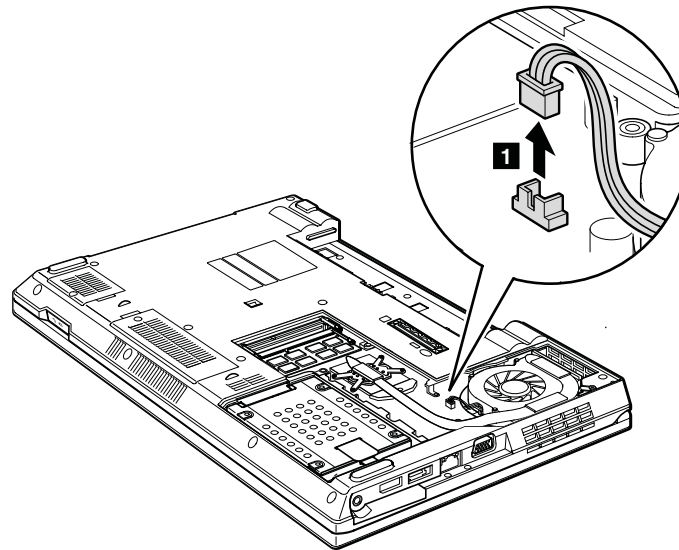


**取り付け時の注意:** ファン・コネクタがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

**注：**ねじを **2a** から **2d** の順序で緩めますが、まだ外さないでください。ファンを取り付けるときは、この順序でねじを締めます。


---



表 8. ファン・アセンブリーの取り外し手順 (続き)

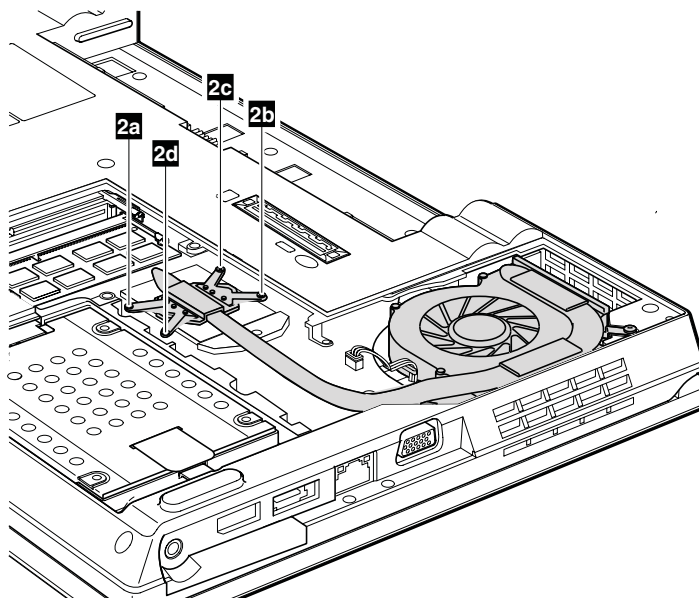


注：ステップ **2** におけるねじの数は、モデルにより異なることがあります。

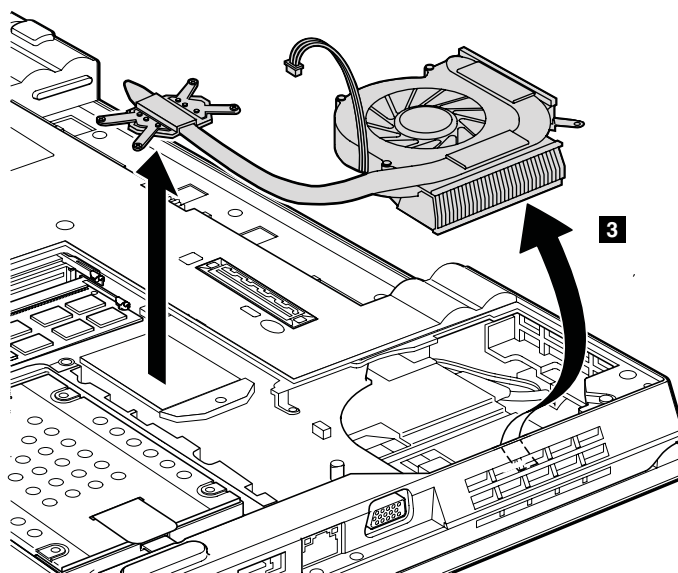


**取り付け時の注意:** ファン・アセンブリーを ThinkPad に取り付ける前に、次の図で **a** とマークされている部分に熱伝導グリースを 0.2 グラムの量だけ塗布してください。グリースの塗布量が多すぎても少なすぎても、コンポーネントとの接触が不完全であるために熱の問題が発生します。新規の CPU サーマル・デバイスの場合は、**b** とマークされているラバーから薄膜をはがす必要があります。

表 8. ファン・アセンブリーの取り外し手順 (続き)

個別ファン・アセンブリー付きモデルの場合:

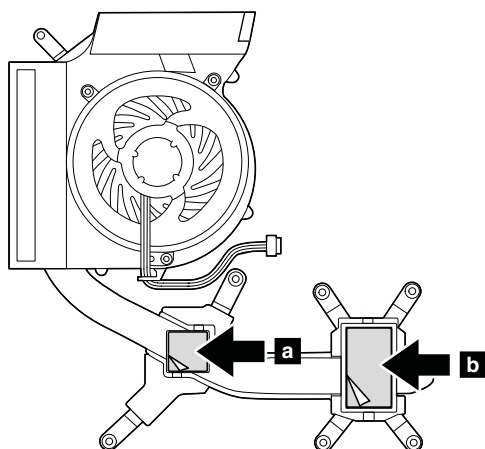

内蔵ファン・アセンブリーが搭載されたモデルの場合:

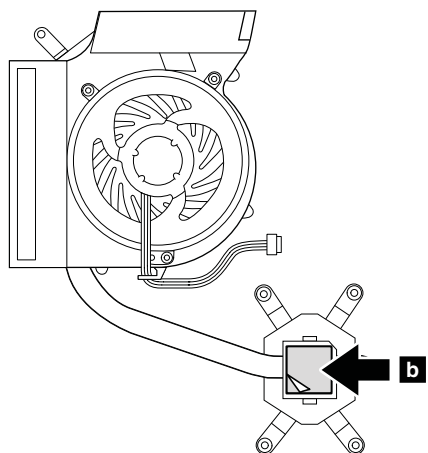

---

## 1080 CPU


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 65 ページの『1040 サーマル・カバー』
- 70 ページの『1070 ファン・アセンブリー』

**注意：** CPU はきわめて敏感です。CPU を保守するときは、いかなる場合も乱暴な取り扱いはいしないでください。

### CPU の取り外し手順

ねじの頭を矢印の方向 **1** に回転させてロックを解除してから、CPU **2** を取り外します。

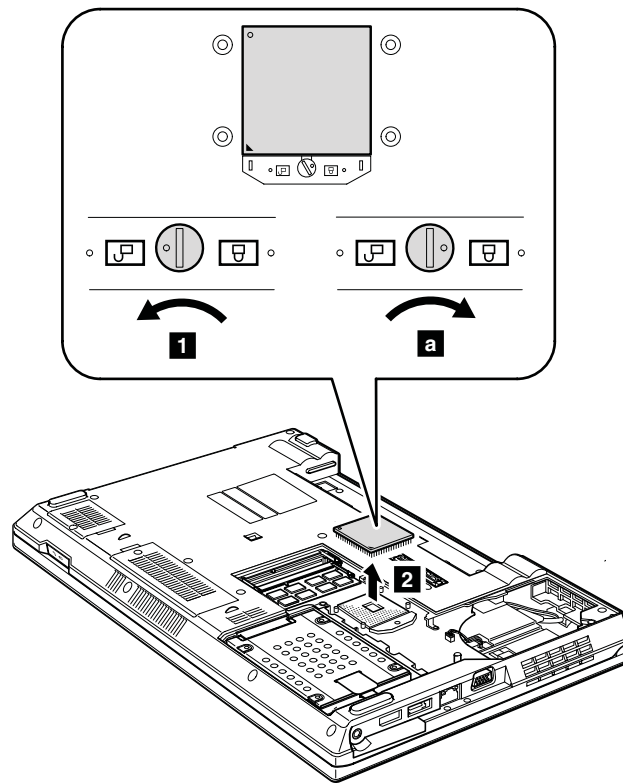

**取り付け時の注意:** CPU を CPU ソケットの上に載せ、ねじの頭を矢印の方向 **a** に回転させて、CPU を固定します。


## 1090 SIM スロット・カバー


作業のために、次の FRU を取り外します。

- 61 ページの『1010 バッテリー・パック』

### SIM スロット・カバーの取り外し手順

注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

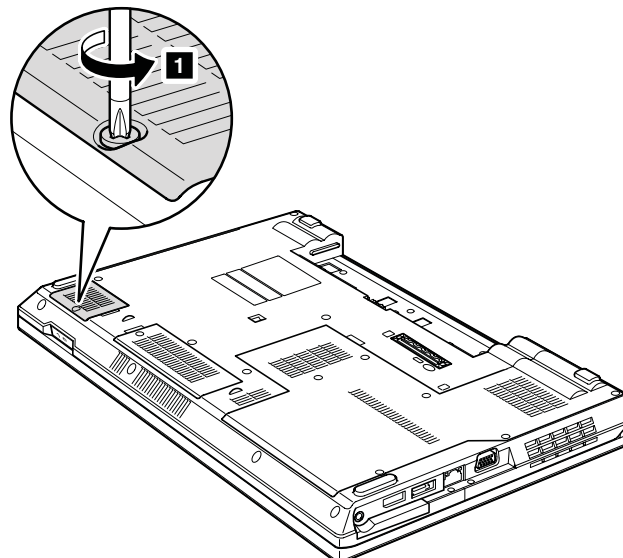


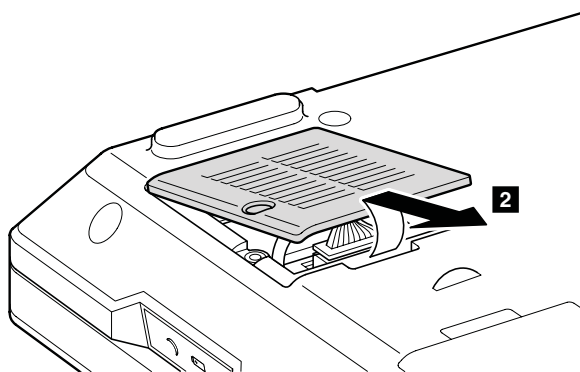

保守を行っている一部のモデルには、お客様が取り付けした SIM カードが付いている場合があります。

保守を行っているコンピューターに SIM カードが付いている場合は、保守を開始する前にカードを取り外してください。

保守を終了したら、カードを元どおりスロットにしっかりと挿入しておいてください。

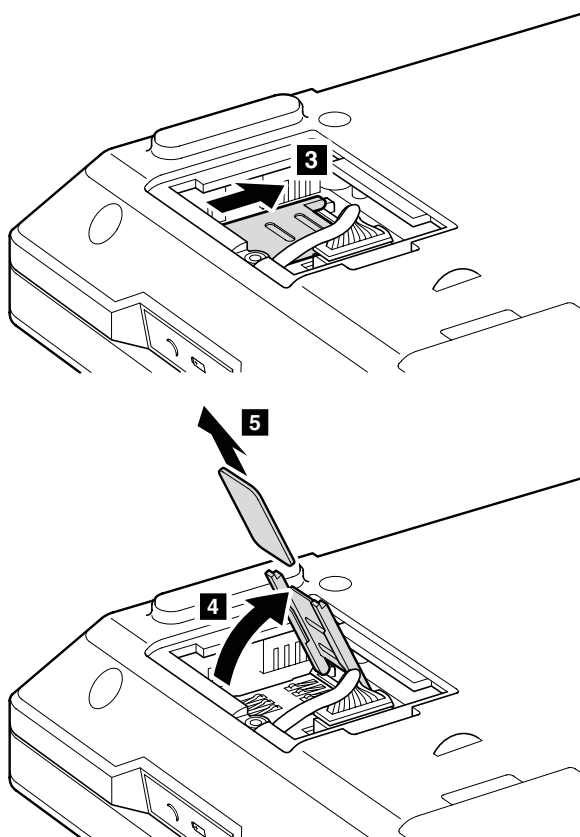


## 1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』

### ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用) の取り外し手順

注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

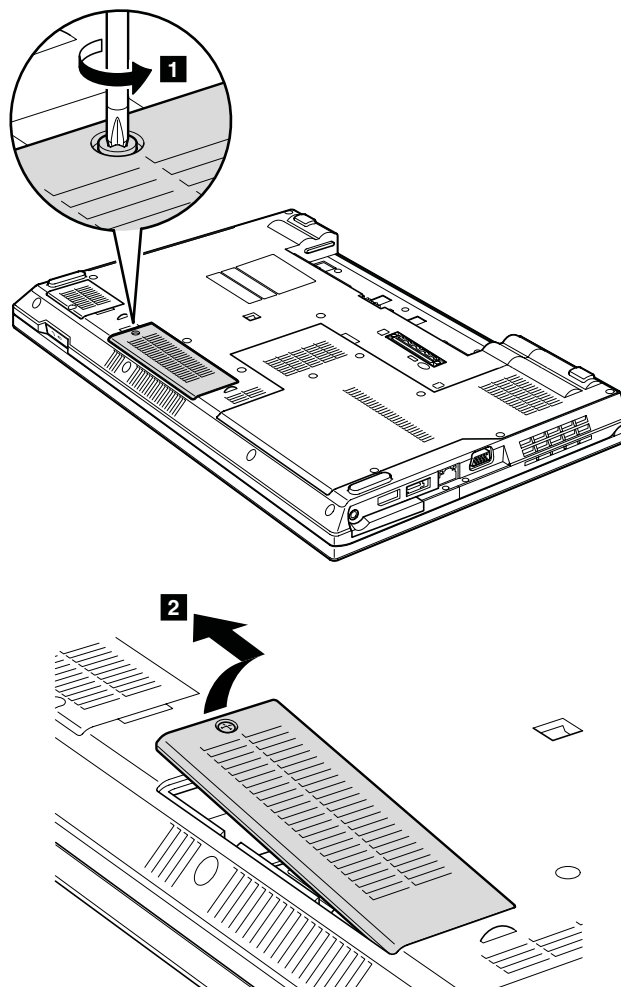


ステップ **3a** および **3b** で、取り外しツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用してジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向に引いて慎重にそれらのプラグを抜きます。

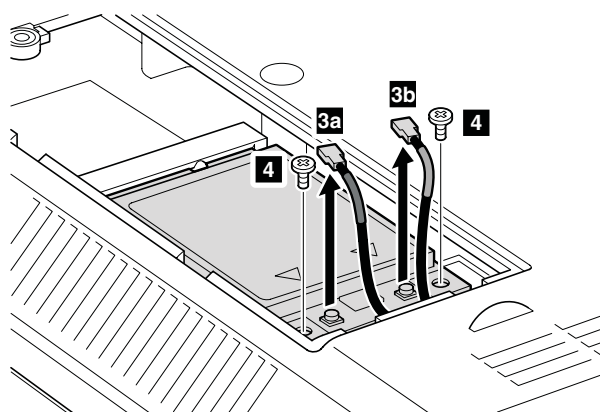

**取り付け時の注意:** 赤色のケーブルをカード上の **MAIN** のラベルが付いたジャックに差し込み、青色のケーブルをカード上の **AUX** のラベルが付いたジャックに差し込んでください。

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>4</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

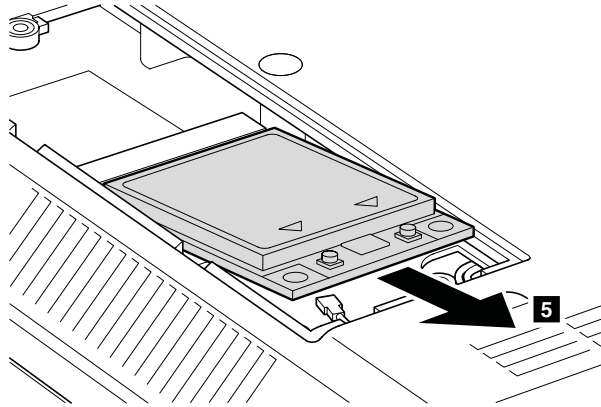

## 1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ

作業のために、次の FRU を取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』


### 注意：

- ドライブは落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。ドライブは、物理的な衝撃の影響を受けやすく、扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してもらってください。
- ThinkPad が動作中である、またはスタンバイ状態のときは、絶対にドライブを取り外さないでください。

### mSATA ソリッド・ステート・ドライブの取り外し手順

注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

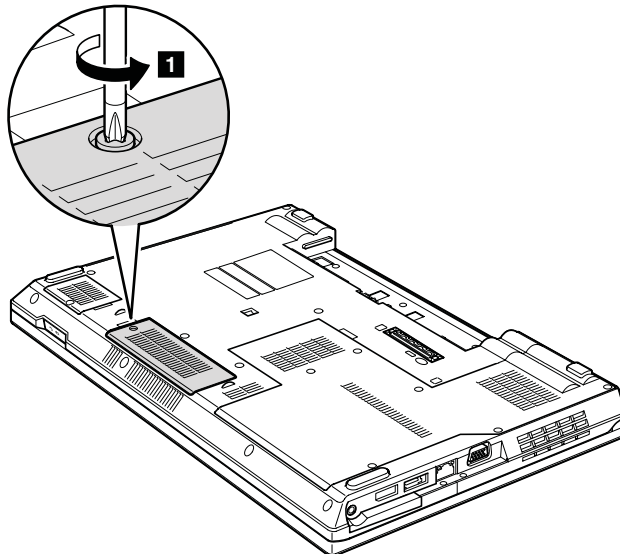

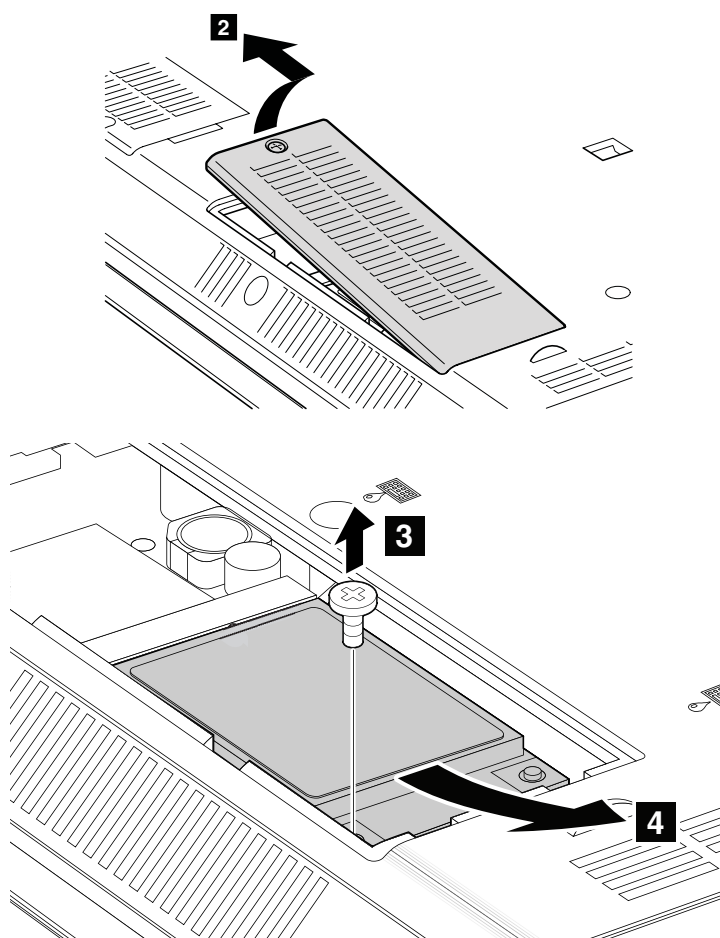


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>3</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

## 1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』


## ケーブル付きパームレスト・アセンブリーの取り外し手順

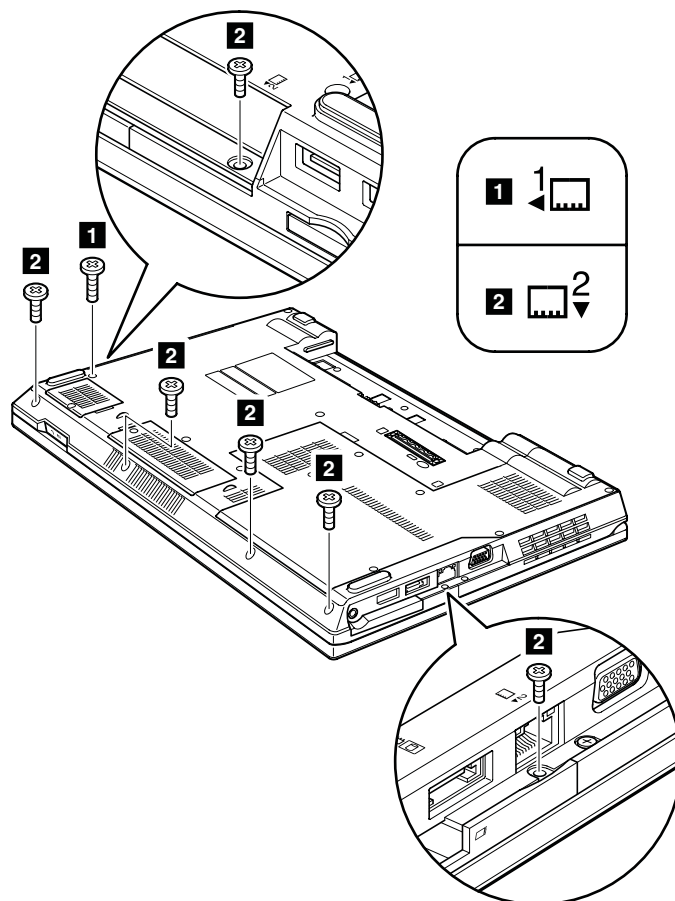

**取り付け時の注意:** すべてのねじを締めてパームレストを固定していることを確認してください。


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 8 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>2</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (6)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)




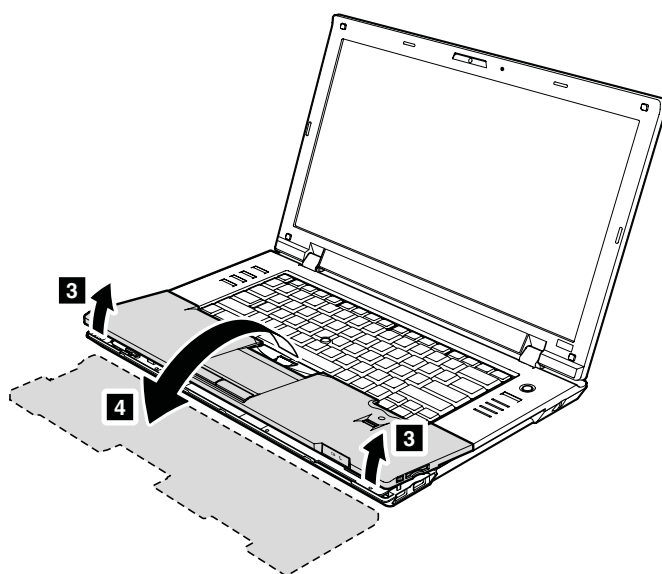


**取り付け時の注意:** スピーカー・ケーブルが LCD ケーブル・コネクタの一部を覆っていないことを確認してください。

**取り付け時の注意:** パームレストを取り付けるには、パームレストの2つの小さな突起部 (a) がキーボード・ベゼルのガイド・ホールにしっかりとハマるようにして、パームレストの前側をカチッという音がして位置にはまるまで下側に押します。以下の2つの図を参照してください。

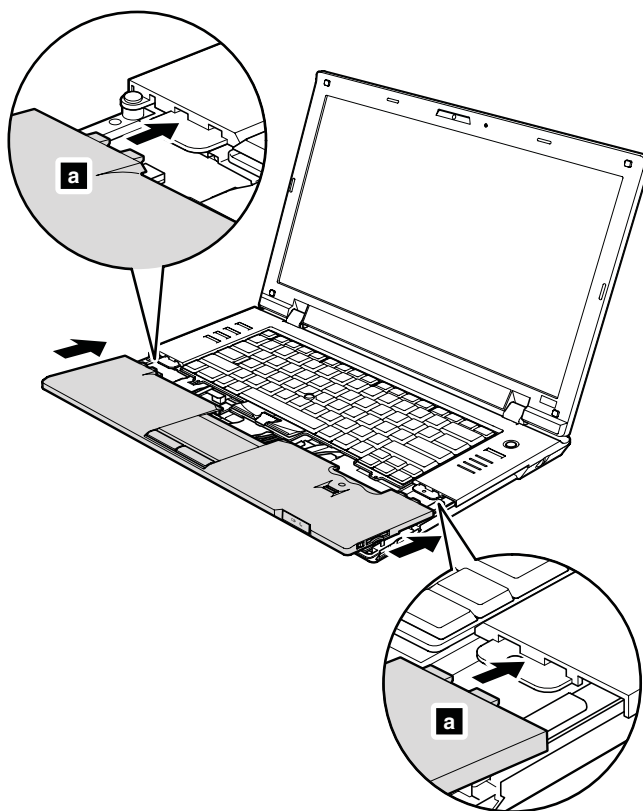

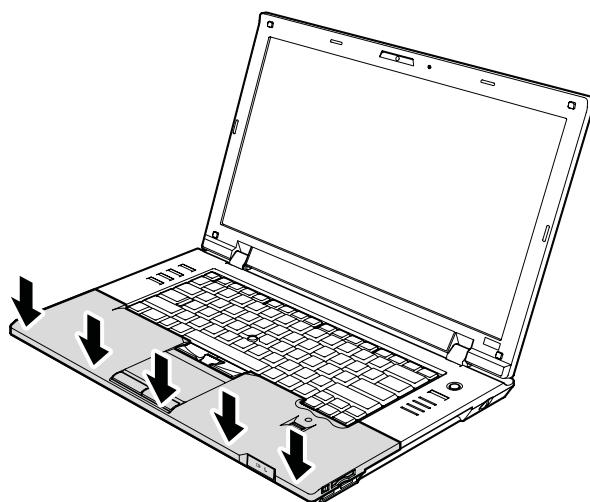

注：指紋センサー付きモデルでは、センサーはパームレスト FRU に取り付けられています。指紋センサーに欠陥がある場合、ステップ **8** の手順を参照して、次の図に示すように指紋センサーを取り外すことができます。

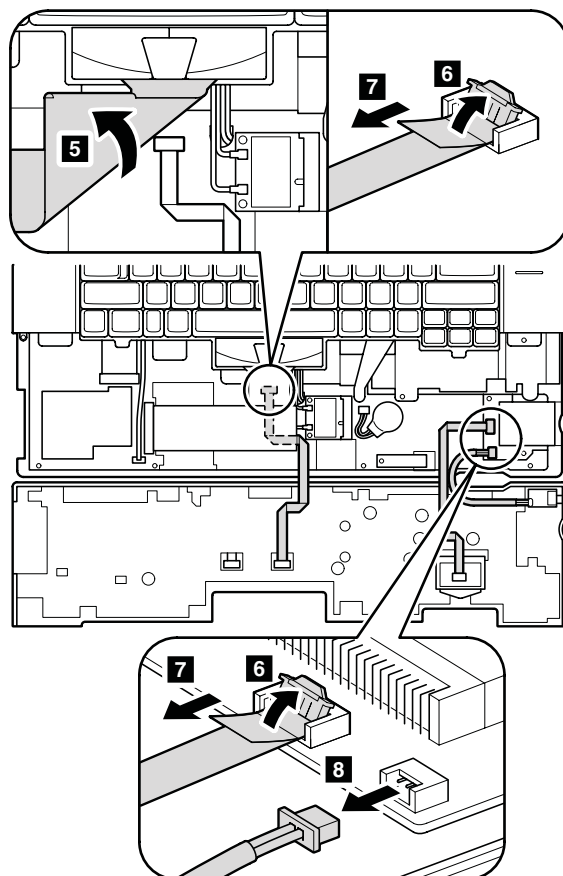

**取り付け時の注意:** すべてのケーブルがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。


## 1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』

### PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用) の取り外し手順

ステップ **1a** および **1b** で、取り外しツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用してジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向に引いて慎重にそれらのプラグを抜きます。

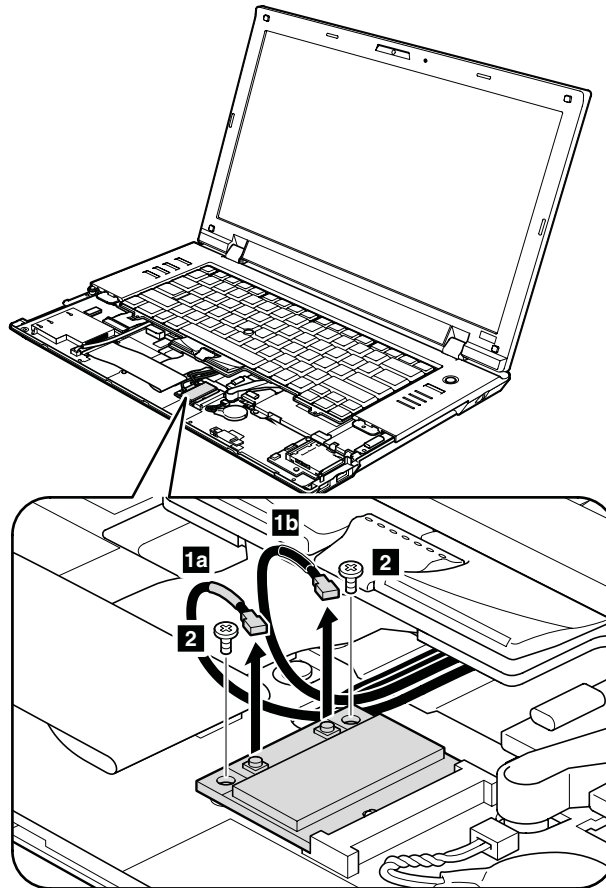

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>2</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

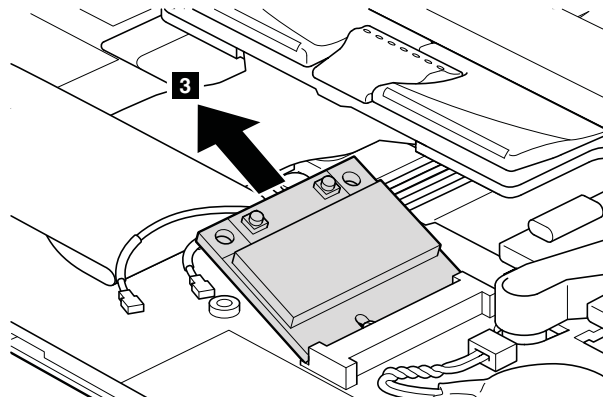

**取り付け時の注意:** 灰色のケーブルは、カード上の **MAIN** ラベルが付いたジャックに差し込み、黒色のケーブルは、カード上の **AUX** のラベルが付いたジャックに差し込んでください。

---

## 1140 バックアップ・バッテリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』

### バックアップ・バッテリーの取り外し手順



危険

お客様の ThinkPad のパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

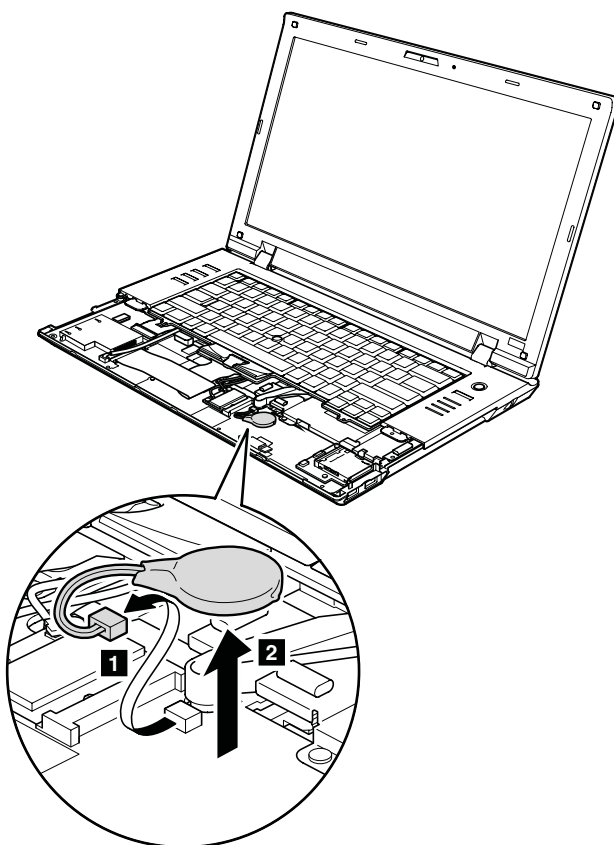

**取り付け時の注意:** バッテリー・コネクタがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。


---

## 1150 Bluetooth ドーター・カード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』

## Bluetooth ドーター・カードの取り外し手順

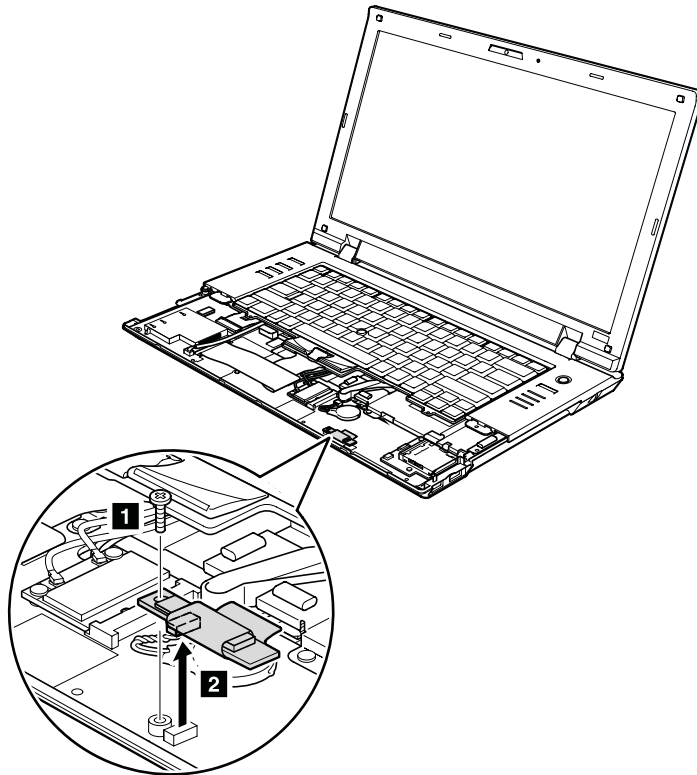

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


**取り付け時の注意:** カード下側にあるコネクタが、システム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

## 1160 メディア・カード・リーダーのスロット・ボードおよびメディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの 『1020 ExpressCard ブランク・ベゼルおよびメディア・カード・blank・ベゼル』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 73 ページの 『1090 SIM スロット・カバー』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』

**メディア・カード・リーダーのスロット・ボードおよびメディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリーの取り外し手順**

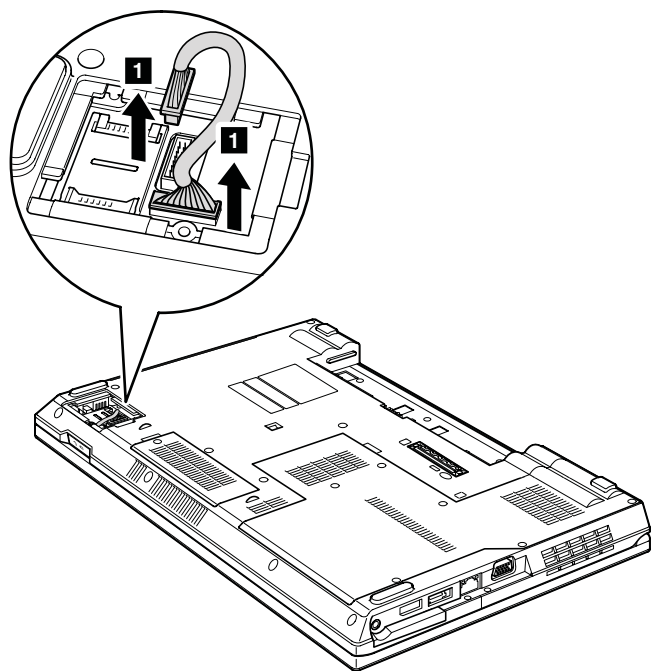

**取り付け時の注意:** メディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリーが、システム・ボードおよびメディア・カード・リーダーのスロット・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

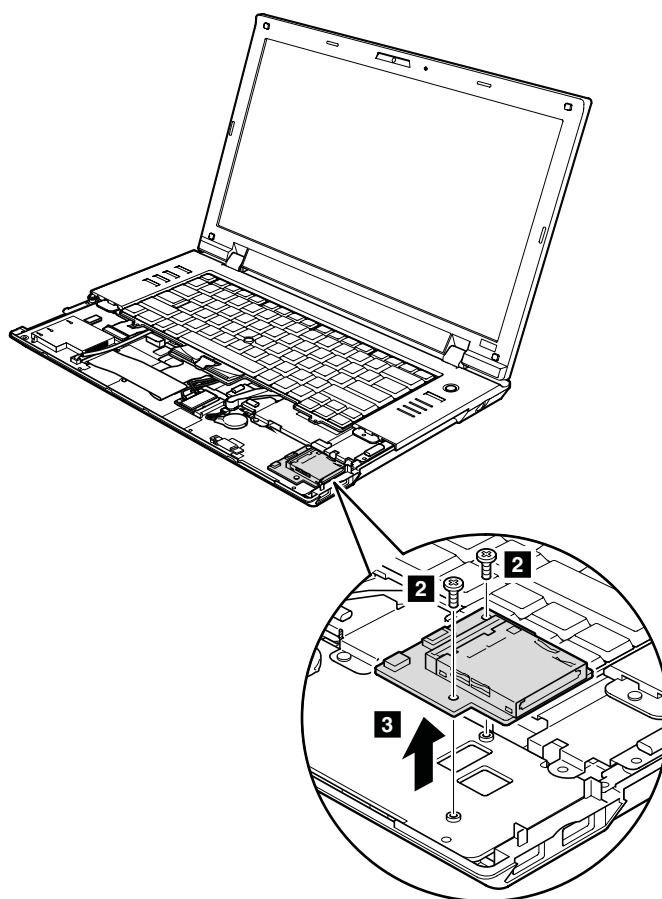


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>2</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

## 1170 キーボード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』

### キーボードの取り外し手順

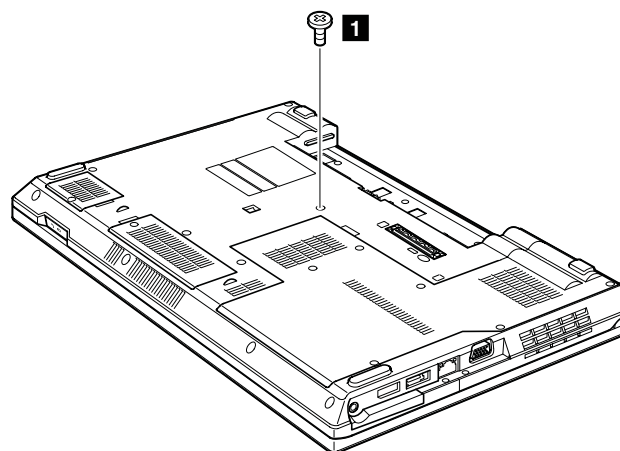


**取り付け時の注意:** ねじを締めてキーボードを固定していることを確認してください。

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

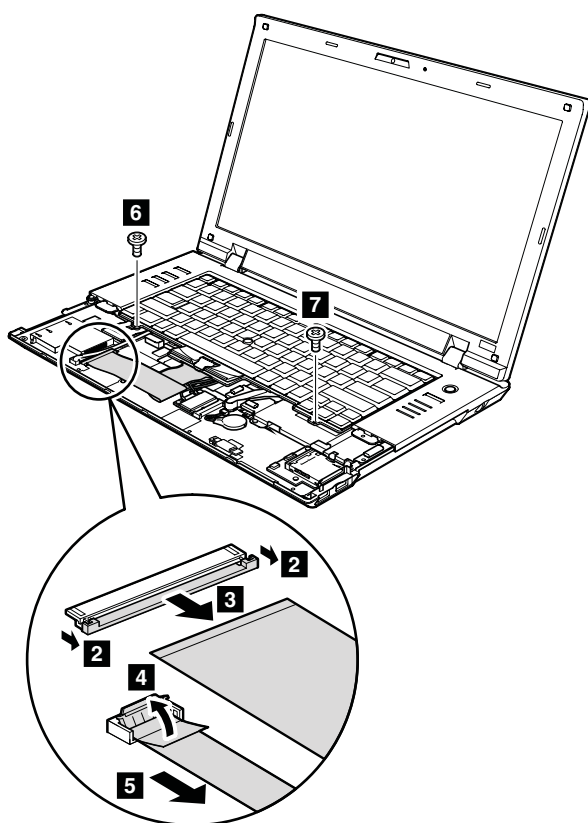


**取り付け時の注意:** すべてのコネクタがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>6</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>7</b>	M2 × 2 mm、平頭 (1)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

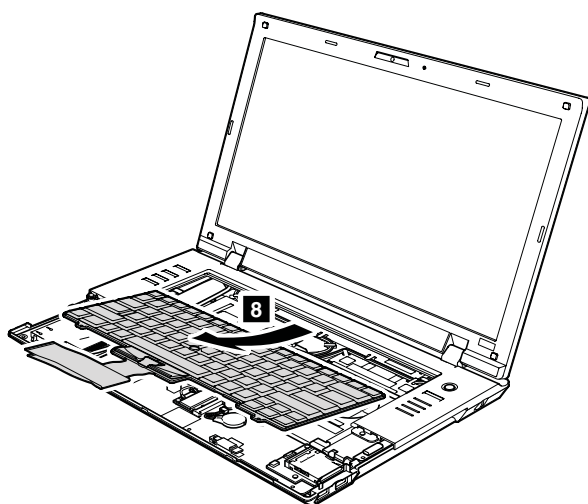



**取り付け時の注意:** 次の図のように、キーボードの端がフレームの下に来るように取り付けます。キーボードの前側をしっかりと収めるために、手でキーを静かに押し、所定の位置に固定されるまでキーボードを手前に少しずらします。

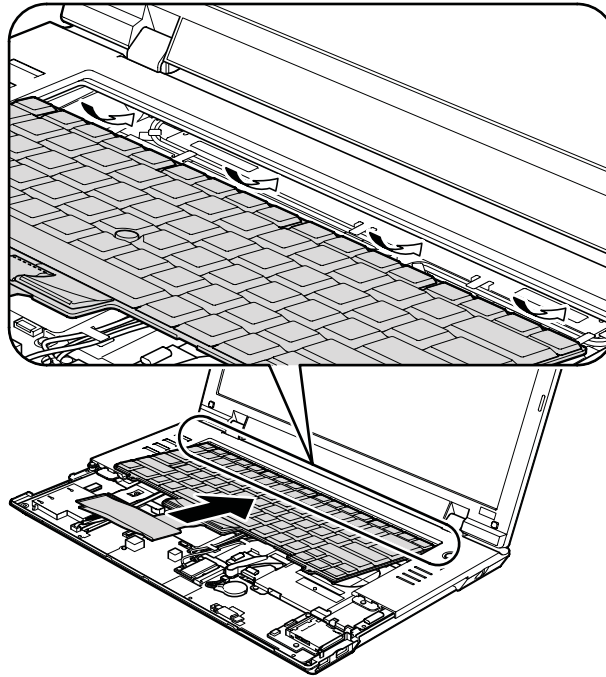

---


## 1180 キーボード・ベゼル

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 70 ページの 『1070 ファン・アセンブリー』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの 『1170 キーボード』

### キーボード・ベゼルの取り外し手順

**注:** ステップ **2a** および **3a** は、ThinkPad L520 モデルのみに適用されます。ThinkPad L420 および L421 モデルの場合、ステップ **2a** および **3a** はスキップしてください。

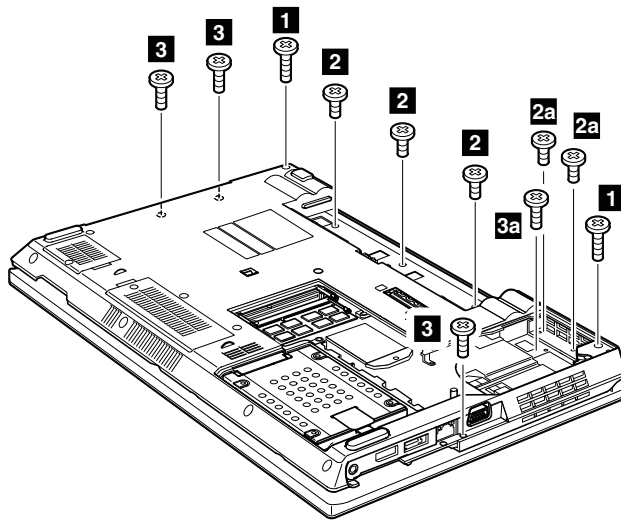


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2.5 × 6.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.392 Nm (4 kgf-cm)
<b>2</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>2a</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>3</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>3a</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

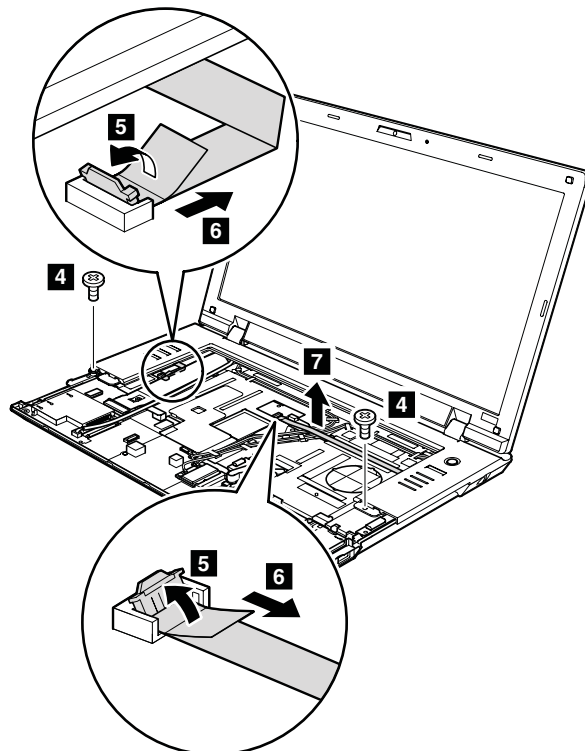

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>4</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

取り付け時の注意: コネクターがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

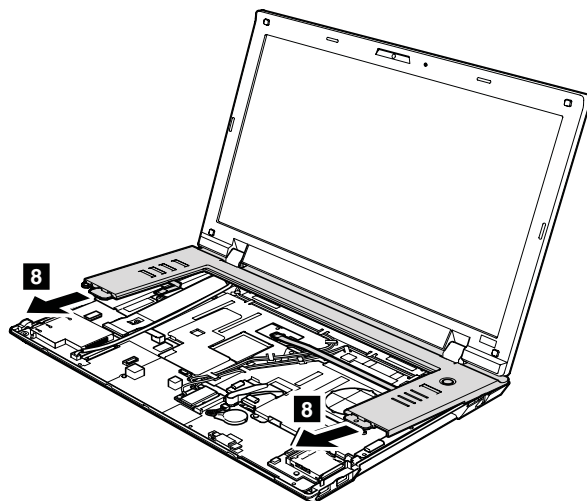


## 1190 LCD ユニット


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』


### LCD ユニットの取り外し手順

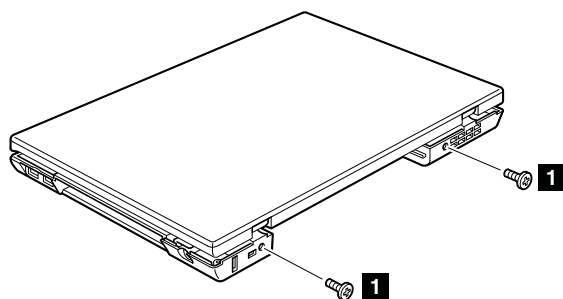

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2.5 × 6.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.392 Nm (4 kgf-cm)

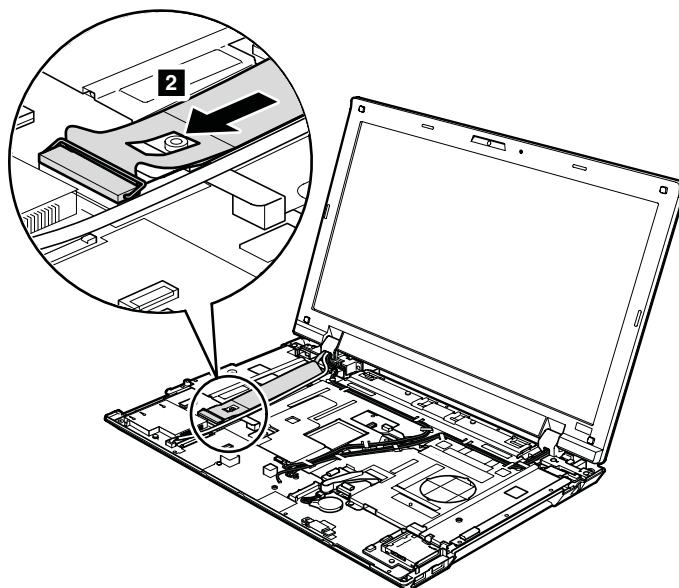

注：このステップ **2** は、L520 モデルでのみ必要です。

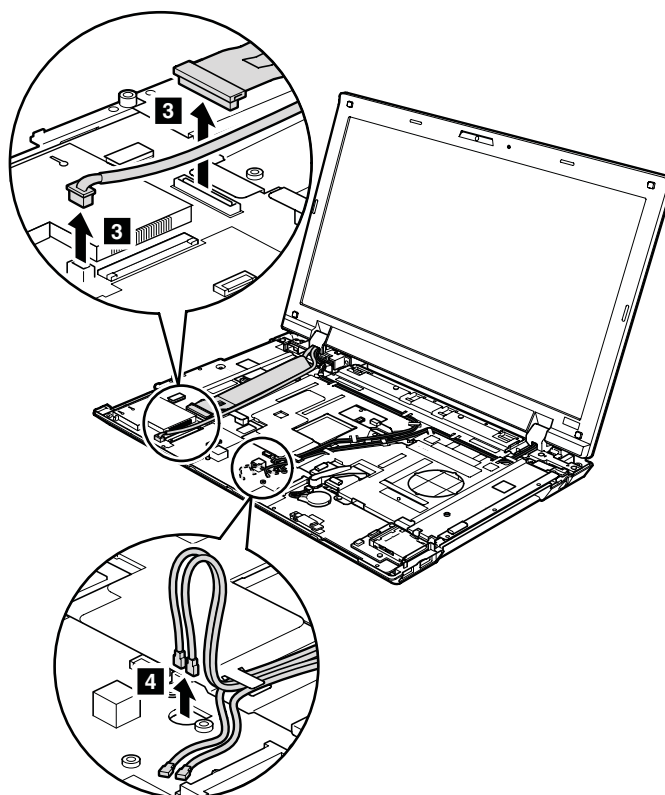


#### 取り付け時の注意:


- LCD ケーブルの長方形の穴の端と突起部分の端を合わせます。
- スピーカー・ケーブルが LCD ケーブル・コネクタの一部を覆っていないことを確認してください。
- コネクタがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

このステップ **5** で、ワイヤレス・アンテナ・ケーブルをケーブル・ガイドから取り外します。

ThinkPad L520 モデルの場合:

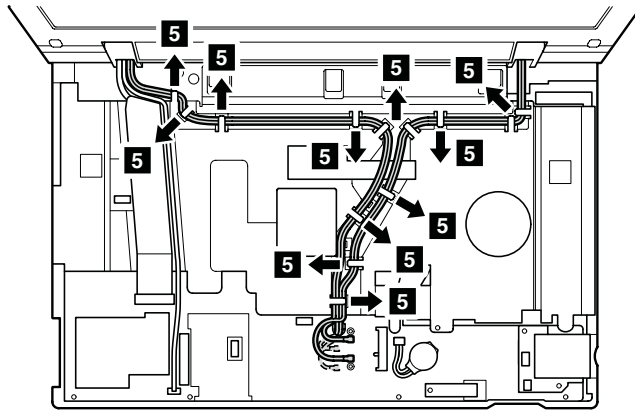


ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

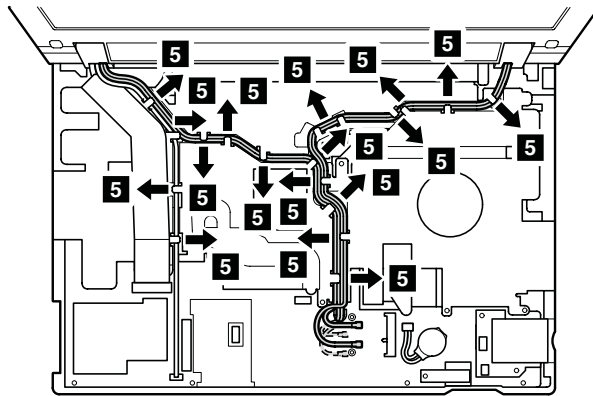


**取り付け時の注意:** ケーブルがケーブル・ガイドにしっかりと接続されていることを確認してください。

**注意:** ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

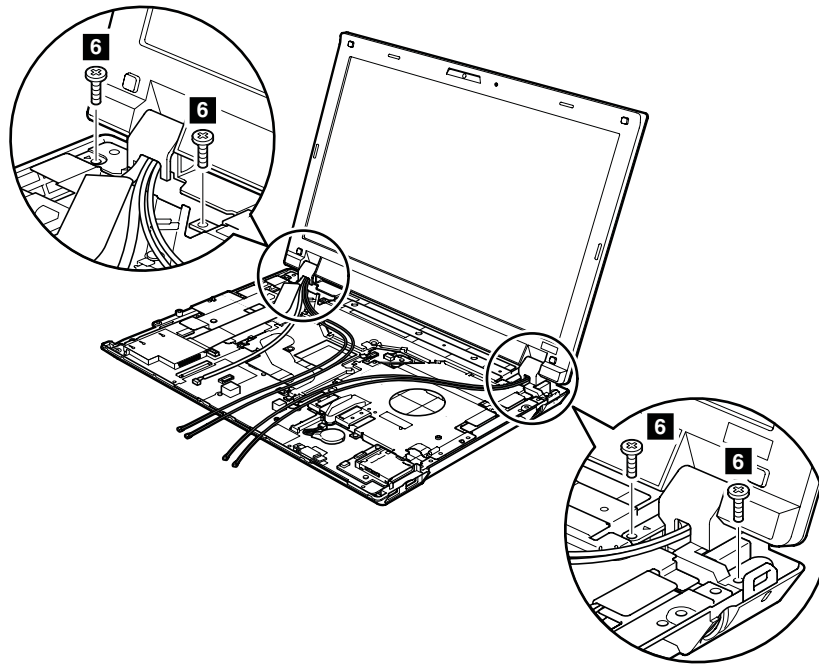

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>5</b>	M2.5 × 6.5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.392 Nm (4 kgf-cm)

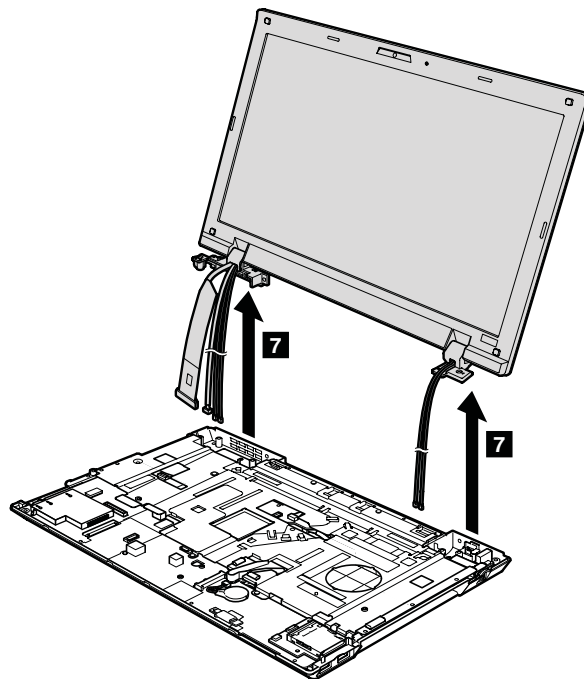

## 2010 上部シールディング・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』

- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』


## 上部シールドディング・アセンブリーの取り外し手順

ThinkPad L520 モデルの場合:

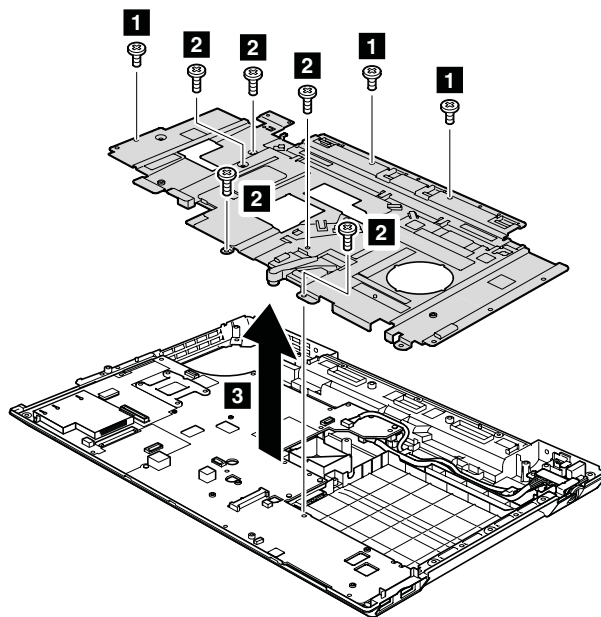

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>2</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (5)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

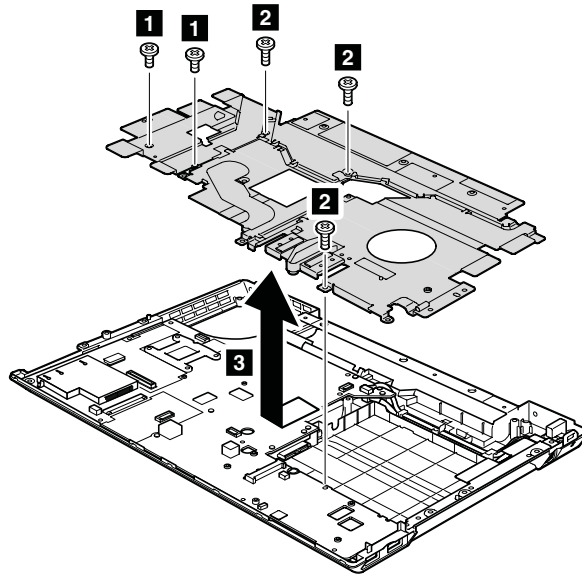

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)
<b>2</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

## 2020 システム・ボード・アセンブリー

### システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項:

システム・ボードの取り扱い時には、次のことを念頭に置いてください。

- システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度が加わると壊れる可能性があります。

**注：**システム・ボードを6 インチ (15 cm) 程度の高さからフラット状態で硬い場所に落下させると、この加速度計には 6,000 G と同程度の衝撃がかかる可能性があります。

- 硬い表面 (金属、木材、または複合材料など) を持つ作業台の上にシステム・ボードを落下させないように気を付けてください。
- システム・ボードを落とした場合は、(システムが PC-Doctor for DOS をサポートするときは) PC-Doctor for DOS を使用してシステム・ボードをテストし、HDD Active Protection System™ が引き続き機能することを確認する必要があります。

**注：**テストで HDD Active Protection System が機能していないことが分かった場合は、必ず、劣化についてリジェクト・レポートに記述し、システム・ボードを交換してください。

- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはいしないでください。
- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重ねたりしないでください。
- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表面または導電性の波形材の上に置いてください。

システムが PC-Doctor for DOS をサポートする場合は、システム・ボードを交換した後に PC-Doctor for DOS を実行して HDD Active Protection System が引き続き機能していることを確認します。これを行う手順は、次のとおりです。

- ThinkPad を水平な場所に置きます。
- Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト)** の順に実行します。



**注意：**テスト実行中は、この ThinkPad に物理的衝撃を与えないでください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの 『1020 ExpressCard ブランク・ベゼルおよびメディア・カード・ブランク・ベゼル』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 65 ページの 『1040 サーマル・カバー』
- 66 ページの 『1050 ハードディスク・ドライブ・アセンブリーまたはソリッド・ステート・ドライブ・アセンブリー』
- 69 ページの 『1060 DIMM』
- 70 ページの 『1070 ファン・アセンブリー』
- 72 ページの 『1080 CPU』
- 73 ページの 『1090 SIM スロット・カバー』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの 『1140 バックアップ・バッテリー』
- 82 ページの 『1150 Bluetooth ドーター・カード』
- 83 ページの 『1160 メディア・カード・リーダーのスロット・ボードおよびメディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリー』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』
- 92 ページの 『2010 上部シールディング・アセンブリー』

#### ThinkPad L420、L421、および L520 モデルにおける、慎重な取り扱いが必要な主要コンポーネントのシステム・ボード上の位置


システム・ボードの上面側にはんだ付けされた次のコンポーネントは、きわめて敏感です。システム・ボードを保守するときは、いかなる場合も乱暴な取り扱いはいしないでください。

- a** HDD Active Protection System 用の加速度計チップ
- b** マルチ・チップ・パッケージ (MCP) プロセッサ
- c** ビデオ・チップ (ディスクリート・モデルの場合のみ)
- d** プラットフォーム・コントローラー・ハブ (PCH)


サーマル・モジュール内蔵型の ThinkPad L420 および L421 モデルの場合 (上面):

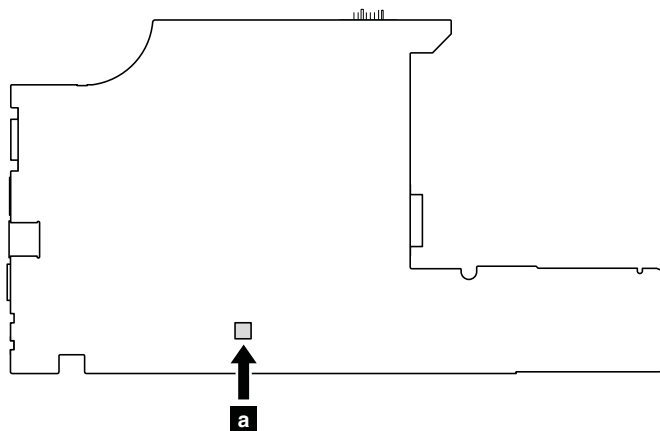


サーマル・モジュール内蔵型の ThinkPad L420 および L421 モデルの場合 (底面):

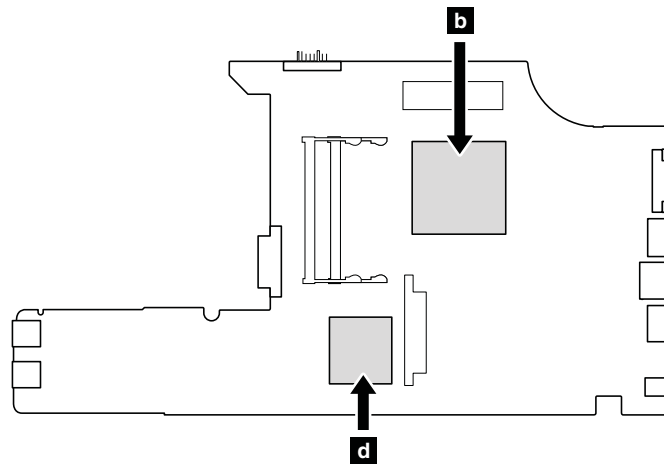


サーマル・モジュール内蔵型の ThinkPad L520 モデルの場合 (上面):

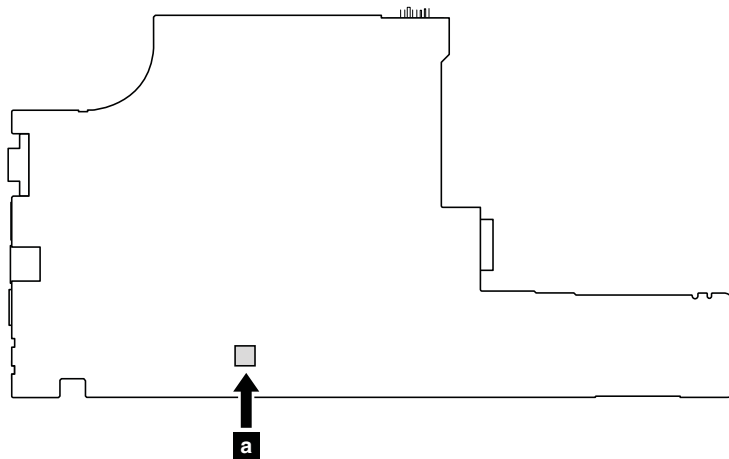


サーマル・モジュール内蔵型の ThinkPad L520 モデルの場合 (底面):

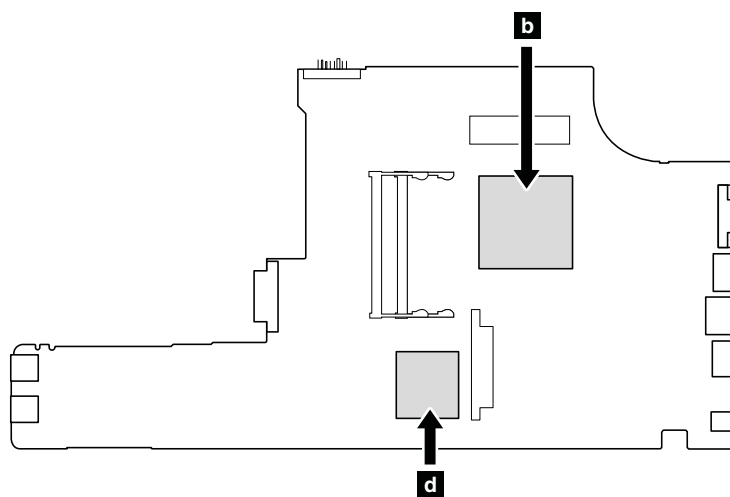


独立型サーマル・モジュール付きの ThinkPad L420 および L421 モデルの場合 (上面):

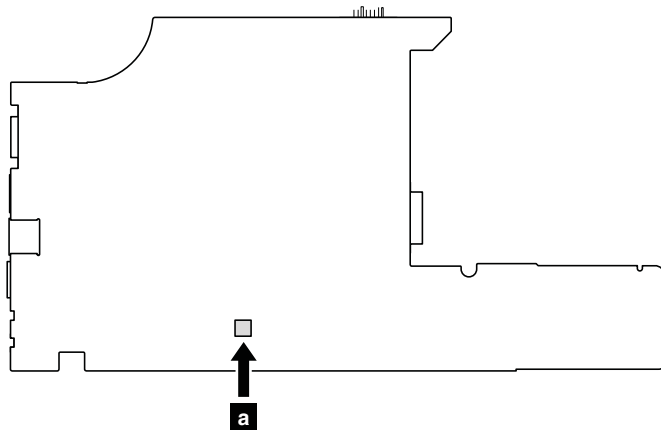


独立型サーマル・モジュール付きの ThinkPad L420 および L421 モデルの場合 (底面):

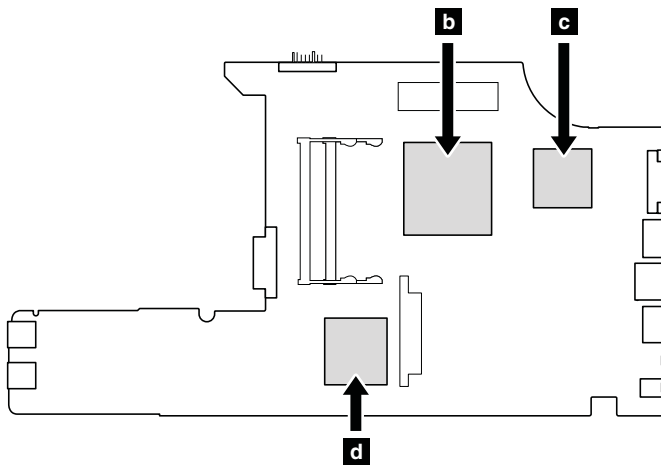

独立型サーマル・モジュール付きの ThinkPad L520 モデルの場合 (上面):

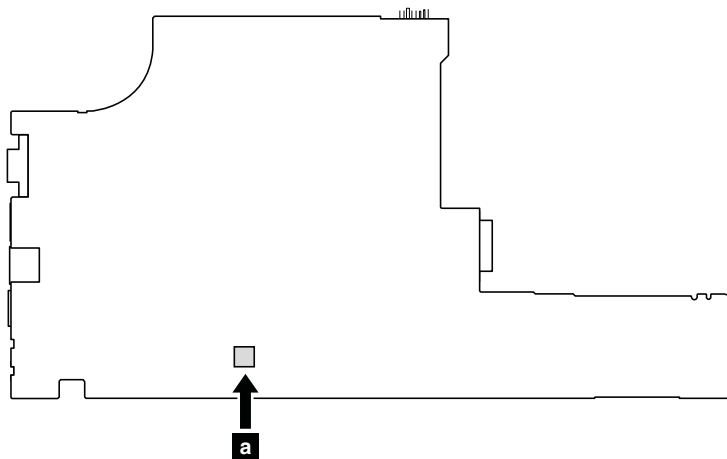


独立型サーマル・モジュール付きの ThinkPad L520 モデルの場合 (底面):

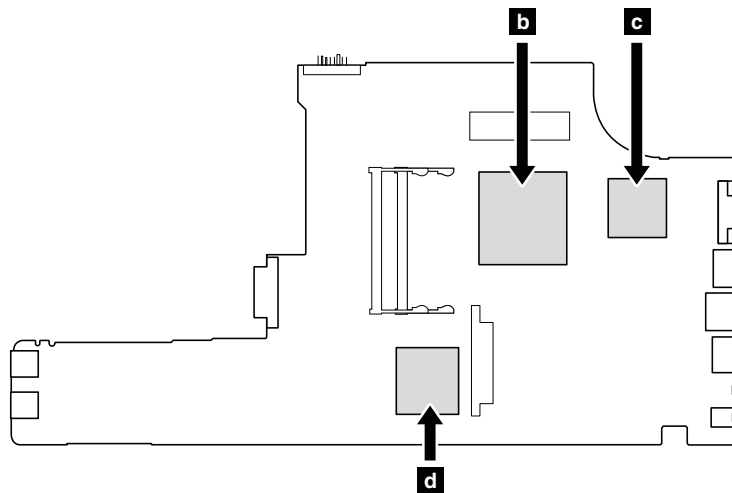


## システム・ボード・アセンブリーの取り外し手順

ThinkPad L520 モデルの場合:

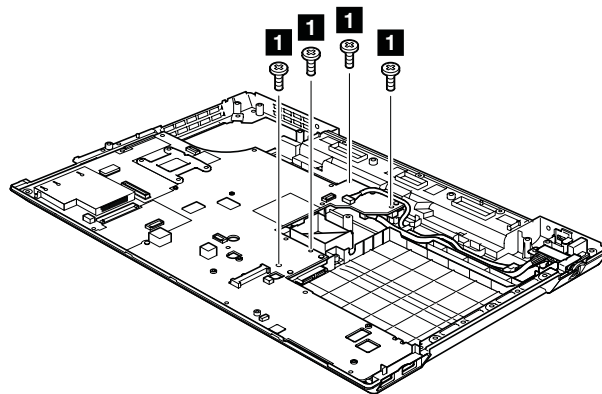


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

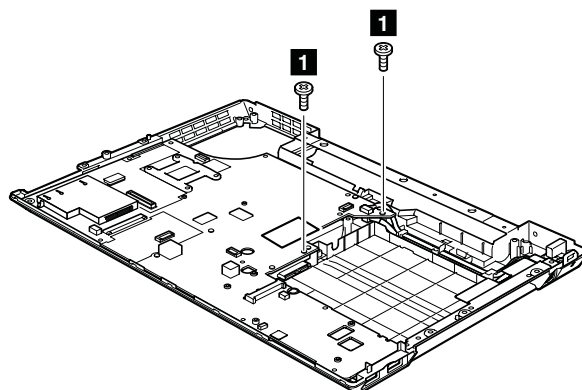


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad L520 モデルの場合:

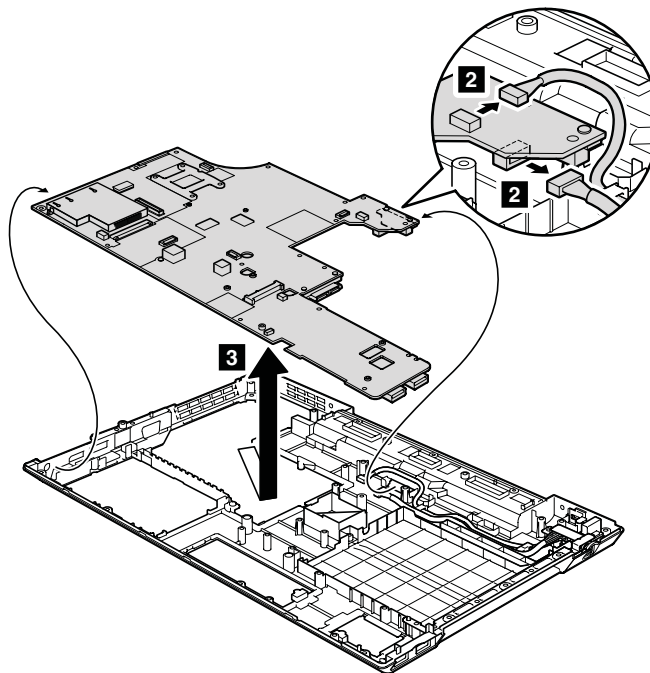

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

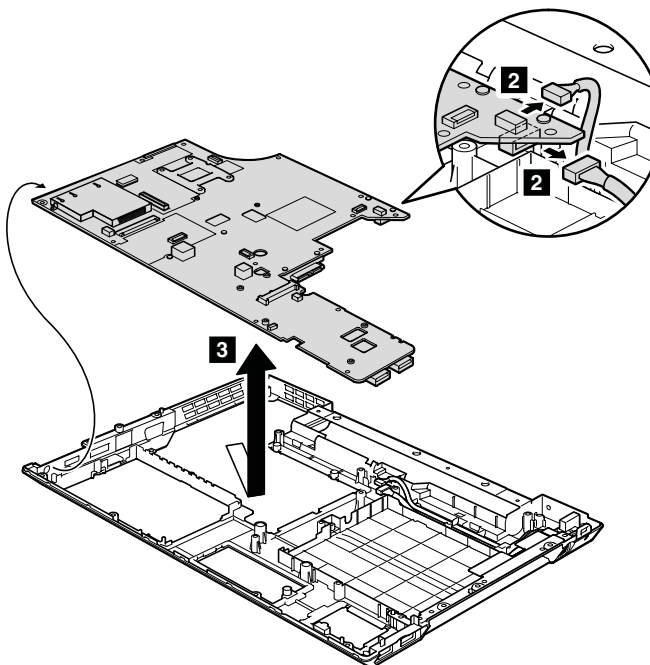


取り付け時の注意: コネクターがシステム・ボードにしっかりと接続されていることを確認してください。

## 2030 USB コネクタ・ボードおよび USB ケーブル・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 65 ページの 『1040 サーマル・カバー』
- 66 ページの 『1050 ハードディスク・ドライブ・アセンブリーまたはソリッド・ステート・ドライブ・アセンブリー』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 83 ページの 『1160 メディア・カード・リーダーのスロット・ボードおよびメディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリー』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』
- 92 ページの 『2010 上部シールディング・アセンブリー』

### USB コネクタ・ボードおよび USB ケーブル・アセンブリーの取り外し手順

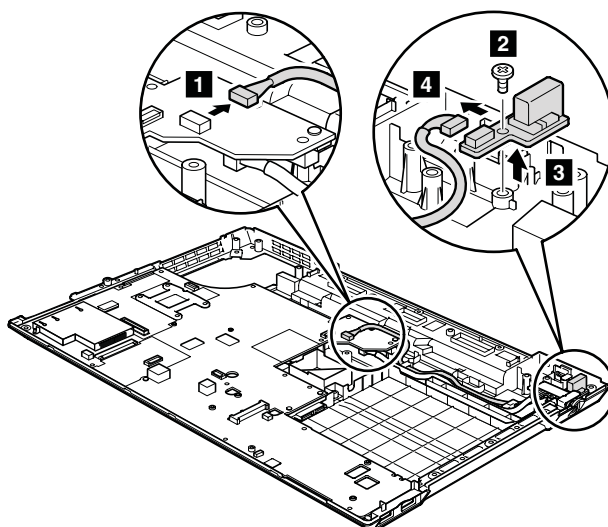


取り付け時の注意: コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>2</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ケーブルの配線: USB ケーブル・アセンブリーを、以下の図で示されているように配線します。

ThinkPad L520 モデルの場合:

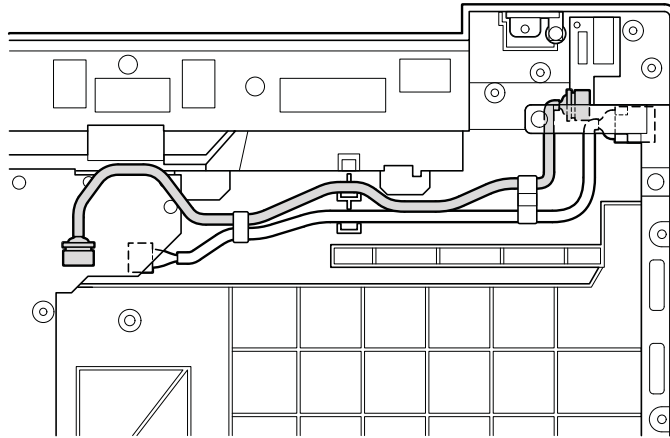

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

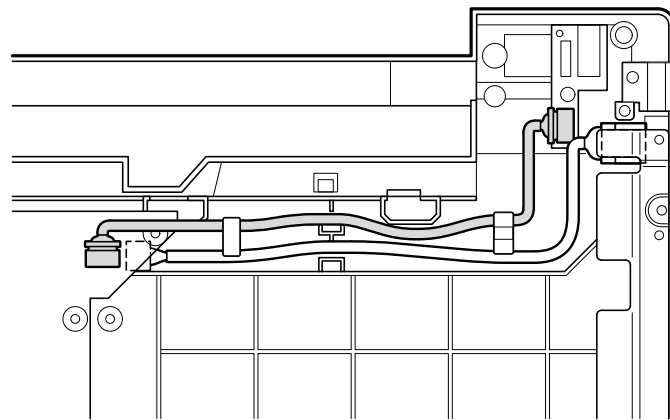


## 2040 DC 入力ケーブルおよびベース・カバー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 62 ページの 『1020 ExpressCard ブランク・ベゼルおよびメディア・カード・ブランク・ベゼル』
- 64 ページの 『1030 光学式ドライブまたはトラベル・カバー』
- 65 ページの 『1040 サーマル・カバー』
- 66 ページの 『1050 ハードディスク・ドライブ・アセンブリーまたはソリッド・ステート・ドライブ・アセンブリー』
- 69 ページの 『1060 DIMM』
- 70 ページの 『1070 ファン・アセンブリー』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 83 ページの 『1160 メディア・カード・リーダーのスロット・ボードおよびメディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリー』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』
- 92 ページの 『2010 上部シールディング・アセンブリー』
- 94 ページの 『2020 システム・ボード・アセンブリー』


## DC 入力ケーブルおよびベース・カバーの取り外し手順

ThinkPad L520 モデルの場合:

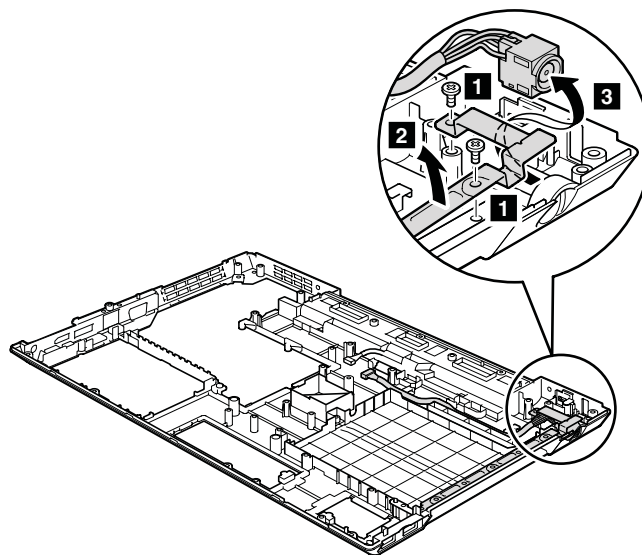

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

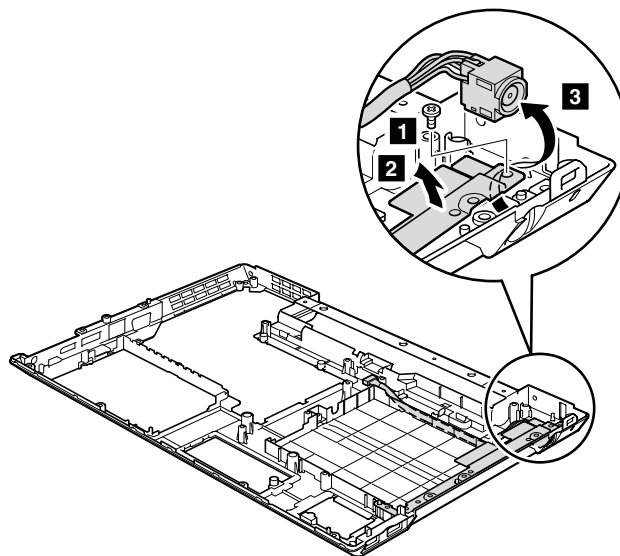


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)


**ケーブルの配線:** ケーブルを、以下の図で示されているように配線します。

ThinkPad L520 モデルの場合:



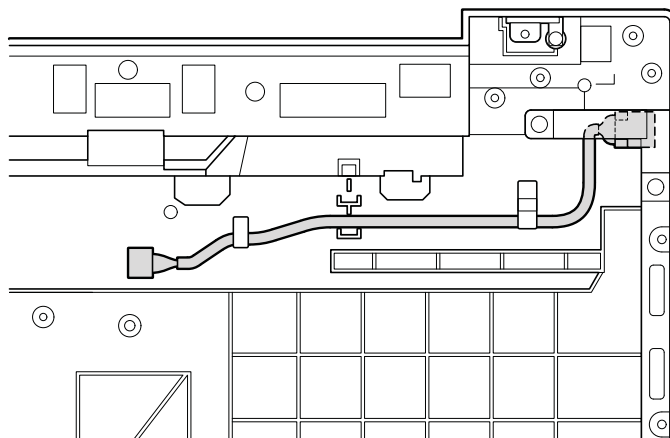

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

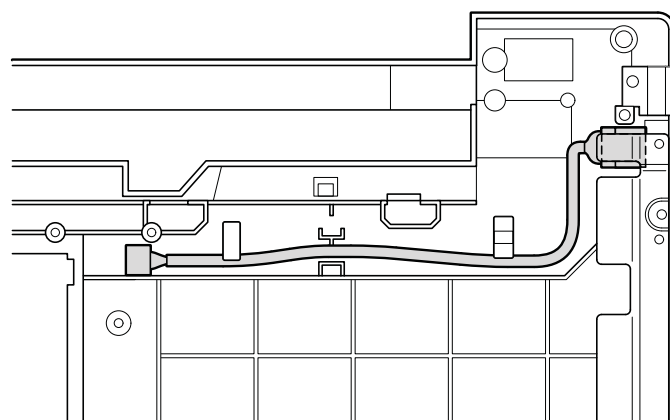

### ベース・カバーへのラベルの貼り付け

新しいベース・カバー FRU は、数種類のラベルが入っているキットと共に出荷されます。

交換する部品に Windows Certificate of Authentication (COA) ラベル **3** が貼付されている場合は、ラベルが貼付されている状態で古い部品をお客様に返却してください。または、システムにラベルが貼付されていたことと、そのラベルに記載されていた部品番号、シリアル番号、プロダクト・キーについて、お客様に文書で通知してください。

ベース・カバーを交換するとき、次のラベルを貼り付けます。

**4** バッテリー・ワード・ラベル

**6** ホモロゲーション・ラベル

以下のラベルは、古いベース・カバーからはがす必要があり、新しいベース・カバーに貼り付ける必要があります。

**1** MAC アドレス・ラベル

**9** SIM ICC ID ラベル

**2** ワイヤレス WAN MAC アドレス・ラベル

**10** インドネシア POSTEL (観光郵政電気通信省・郵電総局) ラベルまたはブラジル Anatel (電気通信庁) BG ラベル

**5** 暗号化なしラベルまたはインドネシア定格ラベル

**11** SIRIM ラベルまたはブラジル Anatel (電気通信庁) Bluetooth ラベル

**7** シリアル番号ラベル

**12** Israel ラベル (SIM モデル)


**8** FCC ラベル

**13** プロダクト・ラベル


一部のモデルでは、2 枚の FCC ラベルも貼り付ける必要があります。古いベース・カバーを確認してください。2 枚の FCC ラベルが付いていたら、両方のラベルを新しいベース・カバーに貼り付けてください。

各ラベルの位置については、次の図を参照してください。

ThinkPad L520 モデルの場合:

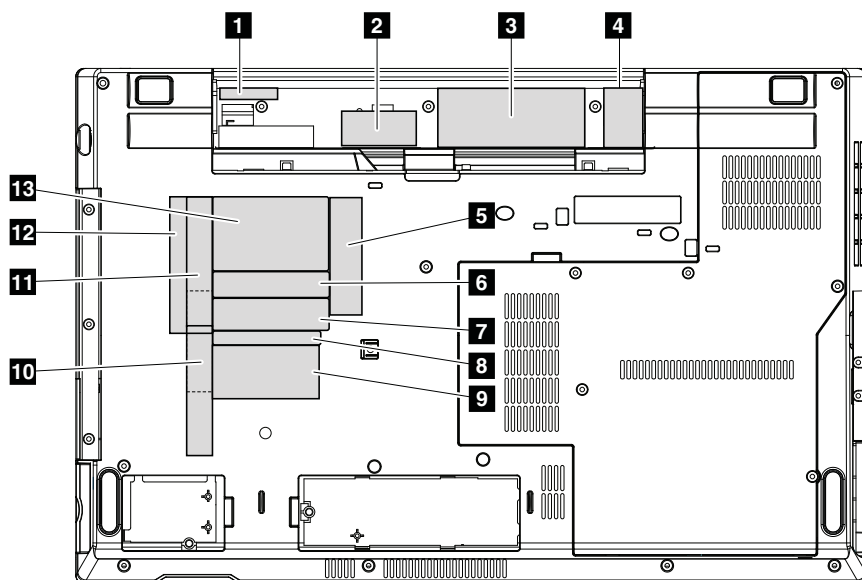

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

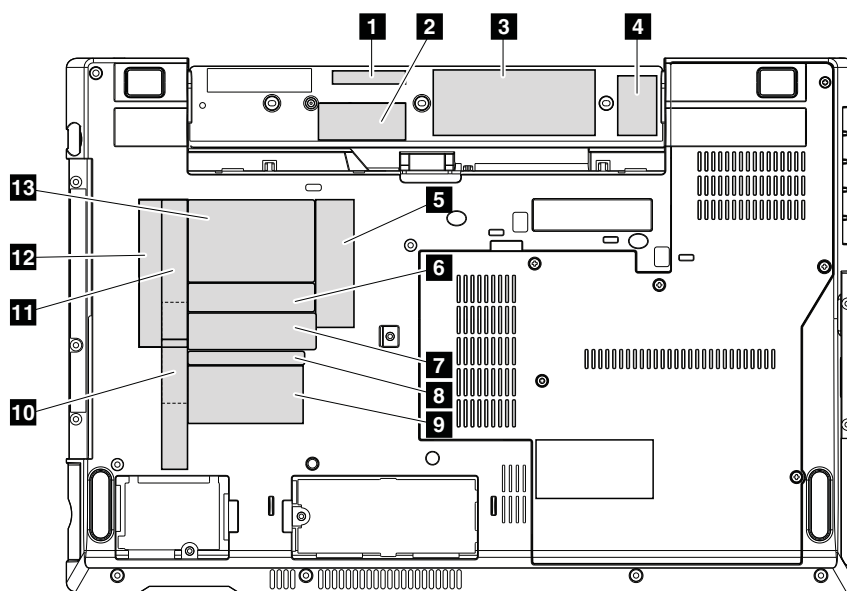



## 2050 LCD 前面ベゼル


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』

#### LCD 前面ベゼルの取り外し手順

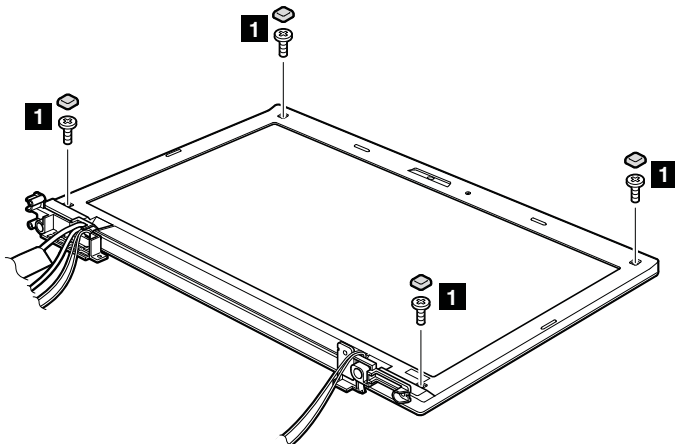

ステップ	ねじキャップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>		M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

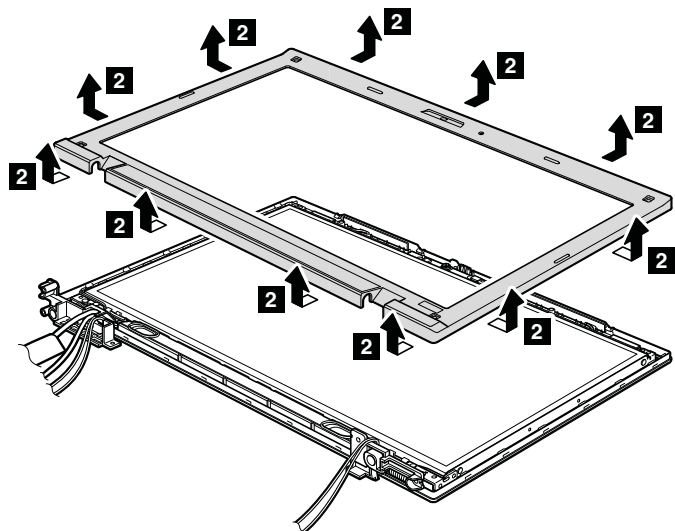


**取り付け時の注意:** すべてのラッチがしっかりと接続されていることを確認してください。次に、ねじを使用してベゼルを固定します。

## 2060 スピーカー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 74 ページの『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの『1170 キーボード』
- 87 ページの『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの『1190 LCD ユニット』
- 104 ページの『2050 LCD 前面ベゼル』

### スピーカー・アセンブリーの取り外し手順

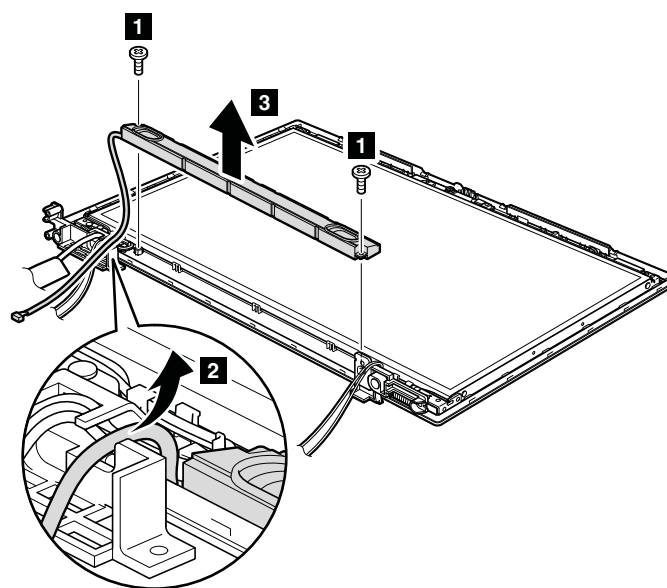


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

## 2070 内蔵カメラ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 74 ページの『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの『1170 キーボード』
- 87 ページの『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの『1190 LCD ユニット』
- 104 ページの『2050 LCD 前面ベゼル』
- 106 ページの『2060 スピーカー・アセンブリー』

## 内蔵カメラの取り外し手順

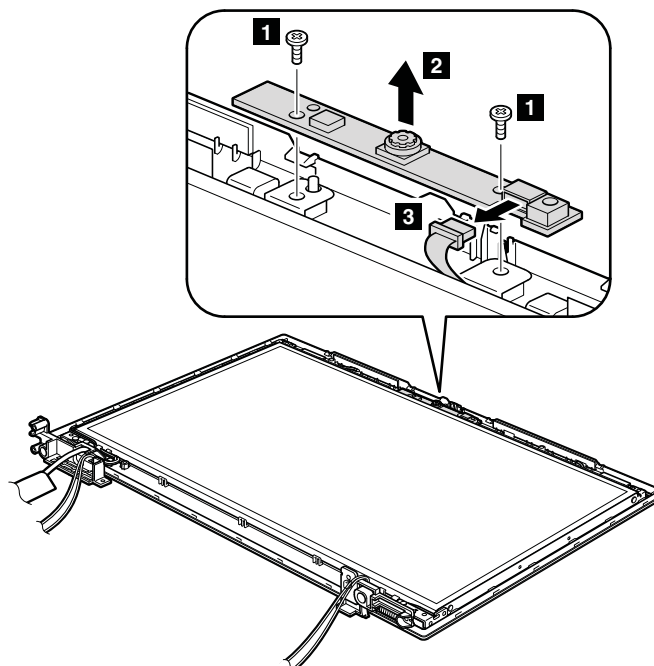

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

**取り付け時の注意:** コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。

## 2080 アンテナ・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』
- 104 ページの 『2050 LCD 前面ベゼル』
- 106 ページの 『2060 スピーカー・アセンブリー』
- 106 ページの 『2070 内蔵カメラ』


### アンテナ・アセンブリーの取り外し手順

LCD 背面カバー・アセンブリー のケーブル・ガイドおよびヒンジから、アンテナ・ケーブルを解放します。


**ThinkPad L520 モデルの場合:**

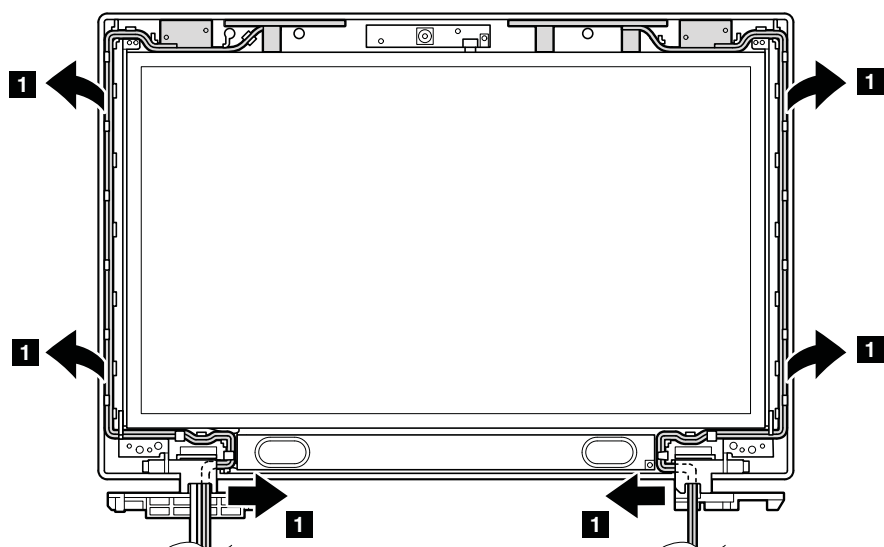

**ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:**

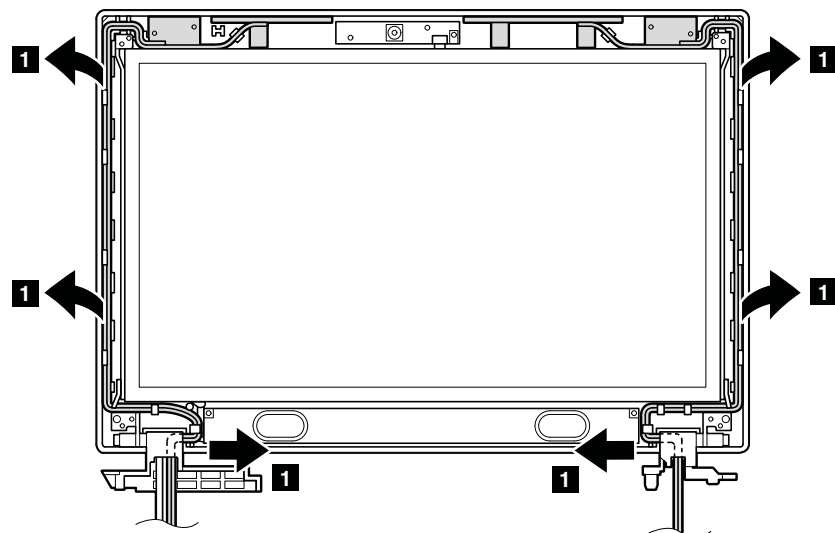

**取り付け時の注意:** ケーブルを、以下の図に示されているように配線します。ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

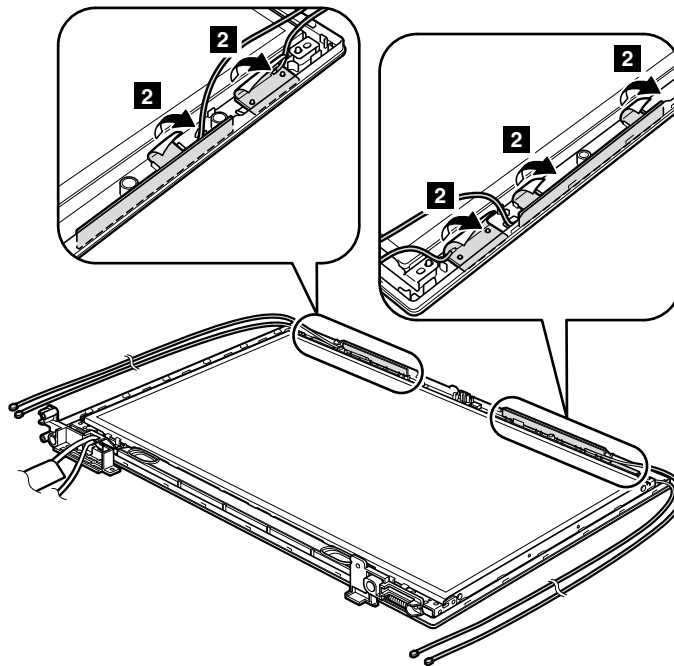


## 2090 ヒンジ、LCD パネル、LCD ケーブル、および LCD 背面カバー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 61 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 74 ページの 『1110 ワイヤレス WAN スロット・カバーおよび PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 76 ページの 『1110 mSATA ソリッド・ステート・ドライブ』
- 77 ページの 『1120 ケーブル付きパームレスト・アセンブリー』
- 80 ページの 『1130 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 85 ページの 『1170 キーボード』
- 87 ページの 『1180 キーボード・ベゼル』
- 89 ページの 『1190 LCD ユニット』
- 104 ページの 『2050 LCD 前面ベゼル』
- 106 ページの 『2060 スピーカー・アセンブリー』
- 106 ページの 『2070 内蔵カメラ』
- 107 ページの 『2080 アンテナ・アセンブリー』


### ヒンジ、LCD パネル、LCD ケーブル、および LCD 背面カバー・アセンブリーの取り外し手順

ThinkPad L520 モデルの場合:

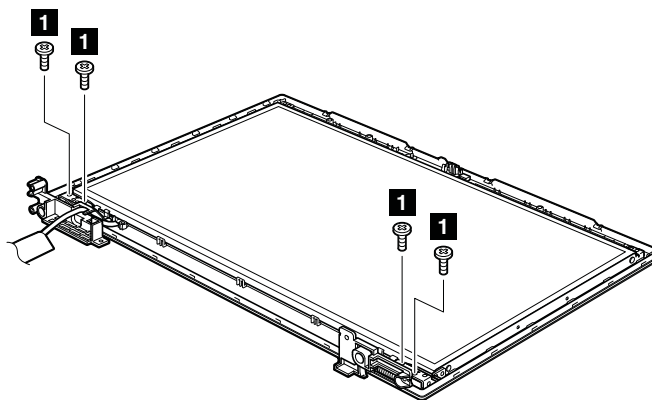


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

ThinkPad L420 および L421 モデルの場合:

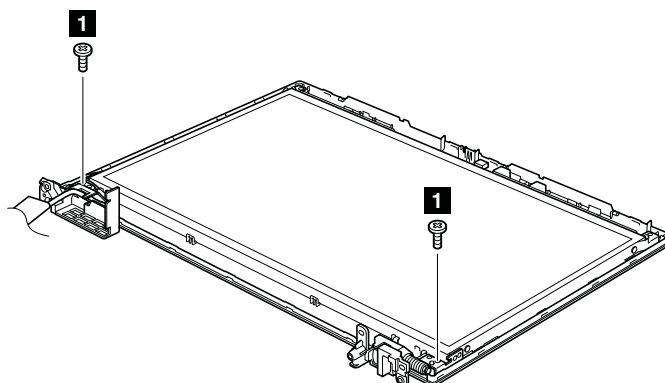


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>1</b>	M2 × 5 mm、平頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)



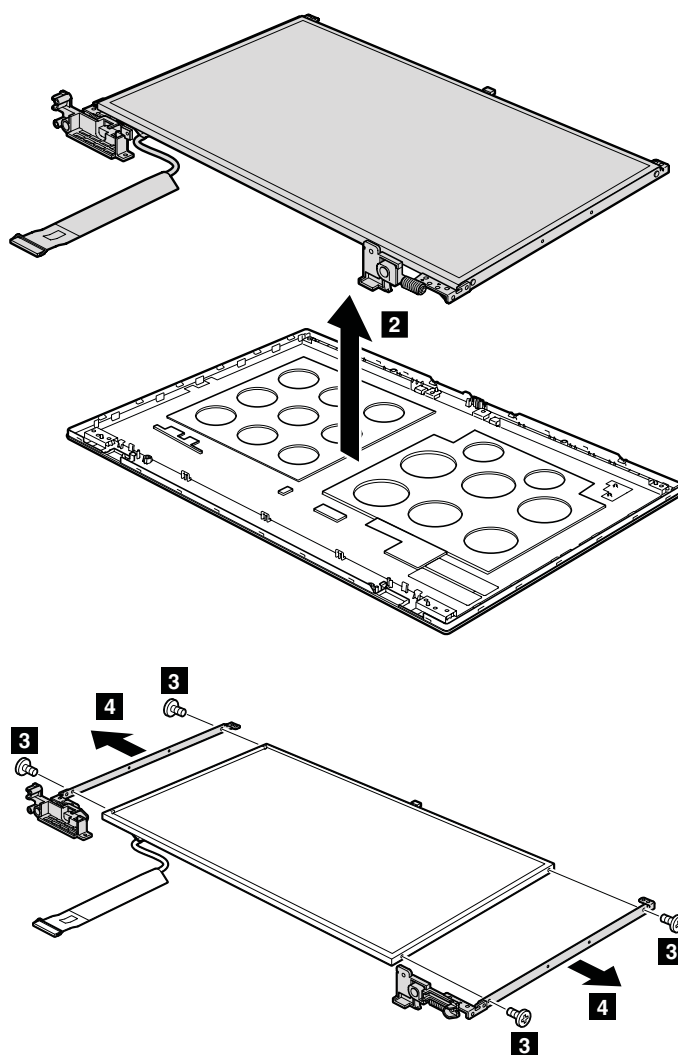

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
<b>3</b>	M2 × 3 mm、平頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgf-cm)

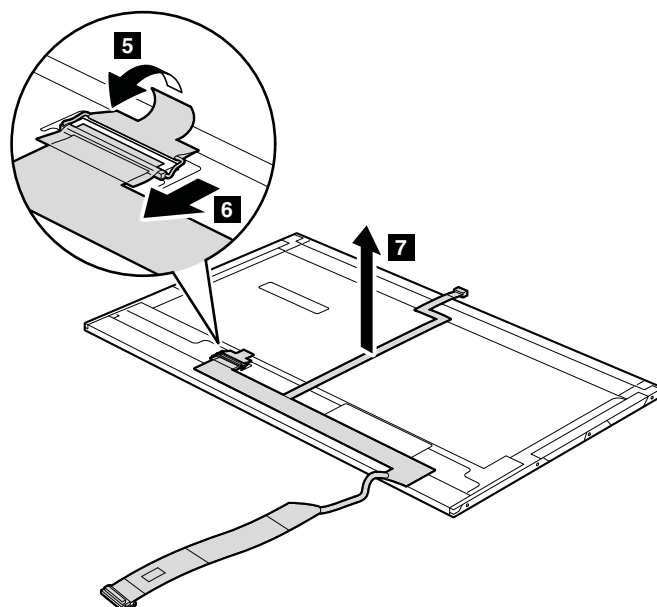


**取り付け時の注意:** LCD コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

## 第 9 章 ロケーション

この章では、ThinkPad L420、L421、および L520 のハードウェア・コンポーネントの位置を記載しています。

### 前面図

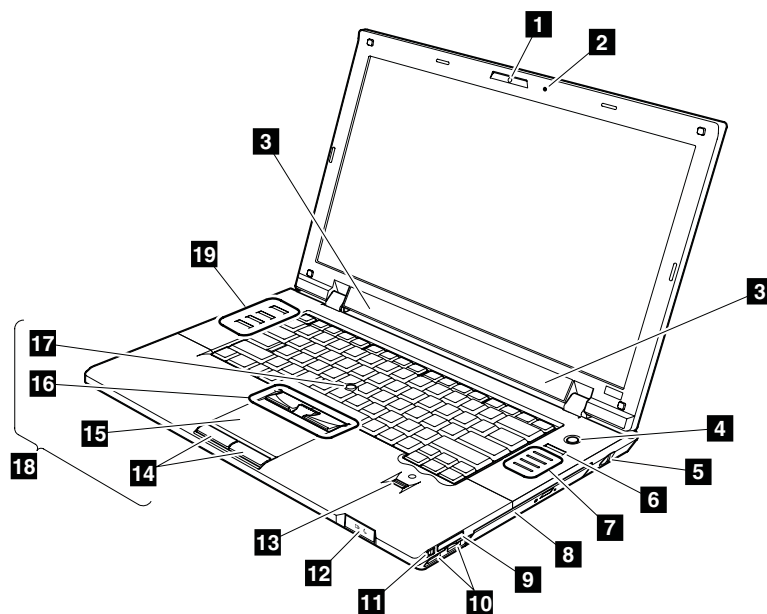


- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>1</b> 内蔵カメラ                          | <b>11</b> ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ    |
| <b>2</b> 内蔵マイクロホン                       | <b>12</b> 電源状況インジケータ <sup>1</sup>  |
| <b>3</b> 内蔵ステレオ・スピーカー                   | <b>13</b> 指紋センサー (一部のモデル)          |
| <b>4</b> 電源ボタン                          | <b>14</b> タッチパッド・ボタン               |
| <b>5</b> AC 電源コネクタ                      | <b>15</b> タッチパッド                   |
| <b>6</b> ThinkVantage ボタン               | <b>16</b> TrackPoint ボタン           |
| <b>7</b> システム状況インジケータ <sup>2</sup>      | <b>17</b> TrackPoint ポインティング・スティック |
| <b>8</b> 光学式ドライブ、セカンド・バッテリー、またはトラベル・カバー | <b>18</b> UltraNav                 |
| <b>9</b> メディア・カード・リーダー                  | <b>19</b> ボリューム・ボタン                |
| <b>10</b> USB コネクター                     |                                    |

<sup>1</sup>: 各電源状況インジケータの説明については、51 ページの第 5 章『状況インジケータ』を参照してください。

<sup>2</sup>: 各システム状況インジケータの説明については、51 ページの第 5 章『状況インジケータ』を参照してください。

## 背面図

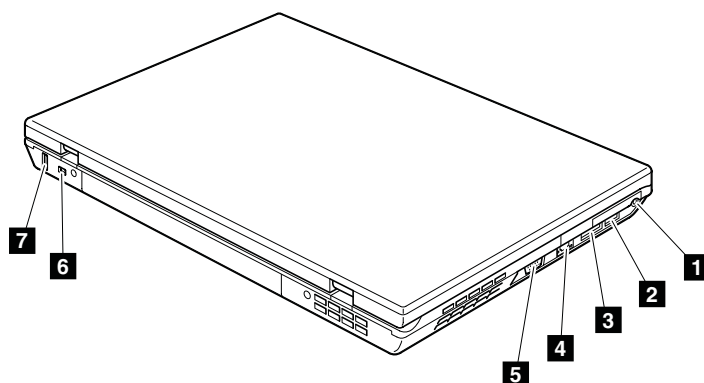


- 1** コンボ・オーディオ・ジャック
- 2** DisplayPort コネクター
- 3** eSATA/USB コンボ・コネクター
- 4** RJ-45 (イーサネット) コネクター

- 5** 外付けモニター・コネクター
- 6** セキュリティ・キーホール<sup>1</sup>
- 7** Always On USB コネクター

<sup>1</sup>: 一部のモデルでは、セキュリティ・キーホールが ThinkPad の右側面にあります。

## 底面図

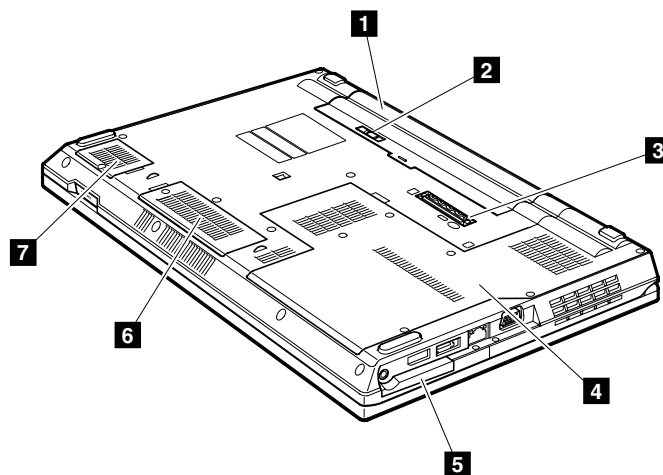

- 1** バッテリー・パック
- 2** バッテリー・パック・ラッチ
- 3** ドッキング・コネクター (一部のモデル)
- 4** サーマル・スロット・カバー<sup>1</sup>

- 5** ExpressCard スロット
- 6** ワイヤレス WAN カード・スロット
- 7** SIM スロット

<sup>1</sup>: サーマル・スロット・カバーの下には、DIMM、ハードディスク・ドライブ、サーマル・モジュールがあります。

## 第 10 章 パーツ・リスト

この章では、次の保守パーツ・リストが記載されています。

- 116 ページの『全体』
- 139 ページの『LCD FRU』
- 144 ページの『キーボード』
- 145 ページの『その他のパーツ』
- 147 ページの『AC 電源アダプター』
- 147 ページの『電源コード』
- 149 ページの『リカバリー・ディスク』
- 157 ページの『共通の保守ツール』

注：

- 特定のタイプまたはモデルが指定されていない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- 特定のモデルがリストされ、xxU (ここで、『U』は国別指定子の例) で示された FRU は、『U』で終わるすべてのモデルに使用してください。
- 特定のモデルがリストされ、3Dx (ここで、『3D』は固有の構成の例) で示された FRU は、これらすべてのモデルに使用してください。ただし、特定の国または地域の指定子が指定されている場合は除きます。
- CRU (customer replaceable unit - お客様での取替え可能部品) は、CRU ID 欄に『\*』または『\*\*』とあるものです。『N』とあるものは CRU ではありません。『\*』は部品が Self-service CRU で、『\*\*』は部品が Optional-service CRU であることを意味します。

### お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

ThinkPad には、以下のタイプの CRU が含まれています。

- **Self-service CRU:** ねじを使わずに取り外すことができるか、2 個以下のねじで固定されています。この種の CRU の例としては、AC 電源アダプター、電源コード、バッテリー、およびハードディスク・ドライブがあります。製品デザインに応じてこれ以外の Self-service CRU として、メモリー・モジュール、無線カード、キーボード、および指紋センサーとタッチパッド付きのパームレストがあります。
- **Optional-service CRU:** コンピューター内部でアクセス・パネルに隠れ、隔離された部品です。通常、アクセス・パネルは 2 個以上のねじで固定されています。アクセス・パネルを取り外すと、特定の CRU が見えるようになります。
- **OP** が付いている FRU は、オプションとして入手可能です。

## 全体

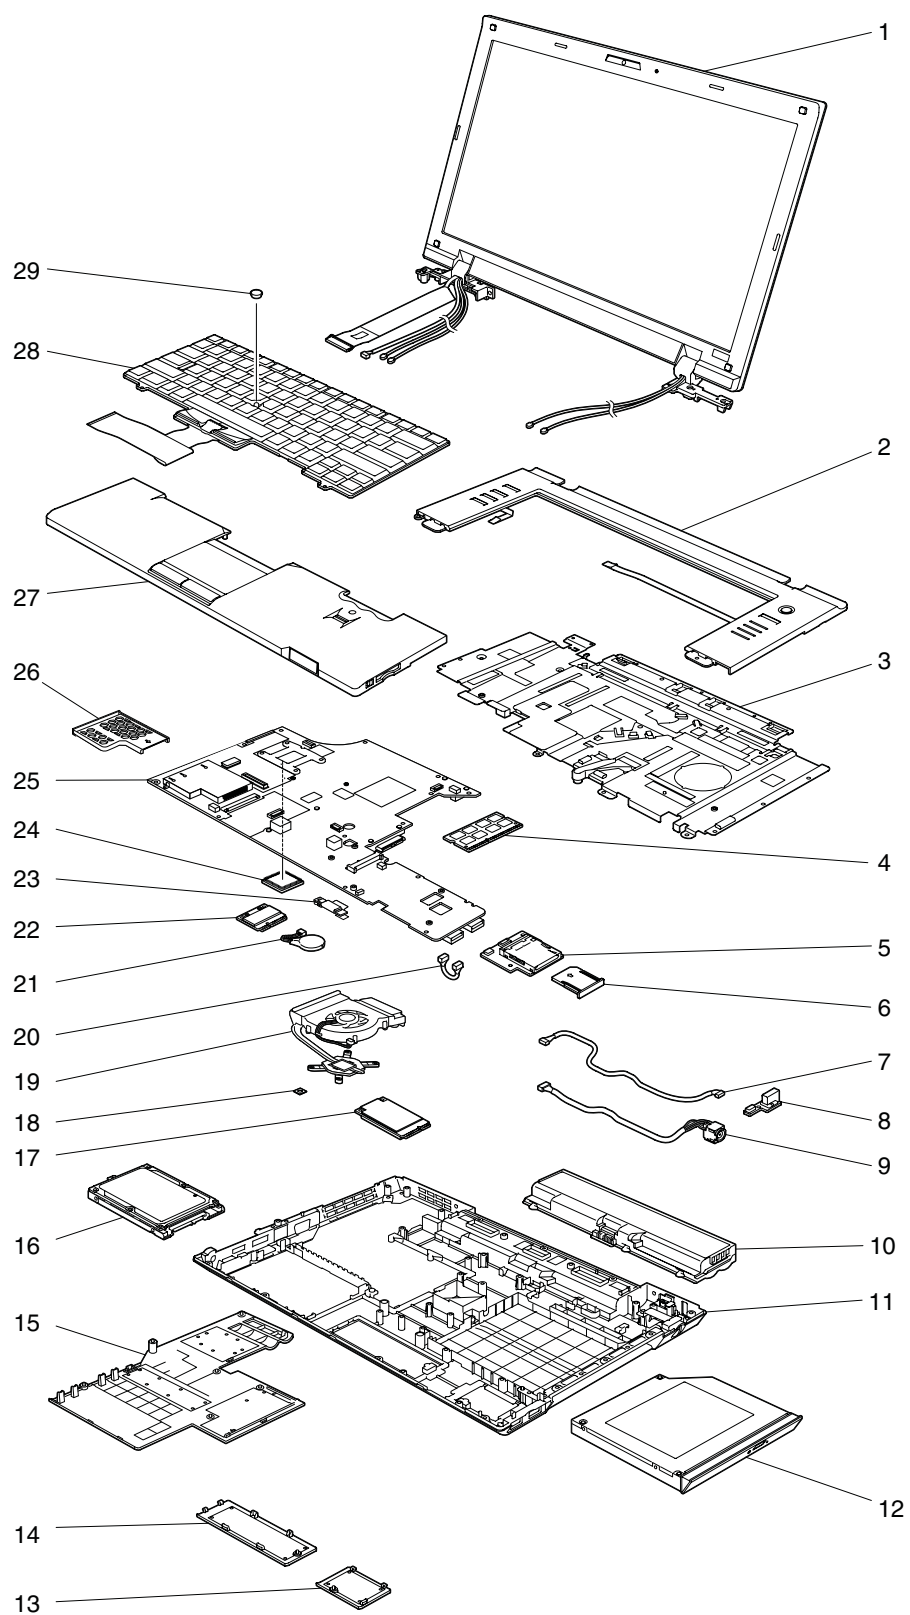


表 9. パーツ・リスト - 全体

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD ユニット (139 ページの 『LCD FRU』 を参照)		
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー (14W 用)	04W1813	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー (15W 用)	04W1814	N
3	上部シールディング・アセンブリー (14W ドック用)	04W1766	N
3	上部シールディング・アセンブリー (15W ドック用)	04W1767	N
4	1-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600) カード <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 37x, 38x, 3Sx</li> <li>7827-CTO, 22x, 32x, 42x, 43x, 44x, 47x, 4Ax, 4Bx, 4Gx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 63x</li> <li>7829-CTO, 32x, 42x, 43x, 44x, 47x, 4Ax, 4Bx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 49x, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 22x, 32x, 42x, 43x, 48x, 49x, 4Ex</li> <li>5017-CTO, 32x, 42x, 43x, 48x, 49x, 4Ax</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx</li> <li>7860-CTO, 39x</li> </ul>	55Y3715	**
4	2-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600) カード <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Ax, 4Bx</li> <li>7827-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 34x, 42x, 43x, 44x, 47x, 48x, 49x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Jx, 4Lx, 4Nx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 69x, 6Ax</li> <li>7829-CTO, 32x, 34x, 42x, 43x, 44x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 58x, 59x, 5Ax</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 22x, 3Ax, 3Bx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Yx, 3Zx, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx</li> <li>7856-CTO, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Sx, 3Vx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx</li> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 42x, 43x, 45x, 46x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 63x, 64x, 65x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 42x, 43x, 45x, 46x, 48x, 49x, 4Ax, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Vx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 3Dx, 3Ex, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 53x, 54x, 55x, 56x, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx</li> <li>7860-CTO, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx</li> </ul>	55Y3716	**

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
4	4-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600) カード <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 39x, 3Ax, 3Bx, 49x</li> <li>• 7827-CTO, 33x, 45x, 46x, 4Cx, 4Hx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 5Rx, 5Wx, 5Xx, 65x, 66x, 6Bx</li> <li>• 7829-CTO, 33x, 45x, 46x, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Bx, 5Cx, 5Dx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Xx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 4Jx, 4Kx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>• 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Nx, 3Px, 3Rx, 3Tx, 3Ux, 3Wx, 44x, 45x, 4Ax, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 33x, 44x, 47x, 4Ax, 4Fx, 4Kx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Sx, 5Zx, 62x, 66x</li> <li>• 5017-CTO, 33x, 44x, 47x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Qx, 4Sx, 4Wx, 4Xx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Wx, 3Zx, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 68x, 69x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Kx, 6Lx</li> <li>• 7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Ex, 3Kx, 3Nx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	55Y3717	**
5	メディア・カード・リーダー・ボード・アセンブリー	04W1743	N
6	メディア・カード・リーダー・スロット・ブランク・ベゼル	04W1720	N
7	USB ケーブル・アセンブリー (14W 用)	45M2861	N
7	USB ケーブル・アセンブリー (15W 用)	45M2871	N
8	USB コネクター・ボード・アセンブリー	04W1744	N
9	DC 入力ケーブル (14W 用)	45M2862	N
9	DC 入力ケーブル (15W 用)	45M2863	N
10	バッテリー・パック、4 セル、リチウム・イオン (2.2 Ah) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 34x, 3Fx, 3Gx, 44x</li> <li>• 7827-CTO, 5Mx, 5Nx, 5Px, 67x, 68x</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 48x</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO, 34x, 35x, 3Cx</li> <li>• 5016-CTO, 5Px, 63x, 64x</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Jx</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	42T4887 42T4883 42T4885	*



表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
10	バッテリー・パック、6 セル、リチウム・イオン (2.2 Ah) • 7826-CTO, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx • 7827-CTO, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 5Ax, 5Bx, 6Bx • 7829-CTO, 4Zx, 53x, 54x, 55x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx • 7853-CTO • 7854-CTO, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 4Gx, 4Hx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx • 7856-CTO, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Wx • 5015-CTO, 36x, 37x, 3Dx, 3Ex • 5016-CTO, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 5Lx, 5Mx, 65x, 66x, 67x • 5017-CTO, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx • 5019-CTO • 7859-CTO, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Zx, 42x, 43x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx • 7860-CTO, 3Dx, 3Hx, 3Jx	42T4921 42T4923 42T4925 42T4927	*
10	バッテリー・パック、6 セル、リチウム・イオン (2.6 Ah) • 7826-CTO, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x • 7827-CTO, 22x, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 69x, 6Ax • 7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 56x, 57x • 7853-CTO • 7854-CTO, 22x, 23x, 36x, 37x, 38x, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx • 7856-CTO, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Sx, 3Vx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx • 5015-CTO, 32x, 33x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx • 5016-CTO, 22x, 32x, 33x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Nx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x • 5017-CTO, 32x, 33x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx • 5019-CTO • 7859-CTO, 22x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 68x, 69x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Kx, 6Lx • 7860-CTO, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux	42T4791 42T4793 42T4795 42T4911	*

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
10	バッテリー・パック、6 セル、リチウム・イオン (10.4 Wh) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	42T4817 42T4819	*
10	バッテリー・パック、9 セル、リチウム・イオン (2.8 Ah) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 23x, 24x, 45x, 46x</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO, 45x, 46x</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x</li> <li>• 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Rx, 3Tx, 3Ux</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 23x, 24x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Kx, 5Zx</li> <li>• 5017-CTO, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 32x, 33x, 34x, 5Bx</li> <li>• 7860-CTO, 32x, 33x, 34x</li> </ul>	42T4799 42T4801 42T4912	*
11	ベース・カバー・アセンブリー (14W ドック用) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx</li> <li>• 7827-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Bx</li> <li>• 7829-CTO, 32x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>• 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> </ul>	04W1737	N
11	ベース・カバー・アセンブリー (台湾向け 14W ドック用、65W) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 3Gx</li> <li>• 7827-CTO, 33x, 34x, 5Mx, 5Px, 6Ax</li> <li>• 7829-CTO, 33x, 34x, 4Zx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> </ul>	04W1738	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
11	ベース・カバー・アセンブリー (台湾向け 14W ドック用、90W) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 3Fx</li> <li>7827-CTO, 5Nx</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> </ul>	04W1739	N
11	ベース・カバー・アセンブリー (15W ドック用)、ROW <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	04W1740	N
11	ベース・カバー・アセンブリー (台湾向け 15W ドック用、65W) <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 33x, 5Px</li> <li>5017-CTO, 33x, 4Px</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	04W1741	N
12	DVD-RAM/RW ドライブ <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx</li> <li>7827-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 69x, 6Bx</li> <li>7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex</li> </ul>	04W1268 04W1269 04W1270	*

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5016-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Xx, 5Zx, 65x, 66x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>		
12	DVD-ROM ドライブ <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 3Dx,</li> <li>7827-CTO, 66x, 67x, 68x</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO, 38x, 3Ax</li> <li>5016-CTO, 5Vx, 5Wx, 5Yx, 62x, 63x, 64x</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 67x</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	04W1271	*
12	トラベル・カバー <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO</li> <li>7827-CTO, 6Ax</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	04W0359	*
13	SIM スロット・カバー (ねじ付き)	60Y4187	*
14	ワイヤレス LAN カード・スロット・カバー (ねじ付き) (14W 用)	60Y4185	*
14	ワイヤレス LAN カード・スロット・カバー (ねじ付き) (15W 用)	60Y4191	*
15	サーマル・カバー (ねじ付き) (14W ドック用)	04W1718	*
15	サーマル・カバー (ねじ付き) (15W ドック用)	75Y4677	*

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	60Y4805 60Y4815 75Y5121 75Y5185 75Y5337 75Y5345 75Y5377 75Y5383	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1290 04W1293 75Y5195 75Y5285 75Y5297 75Y5307	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 3Zx, 44x</li> <li>• 7827-CTO, 52x, 53x, 55x, 56x, 58x, 5Qx, 5Sx, 68x, 69x</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 22x, 3Qx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 48x, 4Jx, 4Mx</li> <li>• 7856-CTO, 3Ex, 3Fx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx</li> <li>• 5015-CTO, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Cx</li> <li>• 5016-CTO, 58x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Hx, 5Rx, 5Tx, 5Xx, 5Yx, 64x</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 22x, 3Tx, 4Nx, 4Px, 55x, 56x, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Wx, 5Xx, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x</li> <li>• 7860-CTO, 3Kx, 3Lx, 3Mx</li> </ul>	41W0777 41W0785 75Y5043 75Y5033 75Y5323 75Y5331 75Y5371 75Y5355	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 3Zx, 44x</li> <li>• 7827-CTO, 52x, 53x, 55x, 56x, 58x, 5Qx, 5Sx, 68x, 69x</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 22x, 3Qx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 48x, 4Jx, 4Mx</li> <li>• 7856-CTO, 3Ex, 3Fx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx</li> <li>• 5015-CTO, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Cx</li> <li>• 5016-CTO, 58x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Hx, 5Rx, 5Tx, 5Xx, 5Yx, 64x</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 22x, 3Tx, 4Nx, 4Px, 55x, 56x, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Wx, 5Xx, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x</li> <li>• 7860-CTO, 3Kx, 3Lx, 3Mx</li> </ul>	04W1286 04W1289 75Y5191 75Y5281 75Y5295 75Y5303 04W1297	**

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	OPAL SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、7,200 rpm、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	75Y5151 75Y5153 75Y5199 75Y5291 75Y5301 75Y5311	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 34x, 42x, 43x, 45x, 46x, 47x, 4Ax, 4Bx</li> <li>• 7827-CTO, 4Lx, 5Cx, 5Jx, 5Rx, 67x, 6Bx</li> <li>• 7829-CTO, 49x, 4Yx, 4Zx, 53x, 54x, 55x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 3Px, 4Lx, 4Ux, 4Vx</li> <li>• 7856-CTO, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Xx</li> <li>• 5015-CTO, 37x, 3Dx, 3Ex</li> <li>• 5016-CTO, 4Cx, 4Dx, 5Qx, 5Sx, 5Vx, 63x, 65x, 66x, 67x</li> <li>• 5017-CTO, 4Hx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 3Sx, 4Hx, 4Mx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Gx, 5Hx, 5Yx, 5Zx, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx</li> <li>• 7860-CTO, 3Hx, 3Jx</li> </ul>	41W0779 41W0787 75Y5045 75Y5035 75Y5325 75Y5387 75Y5373 75Y5357	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 34x, 42x, 43x, 45x, 46x, 47x, 4Ax, 4Bx</li> <li>• 7827-CTO, 4Lx, 5Cx, 5Jx, 5Rx, 67x, 6Bx</li> <li>• 7829-CTO, 49x, 4Yx, 4Zx, 53x, 54x, 55x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 3Px, 4Lx, 4Ux, 4Vx</li> <li>• 7856-CTO, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Xx</li> <li>• 5015-CTO, 37x, 3Dx, 3Ex</li> <li>• 5016-CTO, 4Cx, 4Dx, 5Qx, 5Sx, 5Vx, 63x, 65x, 66x, 67x</li> <li>• 5017-CTO, 4Hx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 3Sx, 4Hx, 4Mx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Gx, 5Hx, 5Yx, 5Zx, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx</li> <li>• 7860-CTO, 3Hx, 3Jx</li> </ul>	04W1287 75Y5193 75Y5283 75Y5305 04W1298 75Y5333	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Xx, 3Yx</li> <li>• 7827-CTO, 22x, 24x, 32x, 33x, 34x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Jx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 54x, 57x, 5Ax, 5Bx, 5Ex, 5Fx, 5Hx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 66x</li> <li>• 7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 43x, 44x, 48x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Mx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Wx, 4Xx, 56x, 57x</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Rx, 3Sx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Ax, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 53x, 58x, 59x, 5Ax, 5Fx, 5Gx, 5Kx, 5Lx</li> <li>• 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Nx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Cx, 4Dx</li> <li>• 5015-CTO, 3Bx</li> <li>• 5016-CTO, 22x, 24x, 32x, 33x, 44x, 45x, 46x, 48x, 49x, 4Ex, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 57x, 59x, 5Bx, 5Fx, 5Gx, 5Lx, 5Mx, 5Wx, 5Zx, 62x</li> </ul>	60Y4809 60Y4819 75Y5123 75Y5187 75Y5339 75Y5347 75Y5379 75Y5385	**

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5017-CTO, 32x, 33x, 44x, 45x, 46x, 48x, 49x, 4Ax, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Nx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Xx, 3Yx, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 59x, 5Dx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 68x, 69x, 6Dx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx</li> </ul>		
16	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Xx, 3Yx</li> <li>7827-CTO, 22x, 24x, 32x, 33x, 34x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Jx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 54x, 57x, 5Ax, 5Bx, 5Ex, 5Fx, 5Hx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 66x</li> <li>7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 43x, 44x, 48x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Mx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Wx, 4Xx, 56x, 57x</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Rx, 3Sx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Ax, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 53x, 58x, 59x, 5Ax, 5Fx, 5Gx, 5Kx, 5Lx</li> <li>7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Nx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Cx, 4Dx</li> <li>5015-CTO, 3Bx</li> <li>5016-CTO, 22x, 24x, 32x, 33x, 44x, 45x, 46x, 48x, 49x, 4Ex, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 57x, 59x, 5Bx, 5Fx, 5Gx, 5Lx, 5Mx, 5Wx, 5Zx, 62x</li> <li>5017-CTO, 32x, 33x, 44x, 45x, 46x, 48x, 49x, 4Ax, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Nx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Xx, 3Yx, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 59x, 5Dx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 68x, 69x, 6Dx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx</li> </ul>	04W1291 04W1294 75Y5197 75Y5287 75Y5299 75Y5309	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 48x, 49x</li> <li>7827-CTO, 42x, 45x, 46x, 47x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Mx, 4Px, 4Ux, 4Xx, 59x, 5Dx, 5Gx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 62x</li> <li>7829-CTO, 42x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Tx, 4Vx, 5Dx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 39x, 3Cx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Hx, 5Jx</li> <li>7856-CTO, 3Bx, 3Wx, 44x, 45x, 4Ax, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> <li>5015-CTO, 32x, 33x</li> <li>5016-CTO, 42x, 43x, 47x, 4Ax, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Tx, 4Xx, 53x, 56x, 5Jx, 5Kx, 5Nx, 5Px</li> <li>5017-CTO, 42x, 43x, 47x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 32x, 33x, 34x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Wx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Jx, 4Wx, 4Xx, 57x, 58x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 6Bx, 6Cx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 3Ex, 3Fx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	60Y4811 60Y4821 75Y5125 75Y5341 75Y5349 75Y5381 75Y5231	**

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO, 63x, 64x, 65x</li> <li>• 7829-CTO, 52x</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO, 4Wx, 4Xx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Fx</li> <li>• 7860-CTO, 62x</li> </ul>	75Y5327 04W1299 75Y5335	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、750 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1309	**
16	SATA ハードディスク・ドライブ、1TB、5,400 rpm、AF <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1315	**
16	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、4 GB、2.5"、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1283	**



表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、128 GB、2.5"、7mmH <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO, 23x, 4Tx</li> <li>• 7829-CTO, 4Ax</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO, 34x, 35x</li> <li>• 5016-CTO, 23x, 54x, 55x</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1284 04W1267 75Y5257	**
16	ハードディスク・ドライブ・トレイ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO, 6Ax</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W0633	**
17	Sierrawireless Gobi-3000、無線 WAN カード、WW SKU <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	60Y3257	*
17	Sierrawireless Gobi-3000、無線 WAN カード (マレーシア SKU 対応) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	60Y3283	*

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
17	Ericsson F5521gw、無線 WAN カード <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 32x</li> <li>• 7827-CTO, 4Ax, 4Bx, 4Gx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 5Ax, 5Bx</li> <li>• 7829-CTO, 4Wx, 4Xx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 42x, 43x, 4Ux, 5Ax, 5Cx, 5Hx, 5Lx</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 4Nx, 4Px, 4Tx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 5Lx, 5Mx</li> <li>• 5017-CTO, 4Kx, 4Lx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Yx, 59x, 5Dx, 5Ex, 5Qx, 6Dx</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	60Y3279 04W3767	*
17	Ericsson F5521gw、無線 WAN カード (マレーシア SKU 対応) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	60Y3267	*
17	Huawei EM660、無線 WAN カード <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO, 34x</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	60Y3239	*
17	mSATA ソリッド・ステート・ドライブ、80GB <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	45N8259	*

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
18	mSATA ソリッド・ステート・ドライブ・スペーサー <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO</li> <li>7827-CTO</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	04W2145	*
19	ファン付きサーマル・モジュール (内蔵) (14W ドックおよび 15W ドック用)	04W1463	N
19	ファン付きサーマル・モジュール (独立型) (14W ドックおよび 15W ドック用)	04W1464	N
20	メディア・カード・リーダーのケーブル・アセンブリー	45M2870	N
21	バックアップ・バッテリー	92P1161	N
22	ThinkPad 11 b/g/n ワイヤレス LAN Mini PCI Express アダプター II <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 34x, 35x, 36x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx</li> <li>7827-CTO, 32x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Jx, 4Lx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Yx, 5Zx, 62x, 69x, 6Bx</li> <li>7829-CTO, 32x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Lx, 4Mx, 4Tx, 4Ux, 4Yx, 4Zx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 22x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Ax, 4Bx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 5Ax, 5Bx, 5Ex, 5Kx</li> <li>7856-CTO, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Px, 3Qx, 3Xx, 42x, 43x, 44x, 45x, 4Ax, 4Bx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 32x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Tx, 65x, 66x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 4Dx, 4Ex, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 5Dx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 6Dx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	60Y3247 60Y3249	**
22	Intel® Centrino® Advanced-N 6205 <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Fx, 3Gx, 3Sx, 3Tx</li> <li>7827-CTO, 22x, 24x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Qx, 5Tx, 5Wx, 5Xx, 65x, 66x, 6Ax</li> <li>7829-CTO, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 49x, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Ux, 4Wx, 5Cx, 5Hx, 5Lx</li> <li>7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 3Nx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Yx, 3Zx, 49x, 4Cx, 4Dx, 4Ex</li> <li>5015-CTO, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx</li> </ul>	60Y3253	**

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5016-CTO, 22x, 24x, 33x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ex, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Lx, 5Mx, 5Sx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x</li> <li>5017-CTO, 33x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Nx, 4Yx, 4Zx, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Sx, 6Ax, 6Bx, 6Ex, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Px, 3Qx</li> </ul>		
22	Intel Centrino Wireless N 1000 <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 3Zx</li> <li>7827-CTO, 5Vx, 63x, 64x, 67x, 68x</li> <li>7829-CTO, 52x</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Dx, 5Fx, 5Gx, 5Jx</li> <li>7856-CTO, 46x, 47x, 48x, 4Fx</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 5Qx, 63x, 64x</li> <li>5017-CTO, 4Mx, 4Nx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 67x, 68x, 69x, 6Cx, 6Fx, 6Gx, 6Kx</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	60Y3241	**
22	Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250、MoW SKU <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO</li> <li>7827-CTO, 23x</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 23x</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 4Px, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 63x, 64x, 65x, 66x, 6Hx, 6Jx</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	60Y3195	**
22	Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250、ロシア SKU <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO</li> <li>7827-CTO</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	60Y3209	**

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
23	Bluetooth ドーター・カード <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx</li> <li>7827-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 33x, 34x, 44x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Tx, 5Vx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 6Bx</li> <li>7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 44x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 22x, 23x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>7856-CTO, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 33x, 44x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x, 65x, 66x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 33x, 44x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 68x, 69x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	60Y3271 60Y3275	N
24	CPU アセンブリ、Intel Core™ i3-2310M プロセッサ (2.10 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 4Ax</li> <li>7827-CTO, 5Vx, 5Xx, 5Yx, 69x</li> <li>7829-CTO, 4Cx, 4Vx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 22x, 33x, 38x, 3Dx, 3Fx, 3Hx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Wx, 3Zx, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx</li> <li>7856-CTO, 33x, 38x, 39x, 3Dx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Ux, 3Vx, 3Xx, 43x, 45x, 4Ax, 4Bx</li> <li>5015-CTO, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx</li> <li>5016-CTO</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 33x, 38x, 3Gx, 3Jx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Yx, 42x, 43x, 4Ex, 4Fx, 4Lx, 4Ux, 4Vx, 4Xx, 53x, 54x, 55x, 56x, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx</li> <li>7860-CTO, 33x, 38x, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Mx, 3Sx</li> </ul>	04W0495	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
24	CPU アセンブリー、Intel Core i3-2330M プロセッサー (2.20 GHz) J1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 45x</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO, 4Dx, 4Gx</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Rx, 5Yx, 5Zx, 63x, 64x</li> <li>• 7860-CTO, 3Tx</li> </ul>	04W1891	N
24	CPU アセンブリー、Intel Core i3-2350M プロセッサー (2.30 GHz) J1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 46x</li> <li>• 7827-CTO, 6Bx</li> <li>• 7829-CTO, 53x, 54x, 56x</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 5Ex, 5Fx, 5Kx</li> <li>• 7856-CTO, 4Cx, 4Hx, 4Jx</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 65x, 66x, 67x</li> <li>• 5017-CTO, 4Qx, 4Rx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Px, 5Ux, 5Vx, 68x, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx</li> <li>• 7860-CTO, 3Ux</li> </ul>	04W1892	N
24	CPU アセンブリー、Intel Core i5-2410M プロセッサー (2.30 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 3Hx, 3Lx, 3Ux, 3Vx, 4Bx</li> <li>• 7827-CTO, 49x, 5Zx, 62x, 64x</li> <li>• 7829-CTO, 52x</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 32x, 37x, 3Cx, 3Ex, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 43x, 44x, 45x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Hx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 5Ax</li> <li>• 7856-CTO, 32x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Nx, 3Px, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Wx, 42x</li> <li>• 5015-CTO, 3Ex</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 32x, 36x, 37x, 3Fx, 3Hx, 3Kx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 4Cx, 4Dx, 4Gx, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Zx, 52x, 57x, 58x, 5Ax, 5Dx, 5Fx</li> <li>• 7860-CTO, 32x, 36x, 37x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, 3Lx, 3Rx</li> </ul>	04W0496	N
24	CPU アセンブリー、Intel Core i5-2430M プロセッサー (2.40 GHz) J1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 47x, 48x, 49x</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 5Dx, 5Gx</li> <li>• 7856-CTO, 4Ex, 4Fx</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Qx, 5Sx, 5Tx, 69x, 6Ax</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1893	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
24	CPU アセンブリ、Intel Core i5-2520M プロセッサ (2.50 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 38x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Tx, 3Zx</li> <li>7827-CTO, 22x, 24x, 32x, 34x, 43x, 44x, 48x, 4Ax, 4Bx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Nx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Fx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Wx, 63x, 65x, 66x, 67x</li> <li>7829-CTO, 32x, 34x, 43x, 44x, 48x, 4Ax, 4Bx, 4Dx, 4Lx, 4Mx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Zx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 23x, 34x, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Kx, 4Ux, 4Zx, 52x, 5Cx</li> <li>7856-CTO, 34x, 35x, 36x, 3Yx, 3Zx, 44x, 46x</li> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx</li> <li>5016-CTO, 22x, 24x, 32x, 42x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Sx, 4Wx, 4Zx, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x, 63x</li> <li>5017-CTO, 32x, 42x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 34x, 35x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Zx, 4Hx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Wx, 4Yx, 59x, 5Bx, 5Cx</li> <li>7860-CTO, 34x, 35x, 3Dx, 3Nx, 3Px, 3Qx</li> </ul>	04W0492	N
24	CPU アセンブリ、Intel Core i5-2540M プロセッサ (2.60 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 37x, 3Ax, 3Sx</li> <li>7827-CTO, 23x, 33x, 42x, 45x, 46x, 47x, 4Lx, 4Mx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Wx, 4Xx, 5Dx, 5Gx, 5Jx, 5Qx</li> <li>7829-CTO, 33x, 42x, 45x, 46x, 47x, 49x, 4Jx, 4Kx, 4Qx, 4Tx, 4Xx, 4Yx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 4Yx</li> <li>7856-CTO, 47x, 48x</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 23x, 33x, 45x, 46x, 47x, 4Dx, 4Ex, 4Kx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Vx, 4Yx, 55x, 56x, 57x, 58x, 5Qx, 5Rx, 5Zx</li> <li>5017-CTO, 33x, 45x, 46x, 47x, 4Fx, 4Gx, 4Hx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 3Ax, 3Bx, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Jx, 5Ex</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	04W0493	N
24	CPU アセンブリ、Intel Core i7-2620M プロセッサ (2.70 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 39x</li> <li>7827-CTO, 4Cx, 4Hx, 4Kx, 4Px, 4Qx, 4Ux, 4Vx, 5Ax</li> <li>7829-CTO, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Nx, 4Px, 4Wx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 4Xx</li> <li>7856-CTO, 49x</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 4Fx, 4Mx, 4Nx, 4Tx, 4Ux, 4Xx, 52x, 53x, 54x, 5Lx</li> <li>5017-CTO, 4Ax, 4Bx, 4Jx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 39x, 44x, 45x, 46x, 47x</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	04W0494	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
24	CPU アセンブリー、Intel Pentium® B940 プロセッサ (2.0 GHz)、Q0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1894	N
24	CPU アセンブリー、Intel Pentium B950 プロセッサ (2.1 GHz)、Q0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1895	N
24	CPU アセンブリー、Intel Celeron® B800 プロセッサ (1.5 GHz)、Q0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 44x</li> <li>• 7827-CTO, 6Ax</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Wx, 5Xx, 65x, 66x, 67x</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W3399	N
24	CPU アセンブリー、Intel Celeron B810 プロセッサ (1.6 GHz)、Q0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 42x, 43x</li> <li>• 7827-CTO, 68x</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 64x</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 5Jx, 5Mx, 5Nx</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W1896	N



表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
24	CPU アセンブリー、Intel Core i7-2640M プロセッサー (2.80 GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W3461	N
24	CPU アセンブリー、Intel Pentium デュアルコア B960 プロセッサー (2.2GHz) Q0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO, 58x</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO, 4Tx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W4093	N
24	CPU アセンブリー、Intel Core i3-2370M (2.40GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO, 59x, 5Ax, 5Dx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO, 4Ux, 4Vx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W4094	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
24	CPU アセンブリー、Intel Core i5-2450M (2.50GHz) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO, 55x, 57x, 5Bx, 5Cx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 5Hx, 5Jx, 5Lx</li> <li>• 7856-CTO</li> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO</li> <li>• 5017-CTO, 4Sx, 4Wx, 4Xx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Lx</li> <li>• 7860-CTO</li> </ul>	04W4095	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 14W ドック、TPM 対応、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO, 6Bx</li> <li>• 7829-CTO, 53x, 54x, 55x,</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> </ul>	63Y1797	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 14W ドック、非 TPM、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO</li> <li>• 7856-CTO</li> </ul>	63Y1798	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 14W ドック、TPM 対応、AUO4、ワイヤレス WAN 搭載 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO, 32x, 36x, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Zx, 4Ax, 4Bx</li> <li>• 7827-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Gx, 4Hx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax</li> <li>• 7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 48x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>• 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Jx</li> </ul>	63Y1799	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 14W ドック、非 TPM、AUO4、ワイヤレス WAN 搭載 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7826-CTO</li> <li>• 7827-CTO, 4Ex, 4Fx</li> <li>• 7829-CTO</li> <li>• 7853-CTO</li> <li>• 7854-CTO, 3Ax, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 4Px, 4Sx</li> <li>• 7856-CTO, 3Mx</li> </ul>	63Y1800	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 14W ドッキングなし、TPM、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 34x, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Yx, 42x</li> <li>7827-CTO, 4Kx, 4Lx, 5Jx, 5Px</li> <li>7829-CTO, 4Nx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 59x</li> <li>7856-CTO, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Jx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 4Gx, 4Hx</li> </ul>	63Y1801	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 14W ドッキングなし、非 TPM、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 44x</li> <li>7827-CTO</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 3Jx, 3Kx, 3Px, 3Qx, 4Nx, 4Tx</li> <li>7856-CTO, 3Kx</li> </ul>	63Y1802	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 + AMD 1GB 14W ドッキングなし、TPM、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 33x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 43x</li> <li>7827-CTO, 24x, 4Jx, 4Mx, 59x, 5Kx, 5Nx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x</li> <li>7829-CTO, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Hx, 4Jx, 4Px, 4Vx, 5Dx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 3Xx, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x</li> <li>7856-CTO, 3Hx, 3Rx, 3Yx</li> </ul>	63Y1803	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 + AMD 1GB 14W ドッキングなし、非 TPM、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x</li> <li>7827-CTO, 4Cx, 4Dx</li> <li>7829-CTO</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 4Qx, 4Rx</li> <li>7856-CTO, 3Gx</li> </ul>	63Y1804	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 15W ドック、TPM 対応、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx</li> <li>5016-CTO, 22x, 5Kx, 5Px, 5Rx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x</li> <li>5017-CTO, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 4Hx, 4Nx, 4Px, 4Wx, 4Xx, 55x, 56x, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx</li> <li>7860-CTO, 3Dx, 3Jx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	63Y1805	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 15W ドック、非 TPM、AUO4、ワイヤレス WAN なし <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO, 3Hx</li> </ul>	63Y1806	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 15W ドック、TPM 対応、AUO4、ワイヤレス WAN 搭載 <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO, 34x, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 23x, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Lx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Mx, 5Qx, 5Zx</li> <li>5017-CTO, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 52x, 53x, 54x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 68x, 69x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Lx, 3Mx</li> </ul>	63Y1807	N
25	システム・ボード・アセンブリー、HM65 内蔵 15W ドック、非 TPM、AUO4、ワイヤレス WAN 搭載 <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 4Hx, 4Jx</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 3Dx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 4Qx, 4Rx, 4Vx</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	63Y1808	N
26	ExpressCard スロット・ブランク・ベゼル	04W1721	N
26	スマート・カード・リーダー <b>op</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO</li> <li>7827-CTO</li> <li>7829-CTO, 4Zx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO</li> <li>7856-CTO</li> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO</li> <li>5017-CTO, 4Px</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	41N3045 03X6352	*
27	パームレスト・アセンブリー、指紋センサーなし (14W ドック用) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 34x, 3Cx, 3Dx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x</li> <li>7827-CTO, 32x, 42x, 43x, 45x, 48x, 4Jx, 4Qx, 4Sx, 4Vx, 4Wx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 5Dx, 5Ex, 5Hx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Wx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 69x, 6Ax</li> <li>7829-CTO, 32x, 42x, 43x, 45x, 48x, 4Dx, 4Ex, 4Qx, 4Rx, 4Ux, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 22x, 32x, 33x, 35x, 3Px, 3Qx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Ex, 4Fx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 53x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Fx, 5Gx</li> <li>7856-CTO, 32x, 33x, 35x, 3Ex, 3Fx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Cx, 4Dx</li> </ul>	04W1349	N

表 9. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
27	パームレスト・アセンブリー、指紋センサー付き (14W ドック用) <ul style="list-style-type: none"> <li>7826-CTO, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx</li> <li>7827-CTO, 23x, 24x, 33x, 34x, 44x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Fx, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Qx, 5Tx, 5Vx, 5Xx, 65x, 66x, 6Bx</li> <li>7829-CTO, 33x, 34x, 44x, 46x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x</li> <li>7853-CTO</li> <li>7854-CTO, 23x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Rx, 3Sx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>7856-CTO, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx</li> </ul>	04W1350	N
27	パームレスト・アセンブリー、指紋センサーなし (15W ドック用) <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO, 38x, 39x, 3Cx</li> <li>5016-CTO, 32x, 42x, 43x, 45x, 46x, 48x, 4Dx, 4Sx, 4Vx, 4Wx, 4Zx, 52x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Px, 5Tx, 5Zx, 63x, 64x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 42x, 43x, 45x, 46x, 48x, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 3Ax, 3Bx, 3Sx, 3Tx, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 59x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 68x, 69x, 6Dx</li> <li>7860-CTO, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx</li> </ul>	04W1351	N
27	パームレスト・アセンブリー、指紋センサー付き (15W ドック用) <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 22x, 23x, 24x, 33x, 44x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Xx, 4Yx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 59x, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x, 65x, 66x</li> <li>5017-CTO, 33x, 44x, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Nx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	04W1352	N
28	キーボード (144 ページの『キーボード』を参照)		
29	トラックポイント・キャップ	91P9642	*
—	AC 電源アダプター (147 ページの『AC 電源アダプター』を参照)		
—	ドッキング・コネクタ・カバー	04W1465	*

## LCD FRU

ThinkPad L420、L421、および L520 には、次のタイプの LCD があります。

- 14.0 型 HD LCD (141 ページの表 10『パーツ・リスト — 14.0 型 HD LCD』)
- 15.6 型 HD LCD (142 ページの表 11『パーツ・リスト — 15.6 型 HD LCD』)
- 15.6 型 HDx LCD (143 ページの表 12『パーツ・リスト - 15.6 型 HD+ LCD』)

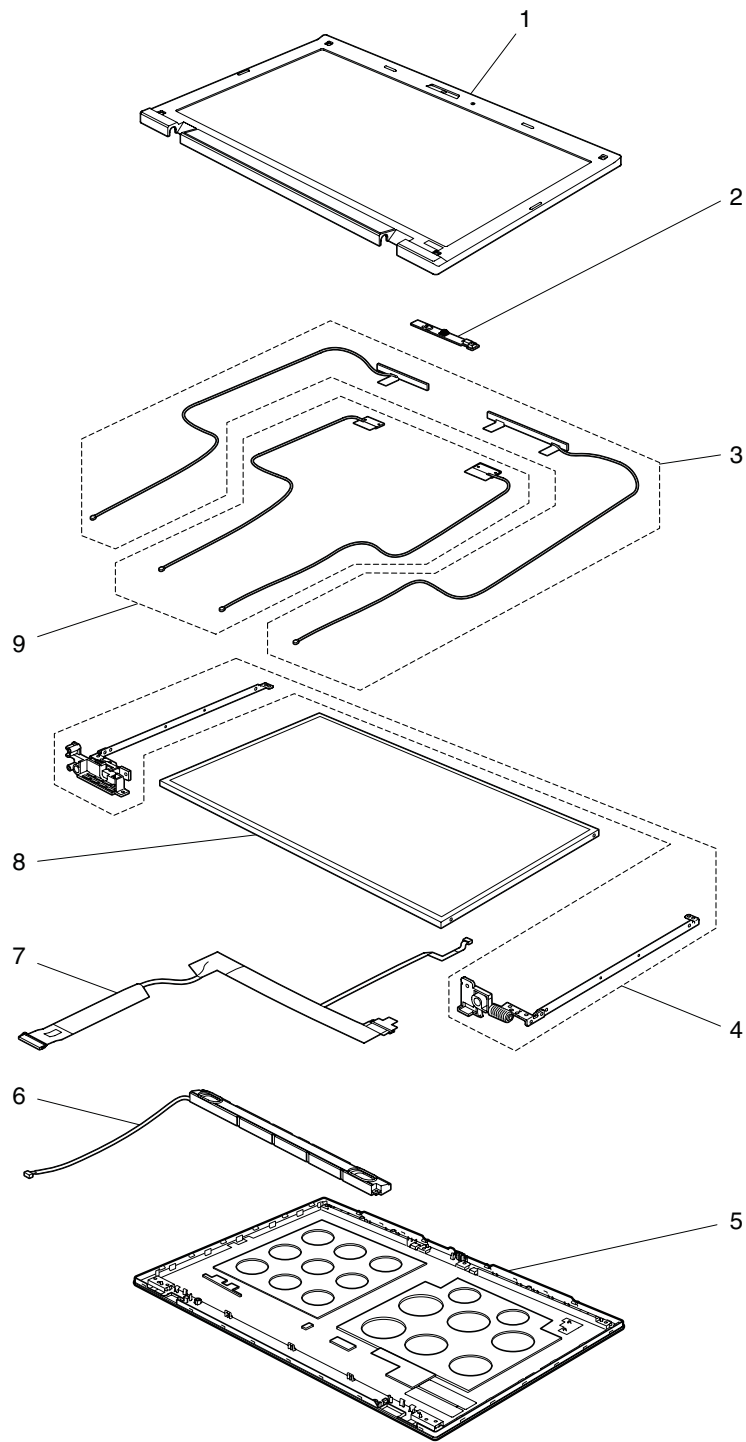


表 10. パーツ・リスト — 14.0 型 HD LCD

番号	FRU (14.0 型 HD LCD)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル (14W 用)	04W1735	N
2	マイクロホン付き内蔵カメラ (1M) • 7826-CTO, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx • 7827-CTO, 22x, 23x, 24x, 33x, 34x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 54x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Tx, 5Vx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 69x, 6Bx • 7829-CTO, 33x, 34x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx • 7853-CTO • 7854-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx • 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx	04W0442 04W0443 04W0444 04W0445	N
2	マイクロホン • 7826-CTO, 34x, 3Zx • 7827-CTO, 32x, 42x, 43x, 44x, 45x, 4Sx, 52x, 55x, 56x, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Qx, 5Sx, 5Wx, 67x, 68x, 6Ax • 7829-CTO, 32x, 42x, 43x, 44x, 45x, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 58x • 7853-CTO • 7854-CTO, 3Vx, 3Wx • 7856-CTO	60Y3329	N
3	ワイヤレス WAN アンテナ・セット 14W	04W1725	N
4	ヒンジ 14W	04W1731 04W1732	N
5	LCD カバー・キット、テクスチャ 14W (ロゴ付き)、銀色	04W1722	N
6	スピーカー・アセンブリー (14W 用)	60Y3333	N
7	LCD ケーブル、HD、テフロン 14W	04W1728	N
8	LCD モジュール、14.0 型 HD アンチグレア • 7826-All • 7827-All • 7829-All • 7853-All • 7854-All • 7856-All	93P5729 93P5725 93P5721 93P5733 04W0411	N
9	ワイヤレス LAN アンテナ・セット 14W	04W1724	N

表 11. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LCD

番号	FRU (15.6 型 HD LCD)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル (15W 用)	04W1736	N
2	マイクロホン付き内蔵カメラ (1M) • 5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Dx, 3Ex • 5016-CTO, 22x, 23x, 33x, 44x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Lx, 4Rx, 4Sx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Sx, 62x, 65x, 66x, 67x • 5017-CTO, 33x, 44x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx • 5019-CTO • 7859-CTO, 22x, 32x, 35x, 37x, 38x, 3Bx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 43x, 44x, 47x, 48x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 52x, 53x, 54x, 59x, 5Cx, 5Dx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x, 69x, 6Cx, 6Dx, 6Hx, 6Jx, 6Kx • 7860-CTO, 32x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux	04W0442 04W0443 04W0444 04W0445	N
2	マイクロホン • 5015-CTO, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx • 5016-CTO, 32x, 42x, 43x, 48x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Rx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 63x, 64x • 5017-CTO, 32x, 42x, 43x, 48x, 4Tx • 5019-CTO • 7859-CTO, 4Hx, 4Nx, 4Px, 55x, 56x, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 67x, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx • 7860-CTO	60Y3329	N
3	ワイヤレス WAN アンテナ・セット 15W	04W1727	N
4	ヒンジ 15W	04W1733 04W1734	N
5	LCD カバー・キット、テクスチャ 15W (ロゴ付き)、銀色	04W1723	N
6	スピーカー・アセンブリー (15W 用)	60Y3334	N
7	LCD ケーブル、HD、テフロン 15W • 5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex • 5016-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Lx, 4Rx, 4Sx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x • 5017-CTO, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx • 5019-CTO • 7859-CTO, 22x, 32x, 35x, 37x, 38x, 3Bx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 43x, 44x, 47x, 48x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Nx, 4Px, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 59x, 5Cx, 5Dx, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx • 7860-CTO, 32x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux	04W1729	N



表 11. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LCD)	FRU 番号	CRU ID
8	LCD モジュール、15.6 型 HD アンチグレア <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex</li> <li>5016-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Lx, 4Rx, 4Sx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x</li> <li>5017-CTO, 32x, 33x, 42x, 43x, 44x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 22x, 32x, 35x, 37x, 38x, 3Bx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 43x, 44x, 47x, 48x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Nx, 4Px, 4Rx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 59x, 5Cx, 5Dx, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx</li> <li>7860-CTO, 32x, 35x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux</li> </ul>	04W0424 04W0428 04W0430 04W0426 04W3551 04W3260	N
9	ワイヤレス LAN アンテナ・セット 15W	04W1726	N

表 12. パーツ・リスト - 15.6 型 HD+ LCD

番号	FRU (15.6 型 HD+ LCD)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル 15W	04W1736	N
2	マイクロホン付き内蔵カメラ (1M) <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 24x, 45x, 46x, 47x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 5Jx, 5Kx, 5Lx</li> <li>5017-CTO, 45x, 46x, 47x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO, 33x, 34x, 36x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Zx, 42x, 45x, 46x, 49x, 4Ax, 4Mx, 4Qx, 4Sx, 4Yx, 4Zx, 57x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Ex, 5Sx, 6Bx, 6Lx</li> <li>7860-CTO, 33x, 34x, 36x</li> </ul>	04W0442 04W0443 04W0444 04W0445	N
2	マイクロホン <ul style="list-style-type: none"> <li>5015-CTO</li> <li>5016-CTO, 5Zx</li> <li>5017-CTO</li> <li>5019-CTO</li> <li>7859-CTO</li> <li>7860-CTO</li> </ul>	60Y3329	N
3	ワイヤレス WAN アンテナ・セット 15W	04W1727	N
4	ヒンジ 15W	04W1733 04W1734	N
5	LCD カバー・キット、テクスチャ 15W (ロゴ付き)、銀色	04W1723	N
6	スピーカー・アセンブリー (15W 用)	60Y3334	N

表 12. パーツ・リスト - 15.6 型 HD+ LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD+ LCD)	FRU 番号	CRU ID
7	LCD ケーブル、HD+、テフロン 15W <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 24x, 45x, 46x, 47x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Zx</li> <li>• 5017-CTO, 45x, 46x, 47x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 33x, 34x, 36x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Zx, 42x, 45x, 46x, 49x, 4Ax, 4Mx, 4Qx, 4Sx, 4Yx, 4Zx, 57x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Ex, 5Sx, 6Bx, 6Lx</li> <li>• 7860-CTO, 33x, 34x, 36x</li> </ul>	04W1730	N
8	LCD モジュール、15.6 型 HD+ アンチグレア <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5015-CTO</li> <li>• 5016-CTO, 24x, 45x, 46x, 47x, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Zx</li> <li>• 5017-CTO, 45x, 46x, 47x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx</li> <li>• 5019-CTO</li> <li>• 7859-CTO, 33x, 34x, 36x, 39x, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Zx, 42x, 45x, 46x, 49x, 4Ax, 4Mx, 4Qx, 4Sx, 4Yx, 4Zx, 57x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Ex, 5Sx, 6Bx, 6Lx</li> <li>• 7860-CTO, 33x, 34x, 36x</li> </ul>	42T0743 93P5681	N
9	ワイヤレス LAN アンテナ・セット 15W	04W1726	N

## キーボード

表 13. パーツ・リスト — キーボード

言語	FRU 番号			CRU ID
アラビア語	45N2288	45N2358	45N2428	N
ベルギー語	45N2289	45N2359	45N2429	
ブラジル・ポルトガル語	45N2287	45N2357	45N2427	
ブルガリア語	45N2290	45N2360	45N2430	
カナダ・フランス語 (058)	45N2285	45N2355	45N2425	
カナダ・フランス語 (Acnor)	45N2284	45N2354	45N2424	
チェコ語	45N2291	45N2361	45N2431	
デンマーク語	45N2292	45N2362	45N2432	
オランダ語	45N2302	45N2372	45N2442	
フィンランド語、スウェーデン語	45N2309	45N2379	45N2449	
フランス語	45N2294	45N2364	45N2434	
ドイツ語	45N2295	45N2365	45N2435	
ギリシャ語 (米国英語およびギリシャ・レイアウト)	45N2296	45N2366	45N2436	
ヘブライ語	45N2297	45N2367	45N2437	
ハンガリー語	45N2298	45N2368	45N2438	
アイスランド語	45N2299	45N2369	45N2439	
インド英語	63Y0225	63Y0227	63Y0229	

表 13. パーツ・リスト — キーボード (続き)

言語	FRU 番号			CRU ID
イタリア語	45N2300	45N2370	45N2440	
日本語	45N2314	45N2384	45N2454	
韓国語	45N2315	45N2385	45N2455	
中南米スペイン語	45N2286	45N2356	45N2426	
ノルウェー語	45N2303	45N2373	45N2443	
ポーランド語	45N2304	45N2374	45N2444	
ポルトガル語	45N2305	45N2375	45N2445	
ロシア語	45N2306	45N2376	45N2446	
スロバキア語	45N2307	45N2377	45N2447	
スロベニア語	45N2308	45N2378	45N2448	
スペイン語	45N2293	45N2363	45N2433	
スイス語	45N2310	45N2380	45N2450	
タイ語	45N2317	45N2387	45N2457	
中国語 (繁体字)	45N2316	45N2386	45N2456	
トルコ語	45N2311	45N2381	45N2451	
トルコ語 F	60Y9558	60Y9560	60Y9556	
英国英語	45N2312	45N2382	45N2452	
米国英語	45N2283	45N2353	45N2423	
米国英語 (国際、ユーロ記号付き)	45N2313	45N2383	45N2453	

## その他のパーツ

表 14. パーツ・リスト — その他のパーツ

FRU	FRU 番号	CRU ID
ねじキット (ナイロン被覆ねじを含む): <ul style="list-style-type: none"> <li>• M2 × 2 mm (銀色)、平頭 (1)</li> <li>• M2 × 3 mm (黒)、平頭 (43)</li> <li>• M2 × 5 mm (黒)、平頭 (48)</li> <li>• M2 × 6 mm (黒)、平頭 (2)</li> <li>• M2 × 8 mm (黒)、平頭 (2)</li> <li>• M2.5 × 6.5 mm (黒)、平頭 (8)</li> <li>• M3 × 3.5 mm (銀色)、平頭 (4)</li> </ul>	60Y4343	N
シール・キット: <ul style="list-style-type: none"> <li>• テープ (LCD ケーブル用) (ラージ)</li> <li>• テープ S (ケーブル固定)</li> <li>• テープ L (ケーブル固定)</li> <li>• ねじキャップ、薄型</li> <li>• ねじキャップ、正方形</li> </ul>	60Y4344	N
ドッキング・コネクタ・カバー	04W1465	*

表 15. パーツ・リスト — その他のパーツ

FRU	FRU 番号	CRU ID
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ゴムの脚 (前面)</li> <li>• ゴムの脚 (背面)</li> <li>• LCD ラッチ・ノブ</li> <li>• LCD ラッチ</li> <li>• ラッチ・リンク・ワイヤー</li> <li>• LCD ラッチ・スプリング</li> <li>• ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ・ノブ</li> <li>• ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ・ラッチ</li> <li>• セキュリティー・キーホール・ブラケット</li> <li>• EMI スプリング (光学式ドライブ)</li> <li>• EMI スプリング (HDD 前面)</li> <li>• EMI スプリング (HDD 背面)</li> <li>• ガスケット (ロング)</li> <li>• ガスケット (ショート)</li> <li>• HDD ガイド (前面)</li> <li>• HDD ゴム製レール (前面)</li> <li>• HDD ガイド (背面)</li> <li>• HDD ゴム製レール (背面)</li> <li>• LCD ラッチ・ゴム</li> <li>• バッド、バッテリー</li> <li>• スポンジ (ラージ)</li> <li>• スポンジ (スモール)</li> <li>• マグネシウム用キャップ</li> </ul>		
<p>その他のシステム・パーツ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 拡張スロット・カバー</li> <li>• HDD カバー</li> <li>• I/O サブブラケット</li> <li>• コネクター・キャップ</li> <li>• 光学式ドライブ・ブラケット</li> </ul> <p><b>注:</b> 括弧内のイタリック文字は、116 ページの『全体』の分解図の参照記号です。</p>		N
<p>システム・ボードその他のパーツ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ミニ・カード・スタッド、システム・ボード</li> <li>• スタッド、システム・ボード</li> <li>• 絶縁 (上面)</li> <li>• 絶縁、黒 (バッテリー)</li> <li>• 絶縁、黒 (コイル)</li> <li>• 絶縁、黒 (SIM)</li> <li>• SIM カード・ブラケット</li> <li>• イジェクト・シート</li> <li>• USB ガスケット</li> </ul>		N
<p>その他の LCD パーツ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• カメラ用ヒート・スプレッダー</li> <li>• ThinkPad ロゴ</li> <li>• Lenovo ロゴ</li> <li>• ラベル (カメラ)</li> <li>• ラベル (カメラなし)</li> <li>• ラベル (LED)</li> <li>• ケーブル固定テープ (10 × 38)</li> <li>• LCD ラッチ R</li> <li>• LCD ラッチ L</li> <li>• ラバー 0.5</li> <li>• ラバー 0.8</li> <li>• ラバー 0.8 ロング</li> <li>• ラバー 1.0</li> <li>• ラバー 1.5</li> </ul>		N

表 15. パーツ・リスト — その他のパーツ (続き)

FRU	FRU 番号	CRU ID
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD 用 Alpet シート</li> <li>• LCD 用ガスケット</li> <li>• ねじキャップ、薄型</li> <li>• ねじキャップ、正方形</li> </ul> 注：括弧内のイタリック文字は、139 ページの『LCD FRU』の分解図の参照記号です。		

## AC 電源アダプター

表 16. パーツ・リスト — 2 ピン AC 電源アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T5282	*
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4419	
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4423	
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	45N0122	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4427	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4431	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4435	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4439	

表 17. パーツ・リスト — 3 ピン AC 電源アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T5283	*
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4417	
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4421	
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	45N0120	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4425	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4429	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4433	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxC, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	45N0068	

## 電源コード

特定の国または地域用の ThinkPad 電源コードは、通常その国または地域でのみ入手可能です。

表 18. パーツ・リスト — 2 ピンの電源コード

国または地域	FRU 番号		CRU ID
アルゼンチン • モデル -CTO, xxY	42T5020	42T5105	*
ブラジル • モデル -CTO, xxP	42T5180	42T5183	
カナダ、米国 • モデル -CTO, xxF, xxL, xxS, xxU	42T5008	42T5093	
日本 • モデル -CTO, xxE, xxJ	42T5014	42T5099	

表 19. パーツ・リスト — 3 ピンの電源コード

国または地域	FRU 番号		CRU ID
オーストラリア、ニュージーランド • モデル -CTO, xxM	42T5050	42T5135	*
バングラデシュ、スリランカ、南アフリカ • モデル -CTO, xxG	42T5056	42T5141	
カナダ、米国 • モデル -CTO, xxT	42T5004	42T5089	
中華人民共和国(香港特別行政区以外) • モデル -CTO, xxC	42T5065	42T5150	
デンマーク • モデル -CTO, xxG	42T5041	42T5126	
欧州諸国 • モデル -CTO, xxG	42T5029	42T5114	
インド • モデル -CTO, xxQ	42T5083	42T5168	
イスラエル • モデル -CTO, xxG	42T5062	42T5147	
イタリア • モデル -CTO, xxG	42T5047	42T5132	
韓国 • モデル -CTO, xxK	42T5077	42T5162	
スイス • モデル -CTO, xxG	42T5044	42T5129	
台湾 • モデル -CTO, xxV	42T5071	42T5156	
英国、中国(香港特別行政区) • モデル -CTO, xxB, xxG, xxH	42T5035	42T5120	

## リカバリー・ディスク

### Windows XP Professional DVD

注：Windows XP Professional リカバリー DVD は、Microsoft Windows XP Professional の有効な『Certificate of Authenticity (COA)』ラベルがシステムに貼付されているモデルでのみ使用できます。工場出荷時に Windows XP Professional が初期インストールされ、システムに Windows 7 または Windows Vista の COA ラベルが貼付されているモデルの場合、Microsoft ライセンスの制限により、COA に記載されているオペレーティング・システムに対応するリカバリー DVD のみを使用できます。

Windows XP Professional は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 20. パーツ・リスト — Windows XP Professional リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
フランス語	04T1302	*
ドイツ語	04T1303	
イタリア語	04T1304	
日本語	04T1129	
中国語 (簡体字)	04T1301	
米国英語	04T2728	

### Windows Vista Business (32 ビット) DVD

注：Windows Vista リカバリー DVD は、Microsoft Windows Vista の有効な『Certificate of Authenticity (COA)』ラベルがシステムに貼付されているモデルでのみ使用できます。工場出荷時に Windows Vista Business または Windows Vista Ultimate が初期インストールされ、システムに Windows 7 の COA ラベルが貼付されているモデルの場合、Microsoft ライセンスの制限により、COA に記載されているオペレーティング・システムに対応するリカバリー DVD のみを使用できます。

Windows Vista Business (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO

- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 21. パーツ・リスト — Windows Vista Business (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
米国英語	04T1760	*

## Windows Vista Home Basic (32 ビット) DVD

注：Windows Vista リカバリー DVD は、Microsoft Windows Vista の有効な『Certificate of Authenticity (COA)』ラベルがシステムに貼付されているモデルでのみ使用できます。工場出荷時に Windows Vista Business または Windows Vista Ultimate が初期インストールされ、システムに Windows 7 の COA ラベルが貼付されているモデルの場合、Microsoft ライセンスの制限により、COA に記載されているオペレーティング・システムに対応するリカバリー DVD のみを使用できます。

Windows Vista Home Basic (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 22. パーツ・リスト — Windows Vista Home Basic (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
米国英語	04T1761	*

## Windows 7 Home Basic (32 ビット) DVD

Windows 7 Home Basic (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO, 37x, 38x, 3Cx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 43x, 45x, 46x, 47x, 48x
- 7827-CTO, 5Yx, 5Zx, 63x, 64x
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO, 47x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 52x, 53x, 55x, 57x, 58x
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO



- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 23. パーツ・リスト — Windows 7 Home Basic (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	04T3520	*
ブラジル・ポルトガル語	04T3521	
フランス語	04T3524	
インド英語	04T3523	
ポルトガル語	04T3525	
セルビア語ローマ字	04T3527	
中国語 (簡体字)	04T3522	
スペイン語	04T3526	
トルコ語	04T3528	
米国英語	04T3529	

## Windows 7 Home Basic (64 ビット) DVD

Windows 7 Home Basic (64 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 24. パーツ・リスト — Windows 7 Home Basic (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
中国語 (簡体字)	04T3533	*

## Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD

Windows 7 Home Premium (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO

- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 25. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
インド英語	04T3531	*
中国語 (簡体字)	04T3530	
米国英語	04T3532	

## Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD

Windows 7 Home Premium (64 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO,
- 7827-CTO, 4Kx
- 7829-CTO, 4Nx, 4Px
- 7853-CTO
- 7854-CTO, 4Jx
- 7856-CTO, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Cx, 4Dx
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 26. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	04T3534	*
ブラジル・ポルトガル語	04T3535	
C&L クロアチア (英語/スロベニア語/クロアチア語)	04T3559	
C&L 欧州・中東・アフリカ (EMEA) (オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/英語)	04T3558	
C&L 北欧 (デンマーク語/フィンランド語/スウェーデン語/ノルウェー語/英語)	04T3557	
チェコ語	04T3538	
フランス語	04T3539	
ドイツ語	04T3541	
ギリシャ語	04T3540	
ヘブライ語	04T3542	
ハンガリー語	04T3544	

表 26. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (64 ビット) リカバリー DVD (続き)

言語	部品番号	CRU ID
日本語	04T3545	
韓国語、英語	04T3546	
ポーランド語	04T3547	
ボルトガル語	04T3548	
ルーマニア語	04T3549	
ロシア語	04T3550	
セルビア語ローマ字	04T3553	
中国語 (簡体字)	04T3536	
スロバキア語	04T3551	
スペイン語	04T3552	
中国語 (繁体字)	04T3537	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	04T3543	
トルコ語	04T3554	
米国英語	04T3556	
英語 - モデム使用不可	04T3555	

## Windows 7 Professional (32 ビット) DVD

Windows 7 Professional (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO, 4Ax, 4Bx
- 7827-CTO, 47x, 48x, 4Ax, 4Lx, 55x, 56x, 57x, 58x, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Vx, 62x, 67x, 68x
- 7829-CTO, 4Cx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 52x
- 7853-CTO
- 7854-CTO, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 54x, 56x
- 7856-CTO, 3Nx, 3Px, 3Qx
- 5015-CTO, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex
- 5016-CTO, 23x, 24x, 42x, 45x, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 63x, 64x
- 5017-CTO, 42x, 45x
- 5019-CTO
- 7859-CTO, 4Hx, 4Nx, 4Px, 55x, 56x, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 6Ax, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx
- 7860-CTO, 3Lx, 3Mx

表 27. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
C&L 欧州・中東・アフリカ (EMEA) (オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/英語)	04T3488	*
C&L 北欧 (デンマーク語/フィンランド語/スウェーデン語/ノルウェー語/英語)	04T3487	
フランス語	04T3481	
ドイツ語	04T3482	
日本語	04T3484	

表 27. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (32 ビット) リカバリー DVD (続き)

言語	部品番号	CRU ID
韓国語/英語	04T4693	
中国語 (簡体字)	04T3480	
スペイン語	04T3485	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	04T3483	
米国英語	04T3486	

## Windows 7 Professional (64 ビット) DVD

Windows 7 Professional (64 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 49x
- 7827-CTO, 22x, 23x, 24x, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 49x, 4Cx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Wx, 5Xx, 65x, 66x, 6Bx
- 7829-CTO, 32x, 33x, 34x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 59x, 5Bx, 5Dx
- 7853-CTO
- 7854-CTO, 22x, 23x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 4Gx, 4Hx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx
- 7856-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Ax, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx
- 5015-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x
- 5016-CTO, 22x, 32x, 33x, 43x, 44x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Zx, 62x, 65x, 66x, 67x
- 5017-CTO, 32x, 33x, 43x, 44x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Vx, 4Wx
- 5019-CTO
- 7859-CTO, 22x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Px, 3Rx, 3Sx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 68x, 69x, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Kx, 6Lx
- 7860-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux

表 28. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	04T3489	*
ブラジル・ポルトガル語	04T3490	
C&L 北欧 (デンマーク語/フィンランド語/スウェーデン語/ノルウェー語/英語)	04T3513	
C&L 欧州・中東・アフリカ (EMEA) (オランダ語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/英語)	04T3514	
C&L クロアチア (英語/スロベニア語/クロアチア語)	04T3515	
チェコ語	04T3493	

表 28. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (64 ビット) リカバリー DVD (続き)

言語	部品番号	CRU ID
インド英語	04T3494	
フランス語	04T3495	
ドイツ語	04T3497	
ギリシャ語	04T3496	
ヘブライ語	04T3498	
ハンガリー語	04T3500	
日本語	04T3501	
韓国語、英語	04T3502	
ポーランド語	04T3503	
ポルトガル語	04T3504	
ルーマニア語	04T3505	
ロシア語	04T3506	
セルビア語ローマ字	04T3509	
中国語 (簡体字)	04T3491	
スロバキア語	04T3507	
スペイン語	04T3508	
中国語 (繁体字)	04T3492	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	04T3499	
トルコ語	04T3510	
米国英語	04T3512	
英語 - モデム使用不可	04T3511	

## Windows 7 Starter (32 ビット) DVD

Windows 7 Starter (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 29. パーツ・リスト — Windows 7 Ultimate (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
インド英語	04T3560	*
ロシア語	04T3561	
米国英語	04T3562	

## Windows 7 Ultimate (32 ビット) DVD

Windows 7 Ultimate (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 30. パーツ・リスト — Windows 7 Ultimate (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
インド英語	04T3516	*
米国英語	04T3517	

## Windows 7 Ultimate (64 ビット) DVD

Windows 7 Ultimate (64 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 7826-CTO
- 7827-CTO
- 7829-CTO
- 7853-CTO
- 7854-CTO
- 7856-CTO
- 5015-CTO
- 5016-CTO
- 5017-CTO
- 5019-CTO
- 7859-CTO
- 7860-CTO

表 31. パーツ・リスト — Windows 7 Ultimate (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
インド英語	04T3518	*
米国英語	04T3519	

## 共通の保守ツール

表 32. パーツ・リスト — 共通の保守ツール

ツール	部品番号
ドライバー・キット	95F3598
1/4" ドライブ・スピナー・ハンドル	1650840
1/4" 4 角から 1/4" 6 角へのトルク・アダプター	93F2838
TR7-TR-10 不正開封防止トルク・セット	00P6967
取り外しツール・アンテナ RF コネクター	08K7159
USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボ・ドライブ II	40Y8687
USB ケーブル	40Y8704
USB フロッピー・ディスク・ドライブ、保守ディスク用	05K9283
USB フロッピー・ディスク・ドライブ・ツールキット	27L3452
内蔵 Smart Card 用のテスト・カード	42W7820
LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降 注：ファイルは、次の Web サイトからダウンロードできます。 <a href="http://www.lenovo.com/support">http://www.lenovo.com/support</a>	—





---

## 付録 A 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

---

## 電波障害自主規制特記事項

クラス B デジタル・デバイスの電子放出に関する情報については、『ユーザー・ガイド』の該当する箇所を参照してください。



---

## 商標

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

Active Protection System  
Lenovo  
ThinkPad  
ThinkVantage  
ThinkLight  
TrackPoint  
UltraNav

以下は、Microsoft グループの商標です。

Microsoft  
Windows  
Windows Vista

以下は、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における商標です。

Intel  
Intel Celeron  
Intel Centrino  
Intel Core  
Intel Pentium

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。



**ThinkPad®**

部品番号: 0A60342\_06\_ja

Printed in China

(1P) P/N: 0A60342\_06\_ja

